


INFINITON

LAVAVAJILLAS

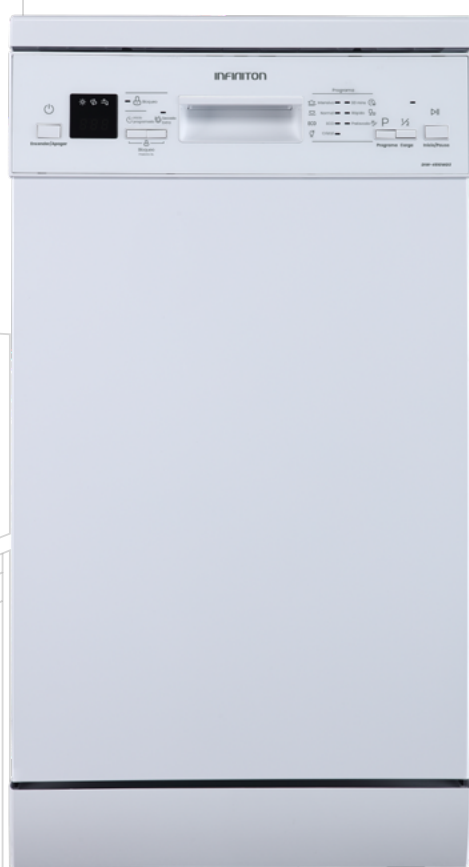

DIW-4510WD3

ean: 8445639005712



DIW-4513XD3

ean: 8445639005712

Antes de utilizar su nuevo producto Infiniton, lea atentamente este manual de usuario, a fin de aprender a usar de manera segura y eficiente las funciones que le ofrece este dispositivo.

Información de seguridad	1
Instalación	8
Antes de usar por primera vez	8
Funcionamiento	18
Limpieza y mantenimiento	22
Solución de problemas	18
Información técnica	22

El funcionamiento de un lavavajillas Infiniton es muy sencillo gracias a la tecnología que hemos creado para facilitarte el día a día. Ahorra agua, dinero y respeta el medioambiente protegiendo tus manos, a tu familia y tu vajilla. Una limpieza en profundidad que elimina no solo los restos de comida sino a cualquier virus y bacteria.

En Infiniton pensamos en ti y para sacar el máximo partido a tu lavavajillas en tu día a día y debes de conocerlo a fondo. Aquí te explicamos algunos secretos y resolvemos tus dudas.

Mima tu lavavajillas

Para prolongar la vida útil de tu lavavajillas, te recomendamos que realices algunas tareas de mantenimiento realmente sencillas:

Limpia el filtro una vez por semana y limpia regularmente el dosificador de detergente. Repítelo siempre que la vajilla esté muy sucia. La acumulación de suciedad genera problemas de lavado y un gasto innecesario de energía.

Extraiga el brazo aspersor un par de veces al año para limpiar las ranuras. No resulta nada complicado. Únicamente tendrás que desenroscar o tirar de ellas con facilidad.

Ajusta el descalcificador, ya que en cada localidad el agua puede que tenga más o menos cal. Con cierta regularidad, y cuando se encienda el indicador, añade sal para lavavajillas en el depósito que hay junto al filtro. Para ello, desenrosca la tapa y vierte la sal hasta que quede bien colmado.

Elimina los restos de comida que puedan quedar en platos, vasos o cubiertos

Los residuos de gran tamaño pueden llegar a obstruir el filtro. No es necesario utilizar agua, salvo que los restos sean demasiados grandes y estén demasiados pegados. Si tienes que pasar por el grifo de agua todos los utensilios incrementarás de manera innecesaria el consumo de agua.

Se cuidadoso al colocar la vajilla

Procura que pueda circular correctamente el agua entre los elementos que coloques en el lavavajillas. No coloques objetos grandes en la bandeja superior, ya que puede entorpecer la salida del agua. Asegúrate, antes de iniciar el programa de lavado, de que nada choque contra el brazo aspersor. Las ollas y sartenes deben de ir siempre en la bandeja inferior y colocadas boca abajo.

Llena el lavavajillas por completo antes de ponerlo en marcha

La manera más eficiente para ahorrar energía es llenando por completo el lavavajillas. Si su lavavajillas dispone de la función de 1/2 carga, utilízela sólo en ocasiones puntuales, ya que poner dos medias cargas, aunque sea en programa ECO, gasta más que una sola. Por otro lado, recomendamos no cargar en exceso el lavavajillas porque muchos utensilios no quedarán limpios al no llegar el agua y el detergente a todos ellos.

Consejos a la hora de sacar los platos

Abra la puerta al oír el pitido de finalización de programa, para así facilitar el secado de todos los utensilios, evitando de esta manera la formación de manchas en la vajilla debido a la condensación.


Utiliza detergentes y productos de calidad

La elección de productos de calidad no sólo afectarán en la limpieza de los utensilios, si no que prolongará la vida útil de su lavavajillas. Puedes utilizar cualquier detergente indicado para lavavajillas, ya sea líquido, en polvo o en pastillas, pero no utilices nunca el jabón líquido para lavar a mano. Esto facilitará la creación de espuma en el desarrollo del programa de lavado.


Lea el contenido correspondiente a cada apartado en el manual de instrucciones para conocer detalladamente todos los pasos a seguir para que funcione correctamente su nuevo lavavajillas Infiniton.

1. Instale su lavavajillas


Consulte el apartado de instalación del manual de usuario.

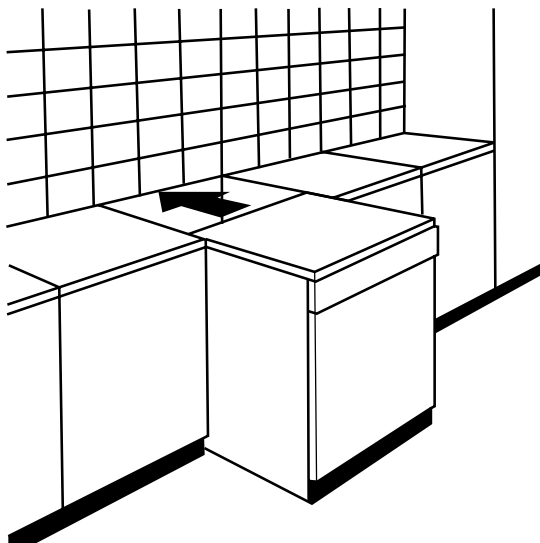

2. Realice el conexionado de las tuberías de entrada de agua y desagüe.

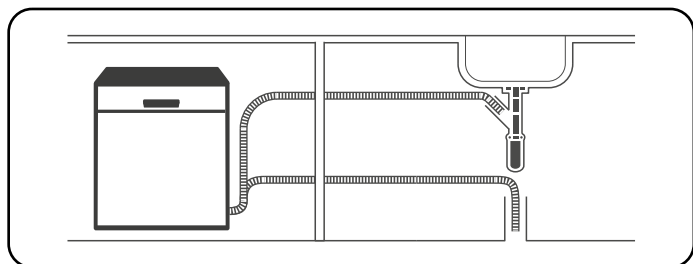


3. Nivelar el lavavajillas

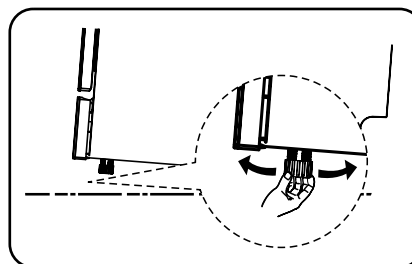


4. Eliminar los residuos de comida más grandes de cubiertos, vasos y vajilla




5. Cargue las cestas y bandejas

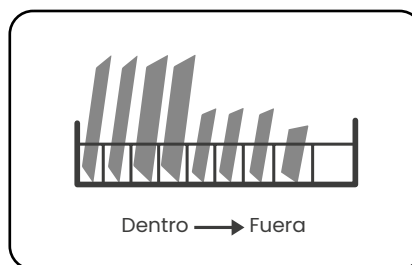

6. Llenar el dispensador de detergente

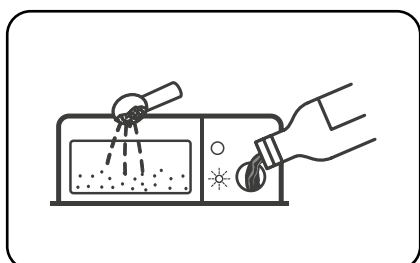

7. Seleccione un programa y ponga en marcha su lavavajillas

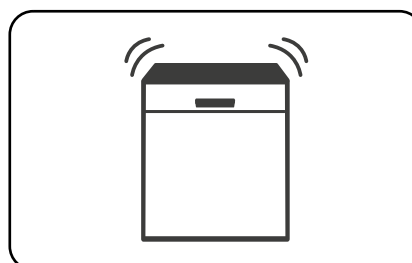

Seguridad general

Por su seguridad y para garantizar el uso correcto, antes de instalar y utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente este manual del usuario, incluidos sus consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes innecesarios, es importante asegurarse de que todas las personas que usan el aparato estén completamente familiarizadas con su funcionamiento y características de seguridad. Guarde estas instrucciones y asegúrese de que permanezcan con el dispositivo si se mueve o se vende, para que todos los que lo usen durante toda su vida útil estén informados adecuadamente sobre el uso y la seguridad del dispositivo.

Para la seguridad de la vida y la propiedad, mantenga las precauciones de estas instrucciones del usuario, ya que el fabricante no es responsable de los daños causados por la omisión.

Seguridad de niños y personas vulnerables

- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo de manera segura y entienden el peligro involucrado.
- Los niños de a 8 años de edad pueden cargar y descargar este aparato.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario a menos que tengan una edad de 8 años o más y estén supervisados.
- Mantenga todos los envases lejos de los niños. Existe riesgo de asfixia.
- Si está desechando el aparato, saque el enchufe de la toma de corriente, corte el cable de conexión (lo más cerca que pueda del aparato) y retire la puerta para evitar que los niños sufran una descarga eléctrica se caigan o se cierren.

Conexiones eléctricas

- Asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado por el electrodoméstico, ya que podría dañarse.
- Conecte el equipo a una toma de corriente con conexión a tierra protegida por un fusible que cumpla con los valores de la tabla "Especificaciones técnicas".
- La instalación de la toma de tierra debe ser realizada por un electricista cualificado.
- Asegúrese de que la máquina está instalada de acuerdo con la normativa local.
- Las conexiones de agua y eléctricas deben ser realizadas por un técnico cualificado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad locales.

! ¡ADVERTENCIA! No utilice varios enchufes o alargadores.

! ¡ADVERTENCIA! El producto no debe tener un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o conectado a un circuito que se encienda y apague regularmente.

! ¡ADVERTENCIA! No desconecte el enchufe de la toma de corriente si hay gases inflamables cerca.

! ¡ADVERTENCIA! No extraiga nunca el enchufe con las manos mojadas.

! ¡ADVERTENCIA! Tire siempre del enchufe, no del cable.

! ¡ADVERTENCIA! Desenchufe siempre el producto si no se está utilizando.

- No se apoye o se siente sobre la puerta del lavavajillas.
- Opere su lavavajillas siempre que esté correctamente conectado.
- Abra la puerta con mucho cuidado. Si el lavavajillas está funcionando, hay riesgo de que salga agua.
- No coloque objetos pesados ni se siente o apoye en la puerta cuando esté abierta. El equipo podría volcarse hacia adelante.

Al introducir artículos para lavar:


- Ubique los utensilios con filo cortante lejos de la puerta, para evitar así, daños estéticos en el interior de la misma.
- Los cuchillos y utensilios con punta afilada deben cargarse en la cesta para cubiertos con sus puntas hacia abajo, o bien, si dispone de bandeja para cubiertos, en posición horizontal

⚠ Preste especial atención

- Algunos detergentes para lavavajillas son extremadamente alcalinos. Pueden ser potencialmente peligrosos si se ingieren. Evite el contacto con la piel y los ojos y mantenga a los niños alejados del lavavajillas cuando la puerta esté abierta.
- Asegúrese de que no quedan restos de detergente en polvo al completar el ciclo de lavado.
- No lave artículos de plástico a menos que estén marcados como "aptos para lavavajillas".
- Use solo detergentes y abrillantadores aptos para lavavajillas.
- Este electrodoméstico debe de estar conectado a la toma principal de agua con juegos nuevos de mangueras. Deseche los juegos de mangueras antiguos, ya que no deben de ser reutilizados.
- Para un mayor ahorro de energía, este electrodoméstico se apagará automáticamente mientras no haya ninguna operación durante 15 minutos.
- La presión máxima permitida de entrada de agua es de 1MPa.
- La presión mínima permitida de entrada de agua es de 0.04MPa.

Servicio

- Cualquier trabajo eléctrico que se requiera para realizar el servicio técnico del aparato debe ser realizado por un electricista calificado o una persona competente.
- Este producto debe ser reparado por un Centro de Servicio autorizado, y solo deben usarse repuestos originales.

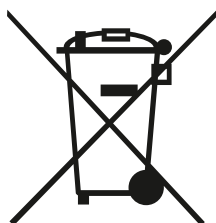

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no puede ser tratado como basura doméstica. En su lugar, debe llevarse al punto de recogida apropiado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Al asegurarse de que este producto se elimine correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por el manejo inadecuado de los desechos de este producto.

Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con las autoridades locales, el servicio de eliminación de desechos domésticos o la tienda donde adquirió el producto.

Materiales de embalaje

Los materiales con el símbolo  son reciclables. Deseche el embalaje en un contenedor de recogida adecuado para reciclarlo.

Eliminación del aparato

1. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
2. Cortar el cable de alimentación y desecharlo.

⚠ ¡ADVERTENCIA!



Peligro de descarga eléctrica

Desconecte la red eléctrica antes de instalar el lavavajillas. No hacerlo puede provocar la muerte o una descarga eléctrica. La instalación eléctrica y de las tuberías debe realizarse por personal profesional y cualificado.

Sobre la conexión a la red eléctrica

Por motivos de seguridad personal:

- No utilice un cable alargador o un enchufe adaptador con este producto.
- Bajo ninguna circunstancia, corte o retire el cable de conexión a tierra del cable de alimentación.

Requisitos eléctricos

Consulte la etiqueta de especificaciones para conocer la tensión nominal y conecte el lavavajillas a la fuente de alimentación adecuada. Utilice un fusible de 10A / 13A / 16A, un fusible con temporizador o un disyuntor recomendados y proporcione un circuito independiente que sirva únicamente para este producto.

Conexión eléctrica


Asegúrese de que la tensión y la frecuencia de la corriente se corresponden con las de la etiqueta de especificaciones. Conecte el enchufe únicamente a una toma de corriente con la debida conexión a tierra. Si la toma de corriente a la que se va a conectar el producto no es adecuada para el enchufe, sustituya el enchufe, en lugar de utilizar un adaptador o similar, ya que esto puede provocar un sobrecalentamiento y quemaduras.

Conexiones de agua y drenaje

Conexión de entrada de agua fría

Conecte la manguera de suministro de agua fría a un conector de rosca de 3/4 (pulgada) y asegúrese de que está bien sujeta en su lugar.

Si las tuberías de agua son nuevas o no se han utilizado durante un largo periodo de tiempo, deje correr el agua para asegurarse de que está limpia. Esta consideración es necesaria para evitar el riesgo de que la entrada de agua se bloquee y dañe el producto.

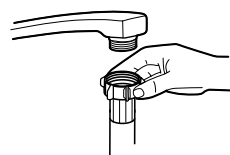

Manguera de suministro estándar



Manguera de suministro de seguridad

Información sobre la manguera de suministro de seguridad

La manguera de suministro de seguridad está formada por una doble capa. Este sistema asegura el funcionamiento bloqueando el flujo de agua en caso de que la manguera de suministro se rompa y cuando el espacio de aire entre la manguera de suministro y la manguera corrugada exterior se llene de agua.



¡ADVERTENCIA! Si la manguera que se conecta al fregadero está instalada en la misma línea de agua que el lavavajillas, puede estallar. Si su fregadero tiene una, se recomienda desconectar la manguera y tapar el agujero.

Cómo conectar la manguera de suministro de seguridad


1. Extraiga completamente las mangueras de suministro de seguridad del compartimento de almacenamiento situado en la parte trasera del lavavajillas.
2. Apriete las tuercas de la manguera de suministro de seguridad a la llave de rosca de 3/4 de pulgada.
3. Abra completamente el grifo antes de poner en marcha el lavavajillas.

Cómo desconectar la manguera de suministro de seguridad

Corte el suministro de agua y desenrosque la manguera de suministro de seguridad del grifo.

Conexión de las mangueras de drenaje

Introduzca la manguera de desagüe en una tubería de desagüe con un diámetro mínimo de 4 cm o déjela caer en el fregadero, asegurándose de evitar que se retuerza o se doble. La altura de la manguera de desagüe debe ser inferior a 1000 mm. El extremo libre de la manguera no debe estar sumergido en el agua para así evitar el desbordamiento.

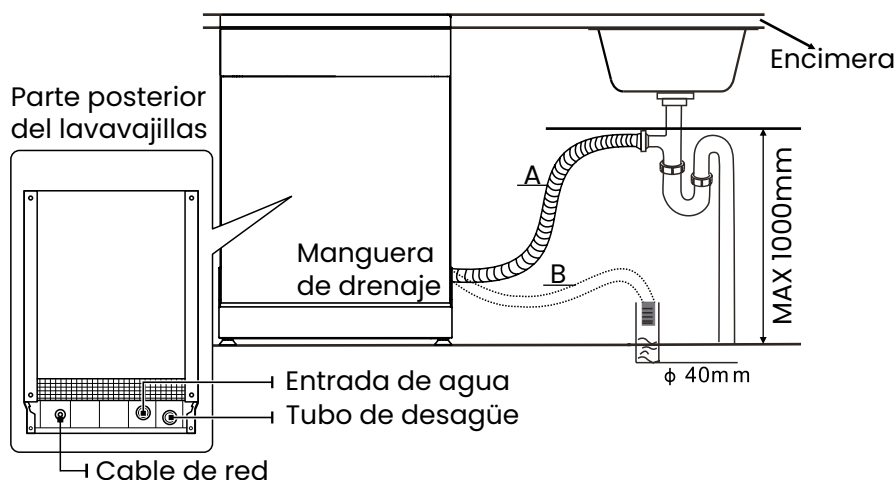

Nota: Fije con seguridad la manguera de drenaje en la posición A o en la posición B.

Cómo drenar el exceso de agua de las mangueras

Si el fregadero está a una altura de 1000 mm del suelo, el exceso de agua de las mangueras no puede drenarse directamente en el fregadero. Será necesario drenar el exceso de agua de las mangueras en un recipiente o cubeta adecuada que se mantenga en el exterior y a una altura inferior a la del fregadero.

Salida de agua

Conecte la manguera de drenaje de agua. La manguera de desagüe debe estar correctamente instalada para evitar fugas de agua. Asegúrese de que la manguera de drenaje de agua no esté doblada o aplastada.

Manguera de extensión

Si necesita una extensión de la manguera de desagüe, asegúrese de utilizar una manguera de desagüe similar. No debe superar los 4 metros; de lo contrario, puede reducirse la eficacia de lavado del lavavajillas.

Conexión de sifón

La conexión de desagüe debe estar a una altura inferior a 1000 mm (como máximo) del fondo de la cubeta. La manguera de desagüe de agua debe estar siempre fija.


Ubicación

Ubique el producto en el lugar deseado. La parte trasera debe apoyarse en la pared de detrás y los laterales a lo largo de los muebles o paredes adyacentes. El lavavajillas está equipado con una manguera de suministro de agua y otra de desagüe que pueden colocarse a la derecha o a la izquierda para facilitar la instalación.

Nivelar

Una vez colocado el producto para su nivelación, se puede modificar la altura del lavavajillas ajustando la altura de las patas.

Nota: Aplicar solo a lavavajillas de libre instalación.

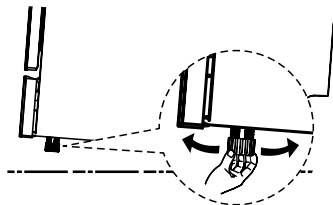


Libre instalación

Montaje entre muebles

La altura del lavavajillas, 845 mm, ha sido diseñada para permitir que el equipo se instale entre los muebles existentes de la misma altura en cualquier cocina amueblada. Las patas se pueden ajustar para conseguir la altura correcta.

La parte superior laminada de la máquina no requiere ningún cuidado especial, ya que es resistente al calor, a los arañazos y a las manchas.

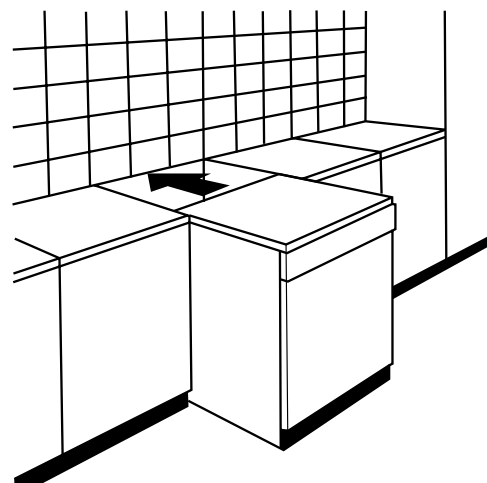


Montaje debajo de la encimera

Cuando se instala bajo una encimera, en la mayoría de las cocinas modernas equipadas, sólo hay una encimera bajo la cual se instalan los armarios y los electrodomésticos. En este caso, retire la encimera del lavavajillas desatornillando los tornillos situados bajo el borde posterior de la encimera.

¡ATENCIÓN! Después de retirar la parte superior del producto, los tornillos DEBEN volver a atornillarse debajo del borde posterior de la parte superior (b).

Nota: La altura se reducirá a 815 mm, según lo previsto por el Reglamento Internacional (ISO) y el lavavajillas se ajustará perfectamente debajo de la cocina.

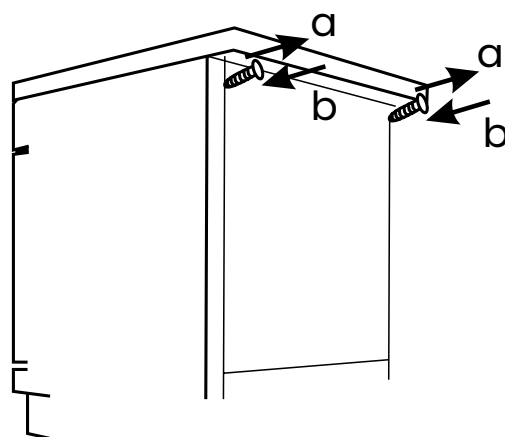


Seleccionar la mejor ubicación para el lavavajillas

La ubicación del lavavajillas debe estar cerca de las mangueras de entrada y desagüe existentes y del cable de alimentación.


Las ilustraciones de las dimensiones de los muebles y la ubicación del lavavajillas se muestran a continuación.

Para seleccionar la mejor ubicación:

1. La distancia entre la parte superior del lavavajillas y el mueble debe ser inferior a 5 mm y la puerta exterior debe estar alineada con el mueble.

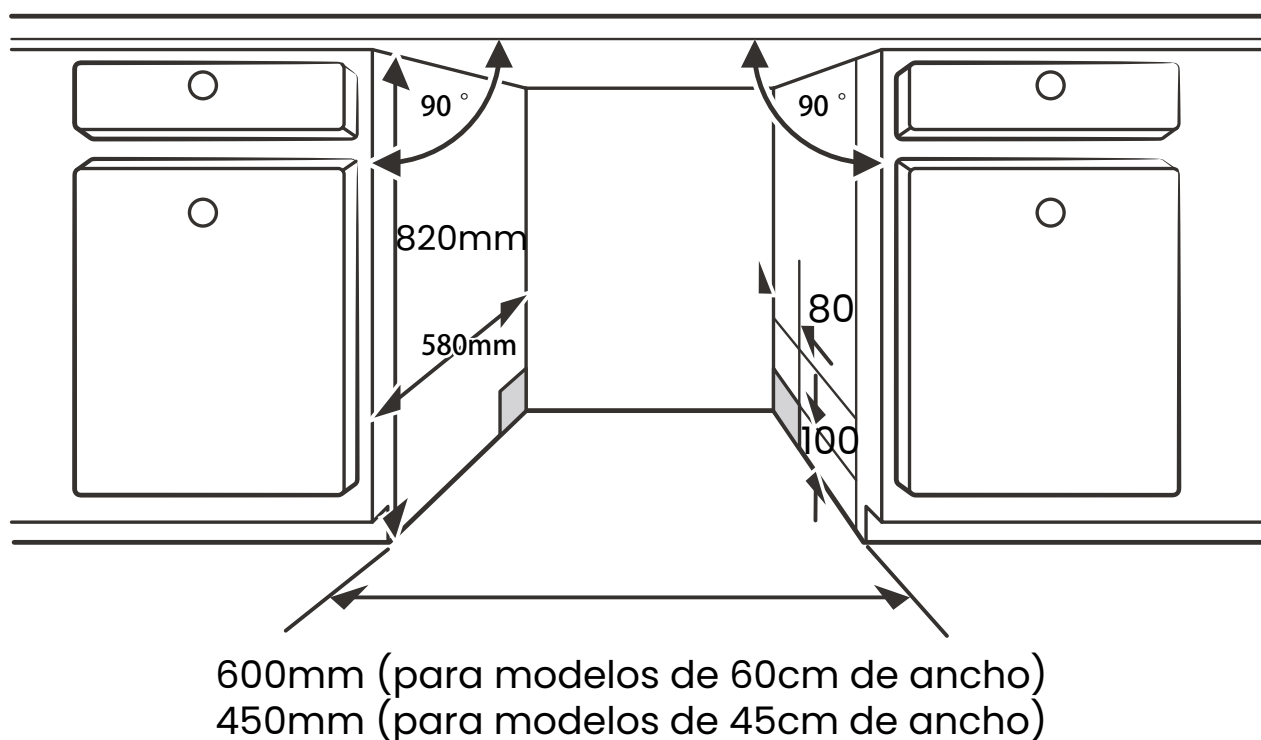


2. Si el lavavajillas está metido en una esquina, debe quedar algo de espacio al abrir la puerta.

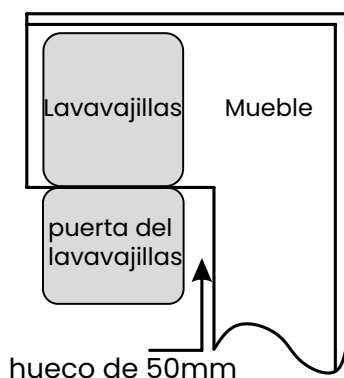

Nota: Dependiendo del lugar en el que se encuentre la toma de corriente, será necesario hacer un orificio en el mueble contiguo para que pueda conectar correctamente el enchufe del lavavajillas a la toma de corriente.

Antes de usar su lavavajillas, por favor, siga los siguientes pasos, que más adelante le explicamos más detalladamente en este manual de instrucciones:

1. Configure el descalcificador de agua.
2. Cargue la sal especial para lavavajillas en el descalcificador.
3. Cargue las cestas y bandejas con la vajilla, vasos y cubiertos que necesite limpiar.
4. Llene los dispensadores de detergente y abrillantador con productos especiales para lavavajillas a máquina.

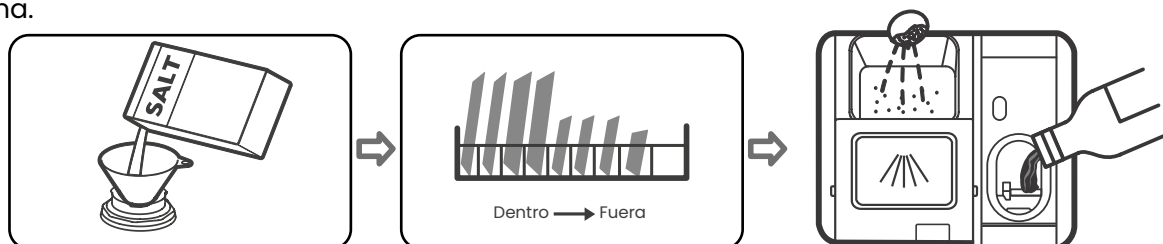


Cargar la sal en el descalcificador

Nota: Si su modelo no tiene ningún ablandador de agua, puede omitir esta sección. Siempre use sal para su uso específico en el lavavajillas. El contenedor de sal se encuentra debajo de la cesta inferior y debe llenarse como se explica a continuación:

¡ADVERTENCIA! Utilice únicamente sal específicamente creada para su uso en el lavavajillas.

Cualquier otro tipo de sal no destinada específicamente al uso del lavavajillas, especialmente la sal de mesa, dañará el descalcificador. En caso de daños causados por el uso no adecuado de la sal, el fabricante no da ninguna garantía ni se hace responsable de los daños causados por el uso de una sal inadecuada.

¡ADVERTENCIA! Rellene con sal sólo antes de ejecutar un ciclo o en caso de que el indicador de sal lo requiera. Esto evitará que los granos de sal o el agua salada derramada permanezcan en el fondo de la máquina durante un periodo de tiempo que podría causar corrosión.

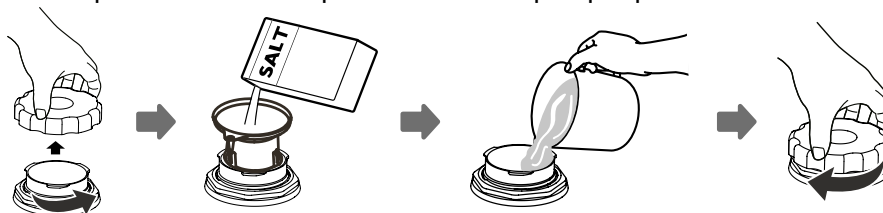

Siga los pasos a continuación para agregar sal al lavavajillas:

1. Retire el cesto inferior y desenrosque la tapa del depósito.
2. Coloque el extremo del embudo (suministrado) en el orificio y vierta aproximadamente 1,5 kg de sal para lavavajillas.
3. Llene el depósito de sal con agua hasta su límite máximo. Es normal que salga una pequeña cantidad de agua del contenedor de sal.
4. Después de llenar el recipiente, vuelva a enroscar la tapa.
5. La luz indicadora de sal se apagará una vez que el contenedor de sal se haya llenado de sal.
6. Inmediatamente después de llenar la sal en el recipiente de sal, debe iniciarse un programa de lavado (se aconseja utilizar un programa corto). De lo contrario, el sistema de filtrado, la bomba u otras piezas importantes del lavavajillas pueden resultar dañadas por el agua salada. Esto está fuera de garantía.

Nota: El contenedor de sal sólo debe rellenarse cuando se encienda el indicador de advertencia de sal en el panel de control.

Dependiendo del grado de disolución de la sal, este indicador puede seguir encendido aunque el recipiente esté lleno. Si no hay luz indicadora en el panel de control (en algunos modelos), puede estimar cuándo debe llenarse de sal el ablandador por los ciclos que el lavavajillas ha realizado. Si se ha derramado sal, ejecute un prelavado o un programa rápido para eliminarla.

Configurar el ablandador de agua

El ablandador de agua debe ajustarse manualmente, utilizando el dial de dureza del agua.

El descalcificador está diseñado para eliminar los minerales y las sales del agua, lo que podría tener un efecto perjudicial o adverso en el funcionamiento del producto. Cuantos más minerales haya, más dura será el agua.

El ablandador debe ajustarse en función de la dureza del agua de su zona. La autoridad local del agua puede aconsejarle sobre la dureza del agua en su zona.

Ajuste del consumo de sal

El lavavajillas está diseñado para permitir el ajuste de la cantidad de sal consumida en función de la dureza del agua utilizada. El objetivo es optimizar y personalizar el nivel de consumo de sal.

Siga los siguientes pasos para ajustar el consumo de sal:

1. Encienda el lavavajillas;
2. Pulse el botón de Inicio/Pausa durante más de 5 segundos para poner en marcha el modelo de descalcificador en los 60 segundos siguientes al encendido del producto;
3. Presione el botón de Inicio/Pausa para seleccionar el ajuste apropiado de acuerdo con su entorno local, los ajustes cambiarán en la siguiente secuencia: H1- > H2- > H3- > H4- > H5- > H5- > H6;
4. Pulse el botón de encendido para finalizar el modelo de configuración.

Dureza del agua				Nivel de dureza	Consumo de sal (gram/cycle)
German °dH	French °fH	British °Clarke	Mmol/l		
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6	60

1 ° dH = 1,25 ° Clarke = 1,78 ° fH = 0,178 mmol / l

Configuración de fábrica: H3

Póngase en contacto con su ayuntamiento para obtener información sobre la dureza de su suministro de agua.

Nota: Si su modelo no tiene ningún ablandador de agua, puede omitir esta sección.

La dureza del agua varía de un lugar a otro. Si se usa agua dura en el lavavajillas, pueden llegar a formarse depósitos en los platos y utensilios.

El aparato está equipado con un suavizador especial que utiliza un contenedor de sal específicamente diseñado para eliminar la cal y los minerales del agua.

Cargar el lavavajillas

Desde Infiniton recomendamos comprar utensilios aptos para el lavavajillas. Para determinados artículos, seleccione un programa con la temperatura más baja posible. Para evitar daños, no saque la cristalería y la cubertería del lavavajillas inmediatamente después de terminar el programa.

Para lavar los siguientes cubiertos y platos

NO SON APTOS

- Cubiertos con mangos de madera, porcelana fina o nácar
- Artículos de plástico que no son resistentes al calor
- Cubiertos antiguos con partes pegadas que no son resistentes a la temperatura
- Artículos de cubertería o platos pegados
- Artículos de estaño o cobre
- Cristalería
- Artículos de acero susceptibles de oxidarse
- Platos de madera
- Artículos de fibra sintética

TIENEN UN USO LIMITADO

- Algunos tipos de vasos pueden perder el brillo después de un gran número de lavados
- Las piezas de plata y aluminio tienen tendencia a decolorarse durante el lavado

Los dibujos esmaltados pueden desvanecerse si se lavan a máquina con frecuencia

Recomendaciones para cargar el lavavajillas

Elimine los restos de comida. Ablande los restos de comida quemada en sartenes. No es necesario aclarar la vajilla bajo el agua corriente.

Para obtener el mejor rendimiento del lavavajillas, siga estas pautas de carga.

(Las características y el aspecto de las cestas y los cestos para cubiertos pueden variar de su modelo).

Coloque los objetos en el lavavajillas de la siguiente manera:

- Los artículos como tazas, vasos, ollas/sartenes, etc. se colocan hacia abajo.
- Los artículos curvos, o con huecos, deben cargarse inclinados para que el agua pueda escurrirse.
- Todos los utensilios se apilan de forma segura y no pueden volcarse.
- Todos los utensilios se colocan de forma que los brazos rociadores puedan girar libremente durante el lavado.
- Los platos y los cubiertos no deben estar unos dentro de otros, ni cubrirse entre sí.
- Para evitar daños, los vasos no deben tocarse entre sí.
- El cesto superior está diseñado para contener la vajilla más delicada y ligera, como vasos, tazas de café y té.
- Los cuchillos de hoja larga almacenados en posición vertical son un peligro potencial.
- Los cubiertos largos y/o afilados, como los cuchillos para trincar, deben colocarse horizontalmente en el cesto superior.
- No sobrecargue el lavavajillas. Esto es importante para obtener buenos resultados y para un consumo razonable de energía.

Nota: Los objetos muy pequeños no deben lavarse en el lavavajillas, ya que podrían caerse fácilmente fuera de la cesta.

Retirar los platos

Para evitar que el agua de la cesta superior gotee en la cesta inferior, le recomendamos que vacíe primero la cesta inferior y luego la superior.




Los artículos pueden estar calientes. Para evitar que se dañen, no saque los vasos y los cubiertos del lavavajillas hasta pasados unos 15 minutos finalizado el programa.

Cargar el cesto superior

Para la vajilla más delicada y ligera, como vasos, tazas y platillos de café y té, así como platos, cuencos pequeños y cacerolas poco profundas (siempre que no estén demasiado sucias), se ha diseñado el cesto superior. Coloque la vajilla y los utensilios de cocina de forma que no se muevan por el chorro de agua.

De acuerdo a la normativa EN60436

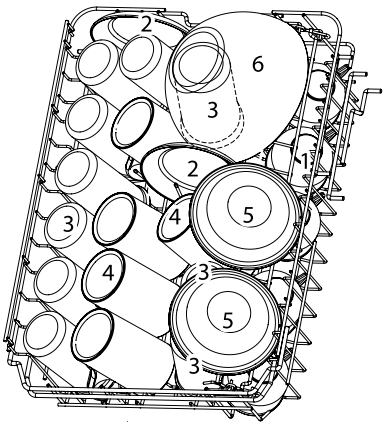


Número	Item
1	Tazas de café
2	Salseras
3	Vasos
4	Tazas
5	Platos de postre
6	Bol de cristal


Cargar el cesto inferior

Sugerimos que coloque los artículos grandes y los más difíciles de limpiar en el cesto inferior: como ollas, sartenes, tapas, platos para servir y tazones, como se muestra en la figura siguiente. Es preferible colocar los platos de servir y las tapas en el lateral de las rejillas para no bloquear la rotación del brazo aspersor superior. El diámetro máximo aconsejado para los platos delante del dispensador de detergente es de 19 cm, con el fin de no obstaculizar la apertura del mismo.

De acuerdo a la normativa EN60406

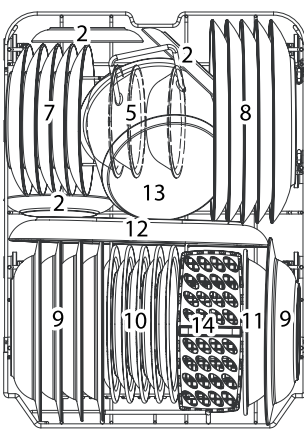

Número	Item
7	Platos de postre
8	Platos llanos
9	Platos ondos
10	Platos de porcelana
11	Bol de porcelana
12	Fuentes
13	Platos pequeños
14	Cesto de cubiertos

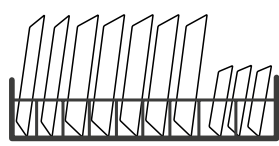

Tercera bandeja

La información para la prueba de compatibilidad cumple con la norma EN 60436



Capacidad: 10 ajustes de colocación

Posición de la cesta superior: posición inferior

Programa: ECO

Ajuste del abrillantador: MAX


Ajustes de dureza del agua: H3

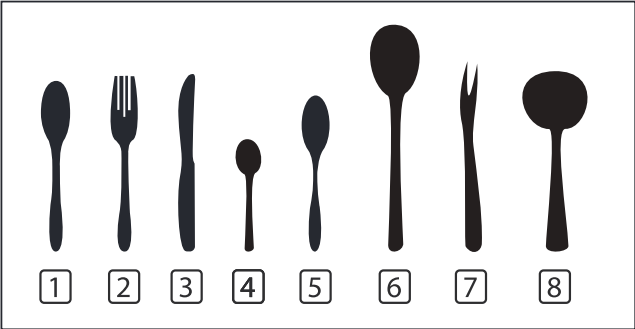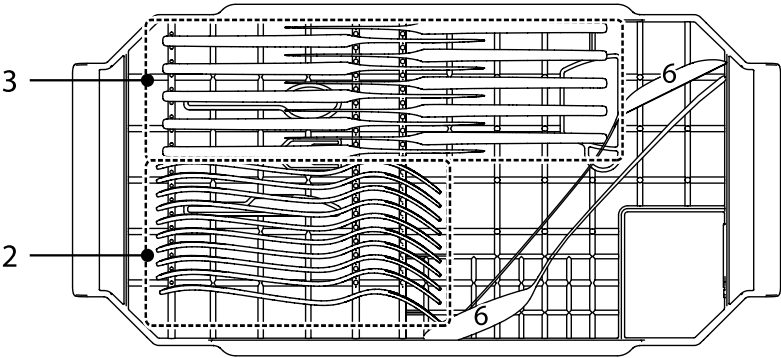


Número	Artículo
1	Cucharas soperas
2	Tenedores
3	Cuchillos
4	Cucharillas de café
5	Cucharillas de postre
6	Cucharas de servir
7	Tenedores de servir
8	Boles para salsas

Deslizar la Tercera bandeja

La tercera bandeja puede deslizarse hacia la izquierda o hacia la derecha a voluntad del usuario.

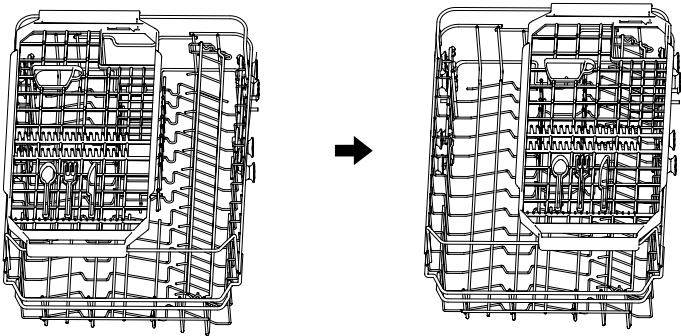

Cesto para cubiertos

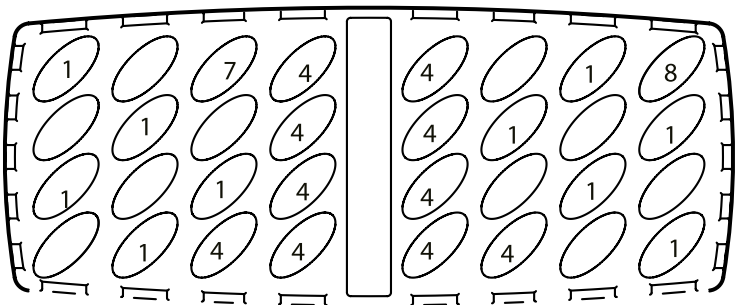

Añadir detergente y abrillantador

El abrillantador se libera durante el último aclarado para evitar que el agua forme gotas en la vajilla, que pueden dejar manchas y rayas. También mejora el secado al permitir que el agua se deslice por la vajilla. Su lavavajillas está diseñado para utilizar abrillantadores líquidos.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Utilice únicamente abrillantadores autorizados para su uso en el lavavajillas. No llene nunca el dispensador de abrillantador con otras sustancias (por ejemplo, detergente para lavavajillas, detergente líquido). Esto dañaría el producto.

¿Cuándo debo rellenar el dispensador de abrillantador?

A menos que la luz de advertencia del abrillantador (☼) del panel de control esté encendida, siempre podrá estimar la cantidad a partir del color del indicador óptico de nivel situado junto al tapón. Cuando el depósito de abrillantador está lleno, el indicador estará completamente oscuro. El tamaño del punto oscuro disminuye a medida que el abrillantador disminuye. Nunca debe dejar que el nivel del abrillantador sea inferior a 1/4 de su capacidad.

A medida que el abrillantador disminuye, el tamaño del punto negro del indicador de nivel de abrillantador cambia, como se ilustra a continuación.

¿Qué función tiene el detergente?

Los ingredientes químicos que componen el detergente son necesarios para eliminar, pulverizar y disipar toda la suciedad del lavavajillas. La mayoría de los detergentes de calidad comercial son apropiados para este fin.


⚠ ¡ADVERTENCIA! Utilice únicamente detergente fabricado específicamente para el uso del lavavajillas. Mantenga el detergente en buen estado y a temperatura ambiente.

No ponga detergente en el dispensador hasta que esté listo para lavar la vajilla.




El detergente para lavavajillas puede ser corrosivo. Mantenga el detergente para lavavajillas fuera del alcance de los niños.


Llenar el depósito del abrillantador

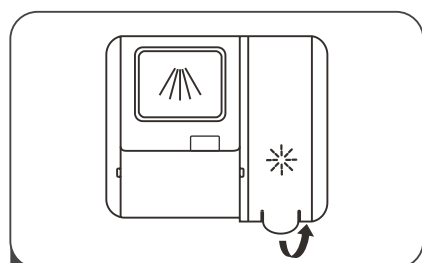

1 Levante la tapa del depósito del abrillantador.

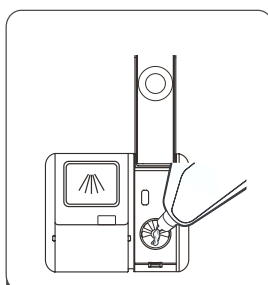

2 Vierta con cuidado el abrillantador en su dispensador, evitando que rebose.

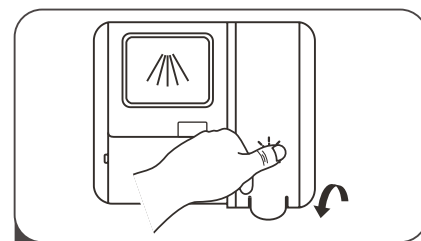

3 Cierre la tapa.

Ajustar el depósito del abrillantador

Para conseguir un mejor rendimiento de secado con menos abrillantador, el lavavajillas está diseñado para que el usuario ajuste su consumo. Siga los siguientes pasos.

1. Encienda el producto.

2. En los 60 segundos siguientes al paso 1, pulse el botón Programa durante más de 5 segundos y, a continuación, pulse el botón de inicio programado para entrar en el modo de ajuste, la indicación de aclarado parpadea a una frecuencia de 1 Hz.


3. Pulse el botón Programa para seleccionar el programa apropiado de acuerdo con sus hábitos de uso, los programas cambiarán en la siguiente secuencia:

D1→D2→D3→D4→D5→D1.


Cuanto mayor sea el número, más abrillantador utilizará el lavavajillas.

4. Si no se realiza ninguna operación durante 5 segundos o se pulsa el botón Encendido para salir del modo de ajuste, el proceso se ha realizado correctamente.


Llenar el depósito del detergente

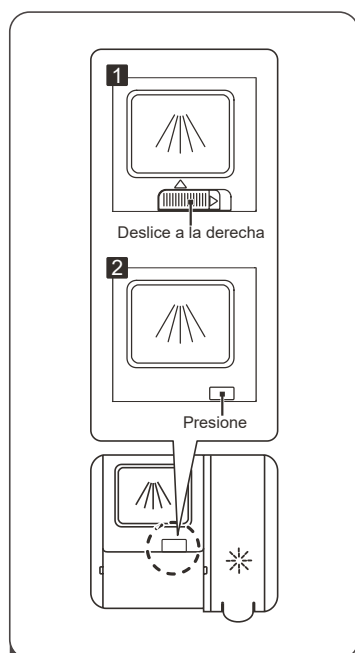

1. Abra la tapa deslizando hacia la derecha a pestaña del dispensador.
2. Abra la tapa presionando hacia abajo la pestaña del dispensador.

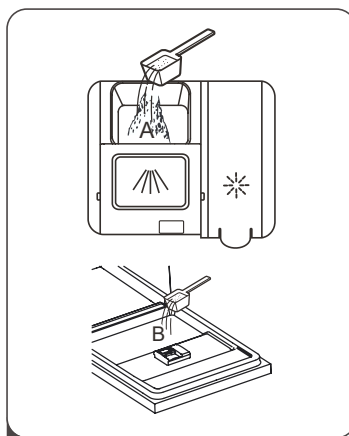

2. Agregue detergente en la cavidad más grande (A) para el ciclo de lavado principal. Para un mejor resultado, especialmente si hay elementos muy sucios, vierta una pequeña cantidad de detergente sobre la puerta. El detergente adicional se activará durante la fase de prelavado.

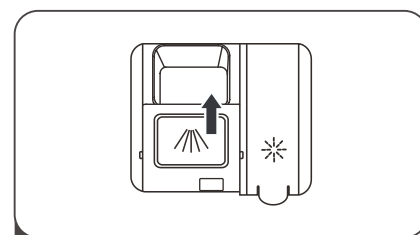

3. Cierre la tapa deslizándola al frente y luego presiónela.

Nota: Tenga en cuenta que, dependiendo de la suciedad del agua, el ajuste puede ser diferente. Tenga en cuenta las recomendaciones del fabricante en el envase del detergente.


Seleccione un ciclo de lavado

1. Extraiga el cesto inferior y el superior, cargue la vajilla y empújela hacia atrás. Se recomienda cargar primero el cesto inferior y luego el superior.
2. Vierta el detergente.
3. Inserte el enchufe en la toma de corriente. La alimentación eléctrica se encuentra en el apartado de especificaciones técnicas. Asegúrese de que el suministro de agua está abierto con toda la presión.
4. Cierre la puerta, pulse el botón de encendido, para encender la máquina.
5. Elija un programa, se encenderá el indicador luminoso de respuesta. A continuación, pulse el botón de Inicio/Pausa, el lavavajillas iniciará su ciclo.

¿Se le ha olvidado añadir un plato, cubierto o vaso?

Se puede añadir un plato, vaso o cubiertos olvidados en cualquier momento antes de que se abra el dispensador de detergente. Si este es el caso, siga las siguientes instrucciones:


1. Pulse el botón de Inicio/Pausa para poner en pausa el lavado.
2. Espere 5 segundos y luego abra la puerta.
3. Añada el artículo en cuestión.
4. Cierre la puerta.
5. Pulse el botón de Inicio/Pausa y después de 10 segundos, el lavavajillas se pondrá en marcha.

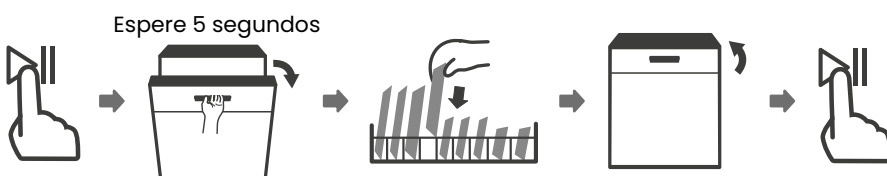

Cambiar el programa a mitad de ciclo

Un ciclo de lavado sólo se puede cambiar si lleva poco tiempo en marcha; de lo contrario, es posible que el detergente ya se haya liberado y el lavavajillas ya haya vaciado el agua residual. En este caso, es necesario reiniciar el lavavajillas y rellenar el dosificador de detergente. Para reiniciar el lavavajillas, siga las siguientes instrucciones:

1. Pulse el botón Inicio/Pausa para detener el lavavajillas.
2. Pulse el botón Programa durante más de tres segundos y el lavavajillas entrará en modo de reposo.
3. Puede cambiar el programa al ajuste deseado para el ciclo.

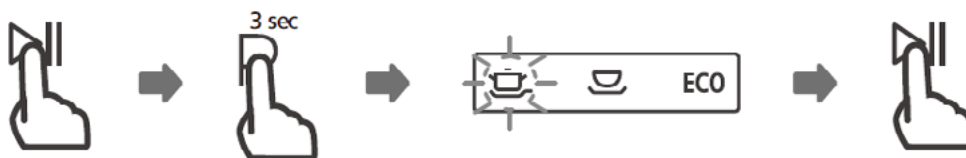

Es peligroso abrir la puerta a mitad del ciclo, ya que el vapor caliente puede provocar quemaduras.




Ahorro de energía

El programa de prelavado no es recomendable porque aumenta el consumo de agua y energía.

Lavar la vajilla en un lavavajillas doméstico suele consumir menos energía y agua en la fase de uso que lavarla a mano cuando el lavavajillas doméstico se utiliza siguiendo las instrucciones.

Panel de control

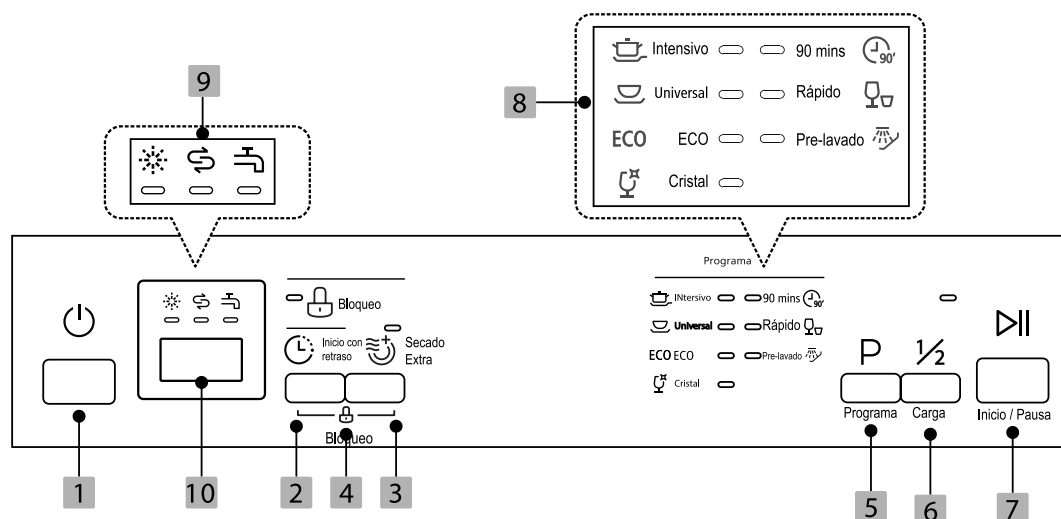

1	Encender/Apagar	Pulse este botón para encender su lavavajillas, la pantalla se iluminará.
2	Inicio programado	Pulse este botón para establecer las horas diferidas de lavado. Puede retrasar el inicio del lavado hasta 24 horas. Una pulsación de este botón retrasa una hora el inicio del lavado.
3	Secado Extra	Para secar la vajilla de forma más completa. (Sólo se puede utilizar con Intensivo, Universal, ECO, Cristal, 90min.
4	Bloqueo infantil	Esta opción permite bloquear los botones del panel de control -excepto el botón de Encendido- para que los niños no puedan poner en marcha el lavavajillas accidentalmente pulsando los botones del panel. Para bloquear o desbloquear los botones del panel de control, mantenga pulsados los botones de Secado extra e inicio programado durante 3 segundos simultáneamente. Al pulsar este botón, se encenderá el indicador correspondiente.
5	Programa	Pulse este botón para seleccionar el programa de lavado adecuado, se encenderá el indicador del programa seleccionado.
6	Media carga	Cuando tenga aproximadamente 6 unidades o menos para lavar, puede elegir esta función para ahorrar energía y agua. (Sólo se puede utilizar con Intensivo, Universal, ECO, Cristal y 90 min.
7	Inicio/Pausa	Para iniciar el programa de lavado seleccionado o pausarlo cuando el lavavajillas está funcionando.

8	Indicador de programa  INTENSIVO Vajilla muy sucia, incluyendo ollas y sartenes con residuos sólidos.  Universal elementos con una suciedad normal, como ollas y sartenes ligeramente sucias. ECO Programa estándar adecuado para cargas con suciedad normal.  CRISTAL Para vajilla y vasos ligeramente sucios.  90Min Para cargas con una suciedad normal que necesiten lavarse rápidamente.  RÁPIDO Programa de lavado corto para cargas ligeramente sucias que no necesitan secarse.  PRELAVADO Para aclarar la vajilla que tiene intención de lavarse más tarde.
9	Indicador de avisos  Abrillantador Si se enciende este indicador, necesita rellenar el depósito del abrillantador.  Sal Si se enciende este indicador, necesita rellenar el depósito de sal.  Llave de agua Si se enciende este indicador, necesita rellenar el depósito de sal.
10	Display de visualización Se muestra el número de programa seleccionado, códigos de error, el tiempo total restante del programa iniciado, códigos de error...

Tabla de ciclos de lavado

La tabla a continuación muestra qué programas son mejores para los niveles de suciedad y la cantidad de detergente que se necesitan. También muestra información diversa sobre los programas.

Prog.	Descripción del ciclo	Detergente Pre/Main	Tiempo min.	Energía kWh	Agua L	Abrillantador
	Prelavado(50°C) Lavado(65°C) Abrillantador Abrillantador Abrillantador(60°C) Secado	4/14g 1-2 pastillas	205	1.199	15.2	*
	Prelavado(45°C) Lavado(55°C) Abrillantador Abrillantador (60°C) Secado	4/14g 1-2 pastillas	175	0.972	15.1	*
ECO	Lavado(45°C) Abrillantador Abrillantador(45°C) Secado	18g 1-2 pastillas	215	0.674	9.0	*
	Prelavado(40°C) Lavado(50°C) Abrillantador Abrillantador(50°C) Secado	4/14g 1-2 pastillas	120	0.734	12.4	*
	Lavado(55°C) Abrillantador Abrillantador(50°C) Secado	18g 1 pastilla	90	0.659	9.5	*
	Lavado(40°C) Abrillantador(40°C) Abrillantador(50°C)	12g	30	0.600	10.2	O
	Prelavado		15	0.020	3.6	*

El programa ECO (EN60436) es adecuado para la limpieza de los platos normalmente sucios, ya que es el programa más eficiente desde el punto de vista de la energía y el agua para este uso, y se utiliza para evaluar el cumplimiento de la legislación de diseño ecológico de la UE.

Siempre que haya un problema con el electrodoméstico, compruebe si puede resolverlo siguiendo las tablas siguientes. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

DESCRIPCIÓN	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El lavavajillas no inicia el programa seleccionado.	La presión del agua es baja. La puerta del lavavajillas no está completamente cerrada.	Compruebe la entrada y el caudal de agua. Compruebe que en alguna otra toma de agua de su vivienda si el agua funciona con normalidad. Compruebe que la puerta esté bien cerrada.
El agua no bombea en el lavavajillas.	La manguera de entrada de agua o el desagüe están bloqueadas. Filtro atascado. El fregadero de la cocina está atascado.	Revisa la manguera de drenaje. Compruebe el filtro principal. Compruebe el fregadero de la cocina para asegurarse de que está drenando bien. Si el problema es el fregadero de la cocina que no está drenando, es posible que necesite un fontanero en lugar de un servicio técnico para lavavajillas.
Espuma en el interior.	Detergente erróneo. Se ha derramado el abrillantador.	Utilice sólo detergente especial para lavavajillas para evitar la formación de espuma. Si esto ocurre, abra el lavavajillas y deje que la espuma se evapore. Añada 5 litros de agua fría en el fondo del lavavajillas. Cierre la puerta del lavavajillas y seleccione cualquier ciclo. En un primer momento, el lavavajillas escurrirá el agua. Abra la puerta una vez completada la etapa de drenaje y compruebe si la espuma ha desaparecido. Repita la operación si fuera necesario. Limpie siempre los derrames de abrillantador inmediatamente.

DESCRIPCIÓN	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
Interior de la cuba manchada.	Es posible que se haya utilizado un detergente con colorante.	Asegúrese de que el detergente no está compuesto por ningún tipo de colorante.
Película blanca en la superficie interior.	El agua tiene una dureza considerable, por lo que su contenido en minerales es alto.	Para limpiar el interior, utilice una esponja húmeda con detergente para lavavajillas y use guantes de goma. No utilice nunca ningún otro limpiador que no sea detergente para lavavajillas, ya que de lo contrario podría provocar la formación de espuma. Pruebe a iniciar varios lavados en vacío a la máxima temperatura, esto calienta lo suficiente como para que el agua arrastre cualquier tipo de impureza de la cuba interior.
Hay manchas de óxido en la cubertería.	La cubertería no es resistente a la oxidación. No se ha ejecutado un programa después de añadir sal al lavavajillas. Se han introducido restos de sal en el ciclo de lavado. La tapa del depósito de sal está suelta.	Evite lavar los artículos que no son resistentes a la corrosión en el lavavajillas. Realice siempre un programa de lavado sin vajilla después de añadir la sal. No seleccione la función Turbo (si la tiene), después de añadir la sal del lavavajillas. Compruebe que el depósito de la sal se cierra y se abre perfectamente sin forzarlo.
Se escuchan golpes en el interior del lavavajillas.	Los brazos aspersores pueden estar chocando contra algún elemento de su vajilla.	Interrumpa el programa y reorganice los elementos que obstruyen los brazos aspersores.
Se escuchan ruidos en el lavavajillas	Hay artículos de la vajilla que están sueltos en el lavavajillas.	Interrumpa el programa y reorganice los elementos de la vajilla.
Ruido de golpes en las tuberías de agua.	Esto puede ser causado por la instalación o la sección transversal de las tuberías.	Esto no influye en el función del lavavajillas. En caso de duda, póngase en contacto con un fontanero cualificado.
Los platos no salen totalmente limpios.	Los platos no están cargados correctamente. El programa elegido no ha sido el adecuado. No hay suficiente detergente en el dispensador.	Consulte la sección de este manual de usuario en el que se explica cómo cargar el lavavajillas. Seleccione un programa de tipo "intensivo". Use más carga de detergente.

DESCRIPCIÓN	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
Los platos no salen totalmente limpios.	Hay elementos que bloquean el movimiento de los brazos aspersores. El conjunto de filtros no está limpio o no está correctamente colocado en la base. Esto puede hacer que los brazos aspersores se bloqueen.	Reorganice los elementos para que el aspersor pueda girar libremente. Limpie y/o coloque el filtro correctamente. Limpie las boquillas del brazo aspersor.
La cristalería está turbia.	Combinación de agua blanda y demasiado detergente.	Use menos detergente si tiene agua blanda y seleccione un ciclo más corto para lavar la cristalería y dejarla limpia.
Aparecen manchas blancas en los platos y vasos.	Las zonas con aguas duras pueden causar cal.	Añada más detergente.
Marchas negras en grises en la vajilla.	Se han rozado utensilios de aluminio con la vajilla.	Utilice un limpiador abrasivo suave para eliminar esas marcas.
El detergente se queda en el dispensador.	La vajilla bloquea la compuerta del depósito de detergente.	Reorganice la vajilla.
La vajilla no sale completamente seca.	Hay sobrecarga de vajilla. Los platos se han retirado demasiado pronto. Se ha seleccionado un programa erróneo. Usa una vajilla de baja permeabilidad.	Cargue el lavavajillas como se sugiere en las instrucciones. No vacíe el lavavajillas inmediatamente después del lavado. Abra la puerta ligeramente para que el vapor pueda salir. Saque la vajilla hasta que la temperatura interior sea segura al tacto. Descargue el cesto inferior primero para evitar que caiga el agua del cesto superior. Con un programa corto, la temperatura de lavado es más baja, disminuyendo el rendimiento de la limpieza. Elija un programa con un tiempo de lavado largo. El drenaje del agua es más difícil con estos artículos. Los cubiertos o platos de este tipo no son adecuados para el lavado en el lavavajillas.

La siguiente lista le mostrará una serie de códigos de errores que pueden aparecer en el display de su lavavajillas.



¡ADVERTENCIA! Si se produce un desbordamiento, cierre el suministro principal de agua antes de llamar al servicio técnico.

Si hay agua en la bandeja de la base debido a un exceso de agua o a una pequeña fuga, se debe evacuar el agua antes de volver a poner en marcha el lavavajillas.

DESCRIPCIÓN	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
E1	Tiempo de espera elevado.	Los grifos no están abiertos, la entrada de agua está restringida, o la presión del agua es demasiado baja.
E3	No se alcanza la temperatura requerida.	Fallo en el elemento calefactor.
E4	Desbordamiento.	Algún elemento del lavavajillas tiene fugas.
Ed	Fallo de comunicación entre la PCB principal y la PCB del display.	Circuito abierto o rotura del cableado destinado a la comunicación.

Limpieza externa

Limpieza de la puerta

Limpie regularmente las juntas de la puerta con un paño suave y húmedo para eliminar los restos de comida.

Limpieza del panel de control

En caso de que sea necesario limpiarlo, el panel de control debe limpiarse únicamente con un paño suave y húmedo.

¡ATENCIÓN! Para evitar que el agua entre en la cerradura de la puerta y en los componentes eléctricos, no utilice ningún tipo de limpiador en spray.

No utilice nunca limpiadores abrasivos o estropajos en las superficies exteriores porque pueden rayar el acabado. Algunos paños de papel también pueden rayar o dejar marcas en la superficie.


Limpieza interna

Sistema de filtros


El sistema de filtrado en la base del gabinete de lavado retiene los desperdicios grandes que se producen en el ciclo de lavado. Estos desperdicios pueden hacer que los filtros se obstruyan. Compruebe el estado de los filtros con regularidad y límpielos, si es necesario, con agua corriente. Siga los siguientes pasos para limpiar los filtros.

Nota: Las ilustraciones que se muestran a continuación son solo una referencia de producto.


El sistema de filtros y los brazos aspersores pueden tener pequeñas variaciones estéticas según el modelo de lavavajillas.

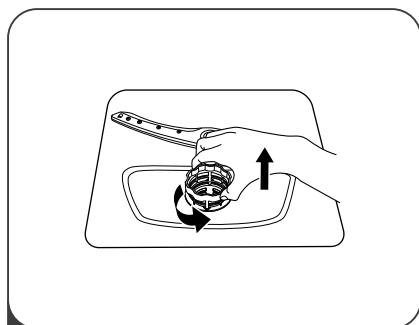


1 Sujete el filtro grande y gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquearlo. Levante el filtro hacia arriba y sáquelo del lavavajillas.

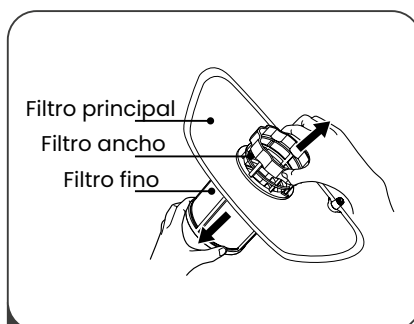

2 El filtro fino puede extraerse de la parte inferior del conjunto del filtro. El filtro grande se puede separar del filtro principal apretando suavemente las lengüetas de la parte superior y tirando de él.

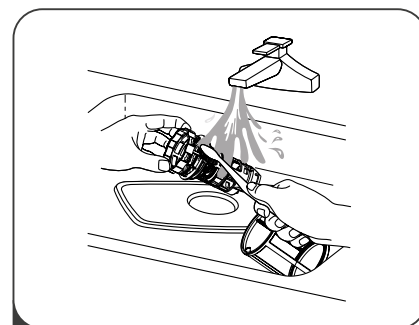

3 Los restos de comida más grandes pueden limpiarse enjuagando el filtro bajo el grifo. Para una limpieza más profunda, utilice un cepillo suave.

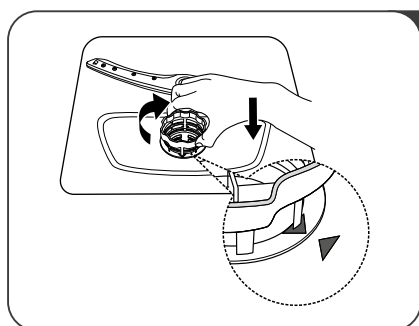


4 Vuelva a montar los filtros a la inversa del desmontaje, coloque el filtro y gire en el sentido de las agujas del reloj hasta la flecha de cierre.

Nota: No apriete demasiado los filtros. Vuelva a colocar los filtros en secuencia de forma segura, de lo contrario podrían entrar residuos de gran tamaño en el sistema y causar una obstrucción. Nunca utilice el lavavajillas sin los filtros en su lugar. La sustitución incorrecta del filtro puede reducir el nivel de rendimiento del producto y dañar la vajilla y los utensilios.


Brazos aspersores

Es necesario limpiar los brazos aspersores con regularidad, ya que los productos químicos del agua dura obstruyen los chorros y los cojinetes de los brazos aspersores.


Para limpiar los brazos aspersores, siga las siguientes instrucciones:

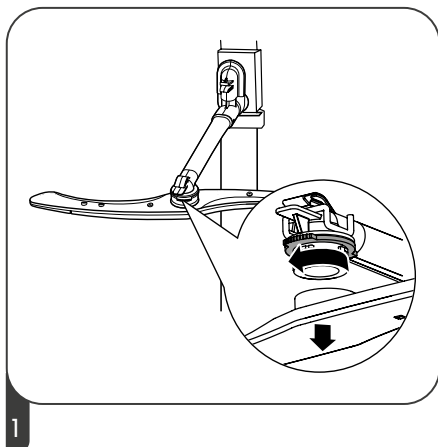

Para retirar el brazo aspersor superior, sujete la tuerca y gire el brazo en el sentido de las agujas del reloj para retirarlo.

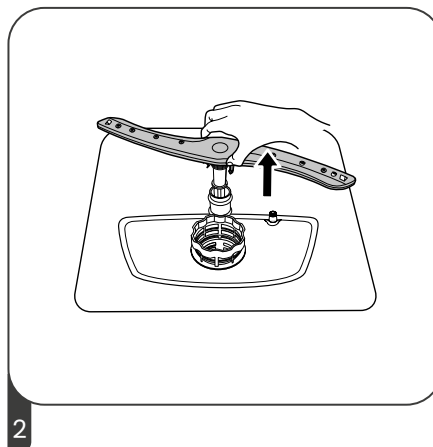

Para retirar el brazo aspersor inferior, tire del brazo aspersor hacia arriba.

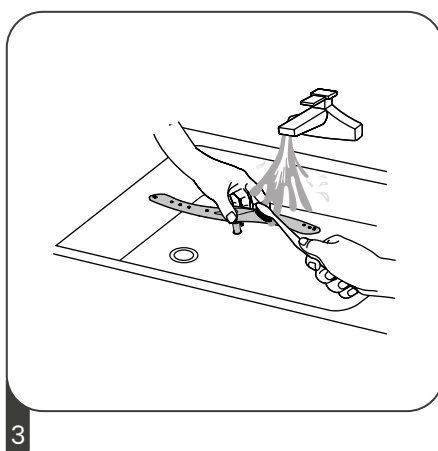

Lave los brazos con agua jabonosa y tibia y utilice un cepillo suave para limpiar los chorros. Vuelva a colocarlos después de enjuagarlos bien.

Toma las precauciones necesarias contra las heladas

Durante el invierno, tome medidas de protección contra el hielo en el lavavajillas, si su lavavajillas está expuesto a fuertes heladas. Después de cada ciclo de lavado, por favor, actúe de la siguiente manera:

1. Corte la corriente eléctrica del lavavajillas en la fuente de alimentación.
2. Cierre el suministro de agua y desconecte el tubo de entrada de agua de la válvula de agua.
3. Vacíe el agua de la tubería de entrada y de la válvula de agua. (Utilice un recipiente para recoger el agua).
4. Vuelva a conectar el tubo de entrada de agua a la válvula de agua.
5. Retire el filtro del fondo de la cuba y utilice una esponja para absorber el agua del sumidero.

Después de cada lavado

Después de cada lavado, corte el suministro de agua al producto y deje la puerta ligeramente abierta para que la humedad y los olores no queden atrapados en el interior.

Desconecte el enchufe

Antes de limpiar o realizar el mantenimiento, desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente.

No utilice disolventes ni productos de limpieza abrasivos

Para limpiar el exterior y las partes de goma del lavavajillas, no utilice disolventes ni productos de limpieza abrasivos. Utilice únicamente un paño con agua tibia y jabón.

Para eliminar las manchas de la superficie del interior, utilice un paño humedecido con agua y un poco de vinagre, o un producto de limpieza específico para lavavajillas.

Cuando no se utilice durante mucho tiempo

Se recomienda realizar un ciclo de lavado con el lavavajillas vacío y, a continuación, desconectar el enchufe de la toma de corriente, cerrar el suministro de agua y dejar la puerta del producto ligeramente abierta. Esto ayudará a que las juntas de la puerta duren más tiempo y evitará que se formen olores en el interior del lavavajillas.

Cómo mover el producto

Si tiene que mover el producto, intente mantenerlo en posición vertical. Si es absolutamente necesario, puede colocarse de espaldas.


Sellos

Uno de los factores que provocan la formación de olores en el lavavajillas es la comida que se queda en las juntas. La limpieza periódica con una esponja húmeda evitará que esto ocurra.


Ajustar la bandeja superior

Tipo 1


La altura de la cesta superior puede ajustarse fácilmente para poder colocar platos más altos en la cesta superior o inferior. Para ajustar la altura del cesto superior, siga estos pasos:

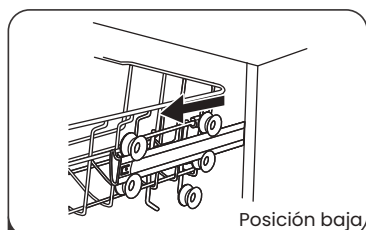


1 Saca la canasta superior.

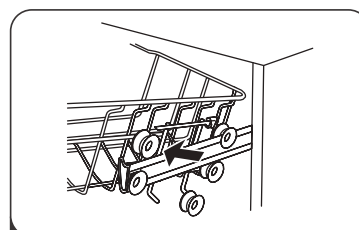

2 Retire la canasta superior.

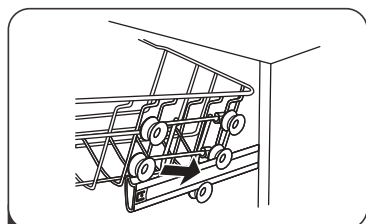


3 Vuelva a colocar la canasta superior en los rodillos superiores o inferiores.

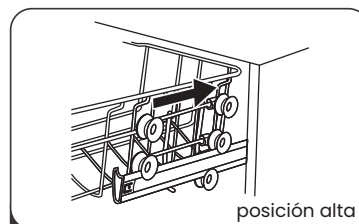


4 Empuje la canasta superior

Tipo 2

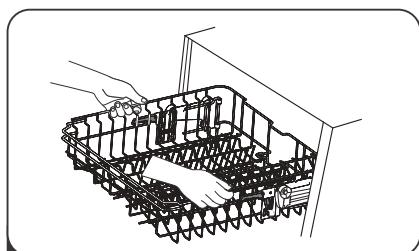

1

Para levantar el cesto superior, basta con levantar el cesto superior por el centro de cada lado hasta que el cesto encaje en la posición superior. No es necesario levantar la palanca de ajuste.

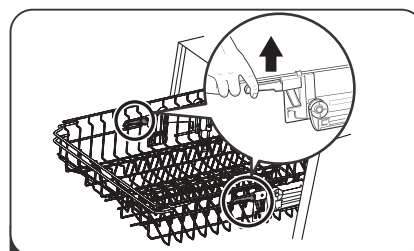


2

Para bajar la cesta superior, levante las asas de ajuste de cada lado para liberar la cesta y bájela a la posición inferior.


Plegar los estantes para las tazas

Para dejar espacio para los artículos más altos, suba la rejilla de la taza hacia arriba. También puede quitarlo cuando no se requiera su uso.

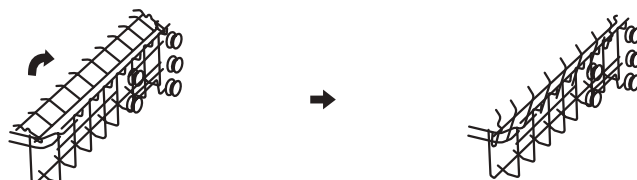

Plegar los estantes

Los picos se usan para sostener platos y un plato. Se pueden bajar para hacer más espacio para artículos grandes.

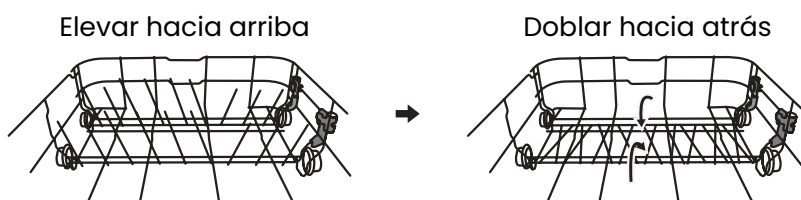





Descripción del producto


Debido a las continuas innovaciones estéticas y tecnológicas, el producto puede variar ligeramente con las ilustraciones de este manual. Las imágenes son solo de referencia.

Para obtener el mejor rendimiento de su lavavajillas, lea todas las instrucciones de funcionamiento antes de utilizarlo por primera vez.

Las imágenes son sólo de referencia, los distintos modelos pueden ser diferentes.

1	Brazo aspersor superior
2	Tubería interior
3	Brazo aspersor inferior
4	Recipiente de sal
5	Conjunto del filtro
6	Dispensador
7	Cesta de cubiertos
8	Cesto superior
9	Rejilla para cubiertos
10	Brazo aspersor superior
11	Soporte para vasos
12	Cesto inferior

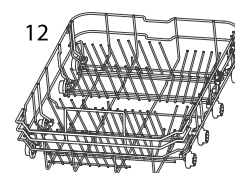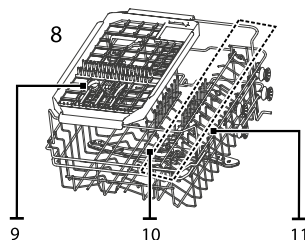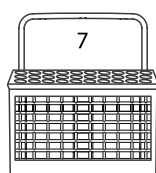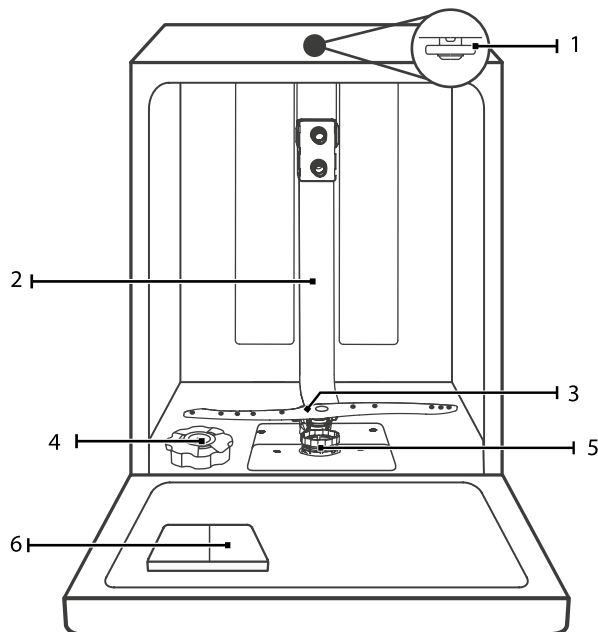

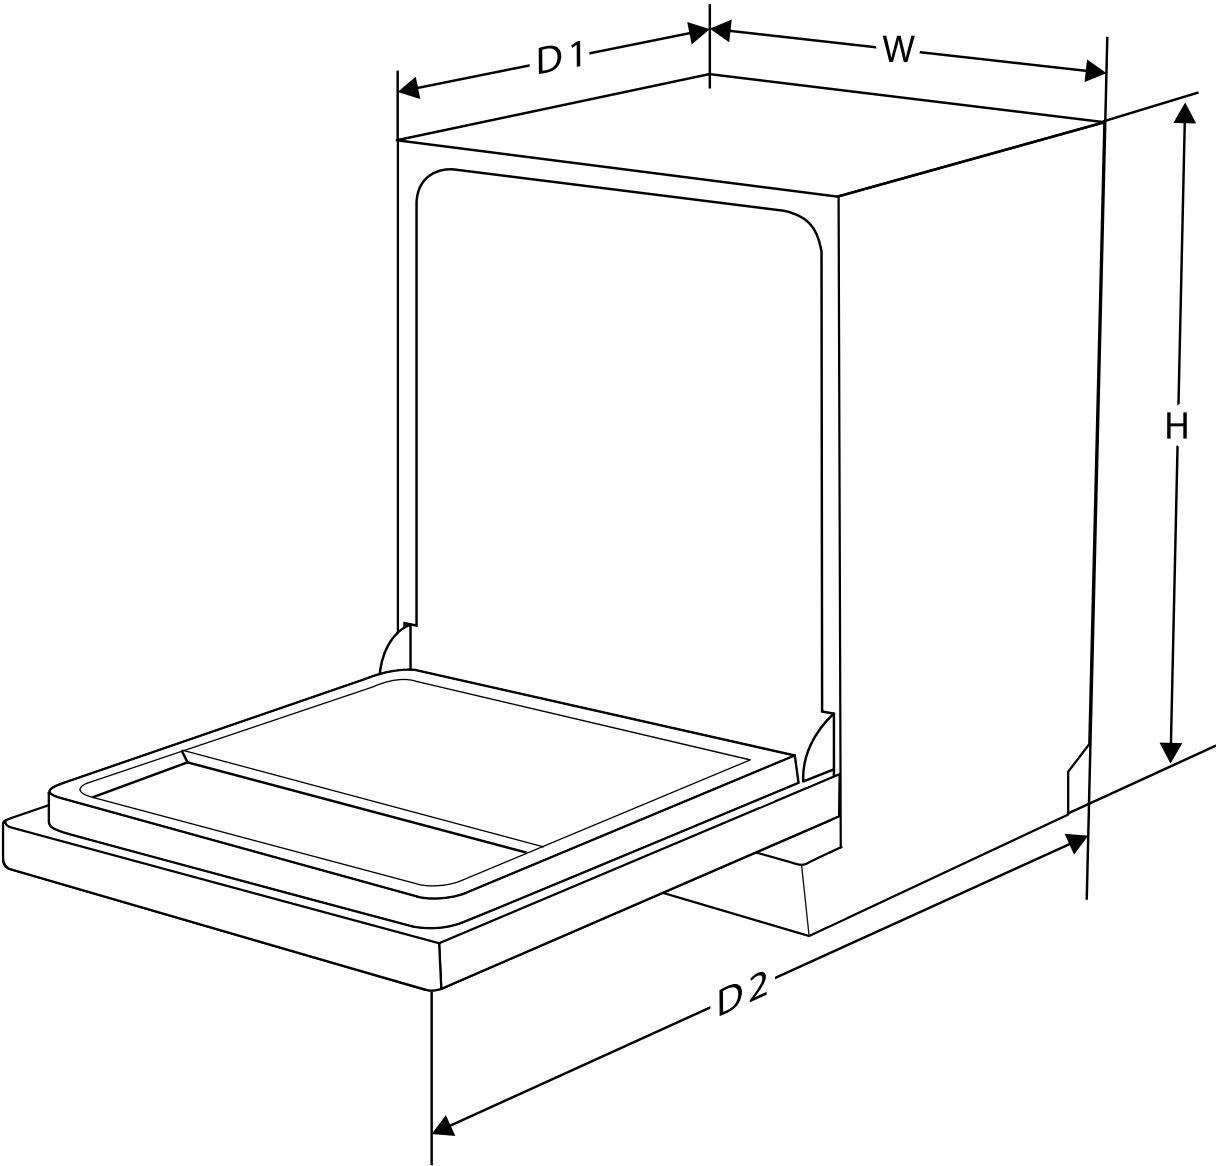

Alto (H)	845mm
Ancho (W)	448mm
Profundidad (D1)	600mm (con la puerta cerrada)
Profundidad (D2)	1175mm (con la puerta abierta 90 °)