

Partes principales (ver imagen A)

- | | | |
|--|--------------------|--------------------|
| 1 Interruptor de encendido/
apagado | 3 Panel de control | 6 Soporte de pared |
| 2 Pantalla | 4 Calentador | |
| | 5 Pie | |

Pantalla (ver imagen B)

- | | | |
|--|---|-------------|
| 7 Indicador de detección de
ventana abierta | 11 Indicador del temporizador | 14 Pantalla |
| 8 Indicador de calor bajo | 12 Indicador Child Lock
(bloqueo de seguridad
infantil) | |
| 9 Indicador de calor alto | 13 Indicador Wi-Fi | |
| 10 Indicador de temperatura | | |

Accesorios (ver imagen C)

- | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|
| 15 Botón de encendido | 18 Botón de temporizador | 21 Botón de modo |
| 16 Botón de Temperatura | 19 Botón de bloqueo infantil | |
| 17 Botón + | 20 Botón - | |

SEGURIDAD

Símbolo	Descripción
	ADVERTENCIA: No cubrir
IP24	Un producto con clasificación IP24 está protegido contra el contacto con los dedos y objetos de más de 12 milímetros, y contra las salpicaduras de agua desde cualquier dirección.

Seguridad

- Al ignorar las instrucciones de seguridad, el fabricante no puede ser considerado responsable de los daños.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar peligros.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de manera segura y si comprenden los peligros involucrados. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han sido supervisadas o instruidas acerca del uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros involucrados.
- No mueva nunca el aparato tirando del cable y asegúrese de

que éste no pueda enredarse.

- El aparato debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.
- El usuario no debe dejar el aparato sin vigilancia mientras esté conectado a la alimentación.
- Este aparato se debe utilizar únicamente para el uso doméstico y sólo para las funciones para las que se ha diseñado.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén bajo supervisión continua.
- Los niños a partir de 3 años y menores de 8 sólo podrán encender y apagar el aparato siempre que éste haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva.
- Los niños a partir de 3 años y menores de 8 no deben enchufar, regular y limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento del usuario.
- Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en el agua o cualquier otro líquido.

▲ ADVERTENCIA

- **ADVERTENCIA:** Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y provocar quemaduras. Debe prestarse especial atención en presencia de niños y personas vulnerables.
- No utilice este calefactor en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina.
- Las viguetas, vigas y cabrios no deben cortarse ni entallarse para instalar el aparato.
- No instales el aparato cerca de cortinas y otros materiales

combustibles. Esto podría provocar un incendio.

- El aparato no debe cubrirse en ningún caso con material aislante o similar.
- El calefactor no debe estar situado inmediatamente debajo de una toma de corriente.
- No utilice este calefactor si se ha caído.
- ADVERTENCIA: El calefactor no debe utilizarse si los cristales están dañados.
- ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.
- Utilice este calefactor sobre una superficie horizontal y estable, o fíjelo a la pared, según proceda.
- ADVERTENCIA: No utilice este calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no sean capaces de salir solas de la habitación, a menos que haya una supervisión constante.
- ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, mantenga los textiles, la cortina o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.
- El calefactor debe instalarse de modo que los interruptores y demás mandos no puedan ser tocados por una persona en la bañera o la ducha.

⚠ ATENCIÓN

- Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y provocar quemaduras. Hay que prestar especial atención donde haya niños y personas vulnerables.
- El aparato no debe estar situado inmediatamente debajo de una toma de corriente.

AVISO

- Riesgo de dañar el aparato:
- Nunca utilice productos de limpieza químicos y agresivos que puedan dañar el aparato al limpiarlo.
- No coloque nunca el aparato cerca de una fuente de calor.

PILAS

- No exponer las pilas a altas temperaturas ni a la luz solar directa. No arrojar nunca las pilas al fuego. Existe peligro de explosión.
- No forzar las pilas para abrirlas.
- Evitar todo contacto con objetos metálicos (anillos, clavos,

- tornillos, etc.) porque existe riesgo de cortocircuito.
- Como consecuencia de un cortocircuito, las pilas pueden calentarse en exceso o incluso incendiarse. Esto podría provocar quemaduras.
 - Por razones de seguridad, los polos de las pilas deben estar cubiertos con tiras adhesivas durante el transporte.
 - Si una pila tiene fugas, no frotar el líquido en ojos o membranas mucosas. Si las manos entran en contacto con el líquido, se deben lavar minuciosamente y enjuagar los ojos con agua limpia; si los síntomas persisten, consultar con un médico.

PRÓLOGO

Acerca de este manual

Este manual de usuario contiene toda la información para un uso correcto, seguro y eficiente del aparato. El original de este manual está escrito en inglés. Todos los demás idiomas son traducciones del documento. Asegúrese de leer y entender completamente las instrucciones de este manual del usuario antes de utilizar el aparato. Guarde siempre este manual del usuario en un lugar seguro cerca del aparato para consultas futuras.

Símbolos generales

Símbolo	Descripción
	El producto cumple los requisitos de conformidad de las regulaciones o directivas europeas aplicables.
	The Green Dot es la marca registrada de Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH y está protegida como marca comercial en todo el mundo. El logotipo solo puede usarse por clientes de DSD GmbH con un contrato válido para uso de la marca comercial, o por empresas participantes de gestión de residuos en la República Federal de Alemania. Esto también se aplica para la reproducción del logo por terceros en un diccionario, enciclopedia o base electrónica de datos que incluya un manual de referencia.
	El símbolo, logo o icono universal de reciclaje es un símbolo reconocido en todo el mundo y usado para designar materiales reciclables. Este símbolo de reciclaje es de dominio público y no es una marca comercial.
	Aplicable en Francia: El producto y el empaquetado se pueden reciclar y los componentes se pueden desechar separadamente. Sigue las regulaciones locales.
	Aplicable en Italia: El producto y el empaquetado se pueden reciclar y los componentes se pueden desechar separadamente. Sigue las regulaciones locales.
	Los productos eléctricos viejos no deben eliminarse con la basura doméstica. Recíclelos en instalaciones al efecto. Si necesita ayuda en temas de reciclaje, consulte a las autoridades o comercios locales.
	El logotipo FSC® indica que el papel utilizado procede de silvicultura responsable.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

Acerca del aparato

Los modelos Princess 01.348415.01.001, 01.348416.01.001, 01.348420.01.001 y 01.348421.01.001 son

paneles calefactores inteligentes.

Estos calentadores se pueden controlar con su teléfono inteligente, mediante comando de voz o manualmente.

Uso adecuado

Este aparato está diseñado exclusivamente para su uso en interiores.

Este electrodoméstico está destinado exclusivamente a un uso doméstico y no comercial.

Este electrodoméstico está destinado para el uso en el hogar y en aplicaciones similares como:

- por el personal de tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo para su uso en las zonas de cocina;
- casas de campo;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- entornos de tipo bed and breakfast.

Cualquier uso del aparato distinto al descrito en este manual del usuario se considera un mal uso y podría causar lesiones o daños al aparato, quedando anulada la garantía.

Especificaciones técnicas

Nombre del aparato	Panel calefactor de vidrio inteligente 1500B/W	
Número de artículo	01.348415.01.001	01.348416.01.001
Fuente de alimentación	220-240V~ 50-60Hz	
Alimentación	1500 W	
Consumo en modo apagado (W)	N/A	
Consumo en modo de espera (W)	0,41 W	
Tiempo necesario para que el equipo alcance el modo de bajo consumo aplicable	N/A	


Nombre del aparato	Panel calefactor de vidrio inteligente 2000B/W	
Número de artículo	01.348420.01.001	01.348421.01.001
Fuente de alimentación	220-240V~ 50-60Hz	
Alimentación	2000 W	
Consumo en modo apagado (W)	N/A	
Consumo en modo de espera (W)	0,41 W	
Tiempo necesario para que el equipo alcance el modo de bajo consumo aplicable	N/A	

INSTALACIÓN

Instalación Pies de montaje

- Antes de utilizar el calefactor, compruebe los pies sobre una superficie horizontal. Asegúrese de que queden planos sobre la superficie. Después de eso, los pies **A5** se pueden fijar a la unidad.
- Deben fijarse a la base del calefactor con los 8 tornillos ST4x12mm suministrados. Compruebe que los agujeros están correctamente alineados con la unidad. Utilice un destornillador manual para instalar las patas. El uso de un destornillador eléctrico ejerce una presión excesiva y podría provocar una colocación irregular de los pies.
- Asegúrese de que las bases **A5** están correctamente situadas en el extremo inferior del calefactor.
- Una vez instaladas las patas, la estufa debe quedar en posición vertical. Si la estufa se inclina hacia atrás, retire los pies y gírelos antes de volver a instalarlos.

Soporte para la pared

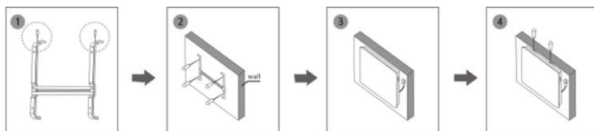

- Desmonte el soporte de la parte posterior del aparato, aflojando los tornillos.
- Tenga en cuenta que el producto debe instalarse como mínimo a 15 cm del suelo y a 50 cm del techo.
- Instale el soporte con los tornillos suministrados (véase la imagen 1).
- Taladre los orificios en la pared a cada lado, luego inserte los tacos de plástico expandido y fije el soporte en la pared con los tornillos suministrados (véase la imagen 2).
- Coloque el calefactor en una posición adecuada y asegúrese de que los orificios están alineados con el soporte.
- Apriete los tornillos de la parte superior del soporte. **A6**

ANTES DEL PRIMER USO

1. Coloque el aparato sobre una superficie estable y lisa y deje como mínimo 15 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este aparato no es apto para instalarlo en un armario o para usarlo en el exterior.
2. Al encender el aparato por primera vez, se producirá un ligero olor. Esto es normal, asegúrese de que haya una ventilación adecuada. Este olor es sólo temporal y desaparecerá pronto.
3. Durante el calentamiento y el enfriamiento se pueden producir algunos ruidos a causa de la expansión y contracción de la carcasa del calefactor. Esto es normal y no es indicativo de fallo.
4. Conecte el cable de alimentación a la toma. (Nota: Asegúrese de que el voltaje indicado en el aparato coincide con el voltaje local antes de conectar el aparato. Tensión 220V-240V 50-60Hz).

USO

Panel de control

Símbolo	Descripción
	Pulse los botones '+' o '-' para ajustar la temperatura que desee. La temperatura puede ajustarse entre 15°C y 35°C. El texto de la pantalla dejará de parpadear, lo que indica que el ajuste ha finalizado.
	Power C15: Toque para encender el aparato, presione nuevamente para ponerlo en modo de espera.
	Botón de modo C21: Cambia entre modo de calefacción bajo y alto
	Botón del temporizador C18: Pulse el botón del temporizador para programar la hora de apagado del aparato. Al ajustar el temporizador, éste parpadeará brevemente en la pantalla. Transcurridos 5 segundos, el texto de la pantalla dejará de parpadear, indicando que el ajuste del temporizador ha finalizado.
	Botón desbloqueo para niños: C19 Para activar el bloqueo para niños MANTENGA pulsado el botón de bloqueo para niños durante 5 segundos y el símbolo de bloqueo aparecerá en la pantalla. Para desactivar el bloqueo para niños C19 Vuelva a MANTENER pulsado el botón de bloqueo durante 5 segundos y el símbolo de bloqueo desaparecerá. El bloqueo para niños C19 puede anularse desenchufando la estufa o apagándola mediante el interruptor principal ON/OFF A1 situado en el lateral del aparato. Una vez activado el bloqueo para niños C19 , no podrá utilizar ninguna de las funciones táctiles de la calefacción.

Mostrar iconos

Símbolo	Descripción
	Dígitos
	Indicador de detección de ventana abierta: B7 Cuando se muestra este icono, el aparato ha notado un descenso repentino de la temperatura y ha activado la función de detección de ventana abierta. En todos los modos de calefacción, cuando se abre la ventana de la habitación y la temperatura ambiente desciende 5 °C o más en 5 minutos, el producto dejará de calentar automáticamente para ahorrar energía y el indicador se encenderá. Si necesita reanudar el funcionamiento de la calefacción, sólo tiene que pulsar de nuevo el botón de encendido/apagado A1 . Nota: La función de detección de ventana abierta está activada por defecto.
	Indicador de calor bajo B8 / Indicador de calor alto: B9 Indica qué ajuste de calor está operativo.
	Indicador de temperatura. B10 Este indicador se enciende cuando la estufa muestra un ajuste relacionado con la temperatura.
	Indicador del temporizador B11: se ilumina cuando el temporizador está activado.
	Indicador de bloqueo para niños: B12 indica que el bloqueo para niños está activado.
	Indicador Wi-Fi: B13 Este icono parpadeará cuando el dispositivo esté en modo de emparejamiento. Seguirá parpadearo hasta que se empareje con un dispositivo inteligente. Para anularlo, simplemente desenchufe el calefactor o apáguelo usando el interruptor principal ON/OFF A1 en el lateral del dispositivo. Cuando el dispositivo está conectado a la aplicación Princess home, este icono deja de parpadear y permanece encendido, indicando que este producto está emparejado a un dispositivo inteligente.

- Pulse el interruptor de encendido/apagado **A1** situado en el lateral del calefactor para encenderlo.
- Pulse el botón táctil de encendido **C15** para ajustar las funciones. La pantalla mostrará qué función está activa.

PROTECCIÓN ANTIVUELCO

Si la estufa se vuelca durante su uso, se apagará automáticamente.

Si la unidad se ha volcado, no podrá encenderse desde la aplicación Princess Home.

Para reiniciar la unidad, colócala en posición vertical sobre una superficie estable y el calefactor se encenderá automáticamente y se conectará a WiFi si se ha configurado previamente. En unos 2 minutos, el dispositivo estará listo para ser controlado a través de la aplicación.

Mando a distancia (ver imagen C)

Mando a distancia **C** necesita 2 pilas AAA

Cuando utilice el mando a distancia por primera vez, colóquelo cerca del producto. Se emparejará automáticamente en aproximadamente 50 segundos.

El sensor de temperatura incorporado en el mando a distancia enviará periódicamente una señal al producto. Tras recibir la señal del mando a distancia, el producto mostrará la temperatura ambiente. Esto proporcionará una lectura de la temperatura más precisa que el sensor del interior del aparato, ya que no se ve afectado por el calor directo del panel calefactor y refleja con mayor exactitud la temperatura ambiente cercana.

Si no se recibe la señal durante tres veces consecutivas, significa que el mando a distancia está averiado, perdido o sin pilas. El producto vuelve a mostrar la temperatura ambiente a través de su propio controlador de temperatura.

Uso del dispositivo con la aplicación Princess Home

El artículo se puede utilizar manualmente con sus controles integrados o puede utilizar un teléfono inteligente o un altavoz inteligente para controlarlo. Antes de empezar, asegúrese de que se ha descargado la aplicación Princess Home. La aplicación Princess Home está disponible en Android e iOS.

Descargue la versión correcta de la aplicación Princess Home a través de nuestro sitio web princesshome.eu/nl-nl/princess-home-app o utilice el código QR.



iOS™



Android™

Empareje su dispositivo con la aplicación Princess Home.

- Asegúrate de que el aparato está encendido.
- Pulsa el botón de encendido durante 4 segundos, la luz indicadora de Wi-Fi parpadeará rápidamente y el dispositivo emitirá tres pitidos.
- Abra la aplicación Princess Home.
- Seleccione el código de su país, introduzca el número de teléfono móvil y pulse «Obtener» para recibir un mensaje con el código de verificación.
- Introduzca el código de verificación del mensaje y pulse «Iniciar sesión» para iniciar sesión en la aplicación.
- Haga clic en «Añadir dispositivo» para añadir un nuevo dispositivo.
- Seleccione el dispositivo que desea conectar.
- Siga las instrucciones de la aplicación para conectar el dispositivo.

Cómo fijar la hora local

Cuando el artículo esté conectado a la Princess Home App, actualizará automáticamente la hora local de acuerdo con la hora del teléfono.

Información Wi-Fi

- Tecnología inalámbrica: Wi-Fi
- Frecuencia de funcionamiento: 2400MHz~2483,5MHz
- Potencia máxima de radiofrecuencia: 20 dBm

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

5. Antes de limpiar, desenchufe el aparato y espere a que el aparato se enfríe.
6. Limpie el dispositivo con un paño húmedo. Nunca utilice limpiadores fuertes y abrasivos, esponjas de fregar o lana de acero, que dañan el dispositivo.
7. Limpie las dos salidas de aire (arriba y abajo) utilizando una aspiradora para eliminar el polvo del interior.

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

Por la presente, Smartwares Europe declara que el tipo de equipo de radio 348415 & 348416 and 348420 & 348421 cumple con la Directiva 2014/53/UE

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.princesshome.eu/doc

ALMACENAMIENTO

- Enrolle el cable de alimentación.

- Guarde el aparato en un lugar fresco y seco.

MEDIO AMBIENTE



Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre los puntos de recogida a las autoridades locales.

Ayuda

Para piezas de recambio e información adicional sobre el aparato, visite www.princesshome.eu

PT Manual do utilizador

Aquecedor Inteligente com Painel em Vidro

Partes principais (ver imagem A)

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1 Interruptor On/Off | 4 Aquecedor |
| 2 Visor | 5 Pés |
| 3 Painel de controlo | 6 Suporte de parede |

Ecrã (ver imagem B)

- | | | |
|---|--|--------------------|
| 7 Indicador de deteção de janela aberta | 10 Indicador de temperatura | 13 Indicador Wi-Fi |
| 8 Indicador de calor baixo | 11 Indicador do temporizador | 14 Visor |
| 9 Indicador de calor elevado | 12 Indicador do bloqueio para crianças | |

Acessórios (ver imagem C)

- | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|
| 15 Botão de alimentação | 18 Botão do temporizador | 20 Botão - |
| 16 Botão de Temperatura | 19 Botão do bloqueio para crianças | 21 Botão de modo |
| 17 Botão + | | |

SEGURANÇA

Símbolo	Descrição
	Aviso: Não cobrir
IP24	Um produto com uma classificação IP24 está protegido contra o toque de dedos e objectos com mais de 12 milímetros e contra salpicos de água de qualquer direção.

Segurança

- Ao ignorar as instruções de segurança, o fabricante não pode ser responsabilizado pelos danos.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou por pessoas igualmente qualificadas para evitar perigos.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou