Lista de comprobación previa a la reparación

- Lea el manual completo antes de iniciar cualquier procedimiento de servicio y siga todas las instrucciones.
- Realice una copia de seguridad de los datos del dispositivo.
- Coloque el dispositivo sobre una superficie limpia y estable.
- Apague el dispositivo.
- Desconecte todos los periféricos y cables conectados.
- Desconecte todos los cables de alimentación y extraiga la batería (si se aplica).

¡IMPORTANTE!


- Si no sabe cómo realizar los procedimientos de servicio descritos, deténgase y contacte con un centro de servicio autorizado para obtener asistencia.
- Compre componentes de repuesto en puntos de venta autorizados de este dispositivo para garantizar la máxima compatibilidad y fiabilidad.

NOTA:

- Las ilustraciones son solo de referencia.
- Los procedimientos de servicio descritos en este manual dependen de la configuración del modelo y es posible que no reflejen el proceso de servicio completo. Para realizar el procedimiento de servicio de los componentes que no están cubiertos en este manual, acuda a un centro de servicio autorizado para obtener más ayuda.
- Conserve toda la cinta adhesiva, los materiales aislantes, los tornillos y otros elementos extraíbles en lugar seguro hasta completar el procedimiento de servicio, ya que podrían ser necesarios durante la instalación.

1. Módulo de pantalla superior
2. Placa de control
3. Cable de la placa de control
4. Bisel de la pantalla
5. Módulo de pantalla inferior (arriba/abajo)
6. Placa Pogo
7. Cable FFC Pogo
8. Cable eDP
9. Placa base (arriba/abajo)
10. Módulo SSD M.2
11. Ventilador
12. Disipador de calor
13. Batería
14. Cables de antena
15. Altavoces
16. Tapa inferior
17. Panel de acceso

Módulo de pantalla inferior

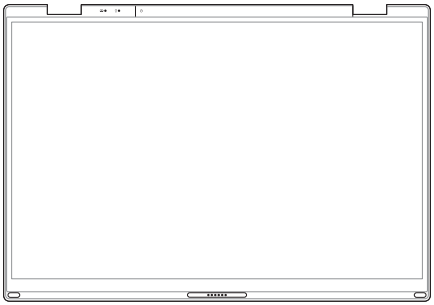

Antes de empezar

¡IMPORTANTE!


- Este componente es frágil. Si el procedimiento de servicio se realiza de forma incorrecta, pueden producirse daños. Si no sabe cómo continuar, deténgase y contacte con un centro de servicio autorizado para obtener asistencia.
- No doble la pantalla de ninguna manera para evitar el riesgo de fugas de la pantalla.

Lea las **Precauciones de seguridad** y complete la **Lista de comprobación previa a la reparación**.

Lista de tornillos

- M2,0 x 4,0L (8 uds.)
- M2,0 x 2,5L (2 uds.)
- M2,0 x 2,0L (2 uds.)
- M1,6 x 2,0L (2 uds.)

Batería

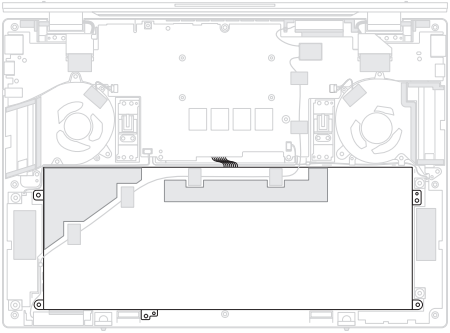


Antes de empezar

1. Lea las **Precauciones de seguridad** y la **Lista de comprobación previa a la reparación**.
2. Retire los siguientes componentes:
   - Módulo de pantalla inferior

Lista de tornillos

● ⊕ M2,0 x 3,5L (3 uds.)


Altavoces

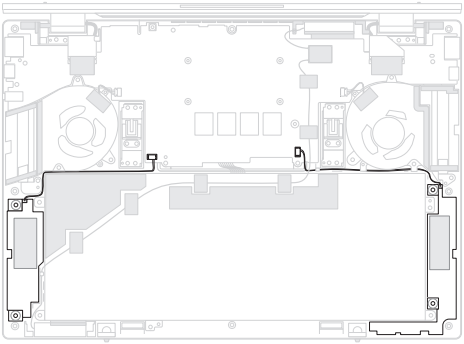

Antes de empezar

1. Lea las **Precauciones de seguridad** y la **Lista de comprobación previa a la reparación**.
2. Retire los siguientes componentes:
   - Módulo de pantalla inferior

Módulo del ventilador

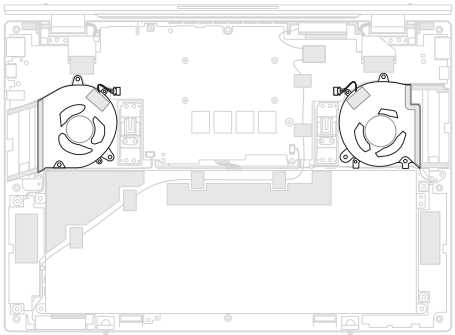


Antes de empezar

1. Lea las **Precauciones de seguridad** y la **Lista de comprobación previa a la reparación**.
2. Retire los siguientes componentes:
   - Módulo de pantalla inferior

Lista de tornillos

● ⊕ M2,0 x 2,5L (6 uds.)

Módulo de pantalla superior

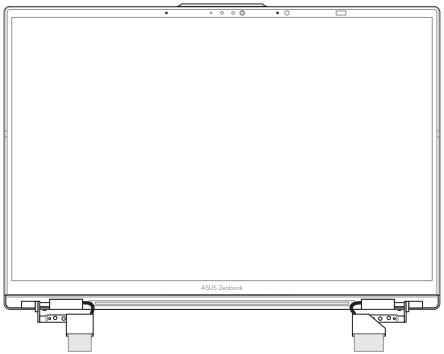

Antes de empezar


¡IMPORTANTE! No doble la pantalla de ninguna manera para evitar el riesgo de fugas de la pantalla.

1. Lea las **Precauciones de seguridad** y la **Lista de comprobación previa a la reparación**.
2. Retire los siguientes componentes:
   - Módulo de pantalla inferior

Lista de tornillos

- M2,0 x 3,5L (6 uds.)

Bisel de la pantalla

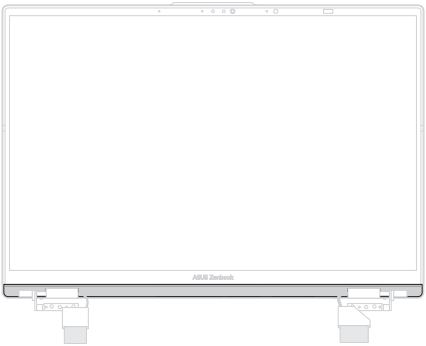


Antes de empezar

¡IMPORTANTE! Este componente es frágil. Si el procedimiento de servicio se realiza de forma incorrecta, pueden producirse daños. Si no sabe cómo continuar, deténgase y contacte con un centro de servicio autorizado para obtener asistencia.

1. Lea las **Precauciones de seguridad** y la **Lista de comprobación previa a la reparación**.
2. Retire los siguientes componentes:
   - Módulo de pantalla inferior
   - Módulo de pantalla superior


Placa de control

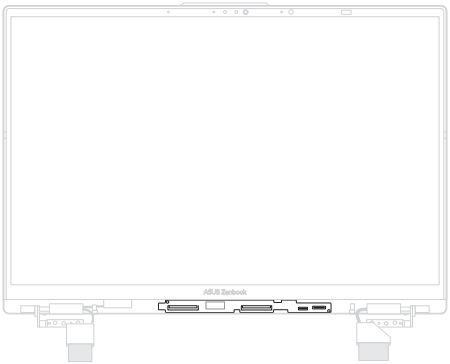

Antes de empezar

1. Lea las **Precauciones de seguridad** y la **Lista de comprobación previa a la reparación**.
2. Retire los siguientes componentes:
   - Módulo de pantalla inferior
   - Módulo de pantalla superior
   - Bisel de la pantalla

Motherboard

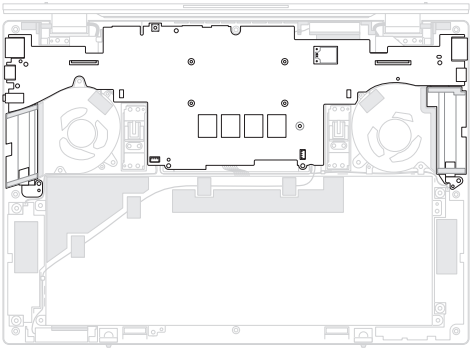


Antes de empezar

1. Lea las **Precauciones de seguridad** y la **Lista de comprobación previa a la reparación**.
2. Retire los siguientes componentes:
   - Módulo de pantalla inferior

Lista de tornillos

● ⊕ M2,0 x 2,5L (13 uds.)

Disipador de calor

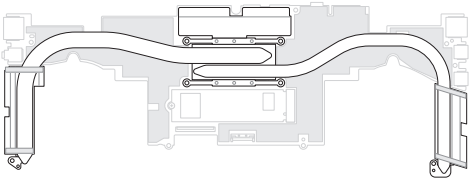

Antes de empezar


¡IMPORTANTE! La pasta térmica, las almohadillas térmicas, el metal líquido u otros materiales de interfaz térmica deben retirarse a conciencia y sustituirse si se retira este componente. Asegúrese de tener materiales de repuesto disponibles antes de continuar o contacte con un centro de servicio autorizado para recibir asistencia.

1. Lea las **Precauciones de seguridad** y la **Lista de comprobación previa a la reparación**.
2. Retire los siguientes componentes:
   - Módulo de pantalla inferior
   - Placa base

Lista de tornillos

- ⊕ M2,0 x 2,5L (4 uds.)

Módulo SSD M.2

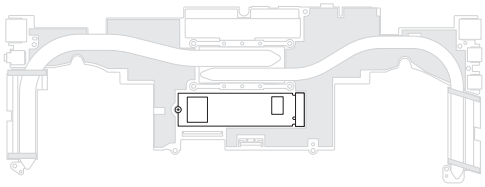


Antes de empezar

1. Lea las **Precauciones de seguridad** y la **Lista de comprobación previa a la reparación**.
2. Retire los siguientes componentes:
   - Módulo de pantalla inferior
   - Placa base

Lista de tornillos

● ⊕ M2,0 x 2,5L (1 ud.)

Tapa inferior

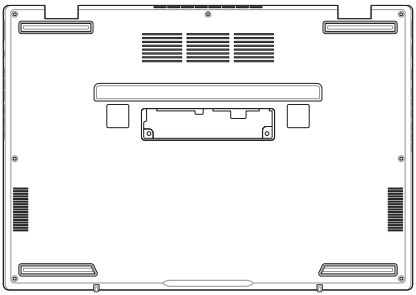

Antes de empezar

1. Lea las **Precauciones de seguridad** y la **Lista de comprobación previa a la reparación**.
2. Retire los siguientes componentes:
   - Módulo de pantalla inferior
   - Batería
   - Altavoces
   - Módulo de ventiladores
   - Módulo de pantalla superior
   - Placa base