

AGRADECEMOS QUE HAYA DEPOSITADO SU CONFIANZA EN UFESA Y DESEAMOS QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO LE SATISFAGA PLENAMENTE.

ATENCIÓN

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. GUÁRDENLAS EN UN LUGAR SEGURO POR SI NECESITA CONSULTARLAS EN EL FUTURO.

INFORMACIÓN GENERAL

Compruebe que el aparato está completo y no presenta ningún daño. En caso de duda contacte con el establecimiento donde adquirió el producto.

Mediante su compra usted ha adquirido:

1 Calentador eléctrico Ufesa

- A) Aletas
- B) Control de calentamiento
- C) Control de potencia
- D) Ruedas
- E) Asa

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucciones apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.

Si el cable de alimentación está dañado debe ser sustituido por el fabricante, su servicio postventa o por personas cualificadas, para evitar cualquier peligro.

ATENCIÓN: Para evitar sobrecalentamiento no debe cubrir el aparato.

El aparato no debe ser colocado inmediatamente debajo de una salida de corriente. No utilizar el aparato en las inmediaciones de baños, duchas o piscinas. No utilice el calefactor si se ha caído. No lo use si hay un signo visible de daño en el calentador. Utilice este calefactor sobre una superficie horizontal y estable o fíjelo a la pared, según corresponda.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del aparato al menos que estén continuamente supervisados.

Niños de 3 a 8 años solamente podrán utilizar el interruptor de encendido/apagado siempre y cuando el aparato haya sido colocado o instalado en la posición normal de funcionamiento para la que ha sido pensado y se les haya dado la supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de una manera segura y entienden los peligros que conlleva. Niños entre 3 y 8 años no deberán enchufar el aparato, ni regular ni limpiar el aparato ni llevar a cabo el mantenimiento del mismo.

No use este calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan salir de la habitación por sí mismas, a menos que cuente con supervisión constante.

Para reducir el riesgo de incendio, mantenga textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable

a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.
PRECAUCIÓN: Algunas partes del aparato pueden volverse muy calientes y provocar quemaduras. Especial atención deberá prestarse cuando niños y personas vulnerables estén presentes.



Este símbolo significa que el producto no debe cubrirse.

Este aparato está destinado a utilizarse a una altitud máxima de 2000 metros sobre el nivel del mar.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

- Este aparato está pensado únicamente para un uso doméstico.
 - Antes de conectar el producto, compruebe que el voltaje de su red eléctrica sea idéntico al indicado en la etiqueta del producto.
 - Guardar este aparato fuera del alcance de los niños y personas discapacitadas.
 - No mover el aparato mientras está en uso.
 - No deje el aparato encendido si no va a estar en la habitación en la que se encuentra el mismo.
 - Mantenga el aparato limpio. No permita que ningún objeto entre en el sistema de ventilación del mismo ya que podría ocasionar un shock eléctrico, fuego o dañar el aparato.
 - No utilice el aparato para secar ropa.
 - No utilice el calefactor en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina.
 - Utilizar el aparato siempre en una posición vertical.
 - Desenchufe el aparato siempre que no esté en uso. No tire del cable para desenchufar el aparato.
 - No utilizar el aparato si el mismo está agrietado o roto.
 - No utilizar el aparato en habitaciones de menos de 4m² de superficie.
 - El aparato cuenta con un sistema de seguridad que lo desconectará en caso de sobrecalentamiento accidental.
- Para que el aparato vuelva a funcionar desenchúfelo de la corriente durante algunos minutos, revise que no tenga ningún objeto obstruyendo la entrada de aire, deje enfriar el aparato y vuelva a conectarlo.
- La utilización inadecuada del producto puede comportar peligro, anulando la garantía y la responsabilidad.
 - No utilizar el aparato, ni conectarlo o desconectarlo a la red con las manos y/o pies húmedos.
 - No enrollar el cable de alimentación en torno al aparato.

B&B TRENDS SL. Declina toda responsabilidad por daños que pudieran ocasionarse a personas, animales u objetos, por la no observancia de estas advertencias.

PARÁMETROS TÉCNICOS


Modelo	Especificación	Voltaje	Frecuencia	I	II	III
Antares 1000	5 aletas	220-240 V	50-60 Hz	400 W	600 W	1000 W
Antares 1500	7 aletas	220-240 V	50-60 Hz	600 W	900 W	1500 W
Antares 2000	9 aletas	220-240 V	50-60 Hz	800 W	1200 W	2000 W
Antares 2500	11 aletas	220-240 V	50-60 Hz	1000 W	1500 W	2500 W

MÉTODO DE USO

1. Abra la caja de embalaje, saque el aparato y confirme que está intacto.
2. Antes del uso, asegúrese que la tensión nominal de la toma de corriente es de 220-240 V AC, que la corriente nominal es superior a 15 A y que hay un dispositivo de puesta a tierra fiable y seguro.
3. El calentador eléctrico solo se puede usar después de haber instalado correctamente las ruedas. Consulte el Método de instalación de las ruedas.
4. Método de uso del tipo:(1) Gire el termostato en el sentido de las agujas del reloj hacia arriba.
(2) Active el interruptor de encendido para empezar a calentar. Si necesita calentar el aparato rápidamente, ajuste el interruptor de encendido a la máxima potencia.
(3) Cuando la temperatura de la habitación sea la que desea, puede volver a ajustar el termostato hasta oír un «clic». Entonces, el calentador eléctrico entrará en un estado de temperatura constante y el termostato funcionará según la temperatura suba o baje.

MÉTODO DE INSTALACIÓN

*Método de instalación de las ruedas:

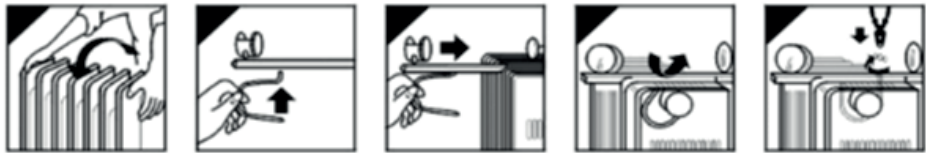

1. De la vuelta al calentador eléctrico con la parte inferior arriba.
2. Fije la tabla de ruedas en el cuerpo del calentador eléctrico ..
3. Instale las ruedas en la tabla.
4. Después de la instalación, vuelva a dar la vuelta al calentador eléctrico con las ruedas en el suelo y déjelo reposar entre 3 y 5 minutos antes de usarlo.
(La tecnología está en proceso de mejora continua, no se avisará si hay algún cambio.)

MANTENIMIENTO

- 1. La limpieza externa se debe llevar a cabo después de apagar el interruptor de encendido, desconectar el enchufe y dejar enfriar el aparato.
- 2. No lo use en un entorno con temperaturas muy altas o cerca de llamas para evitar la decoloración o deformación del aparato.
- 3. Límpielo y haga el mantenimiento como se muestra a continuación.
- 4. Después de limpiarlo y hacer el mantenimiento, ponga las partes en la caja de embalaje en el orden de embalaje original.
- 5. Cuando no se use el aparato, guárdelo en un lugar seco y bien ventilado, y evite aplastarlo o darle golpes.
- 6. Este aparato solo necesita limpieza y cuidados externos generales, en concreto, utilice un paño suave y un detergente natural para eliminar la suciedad de la superficie del aparato, y luego séquelo con un paño seco.
- 7. No lo aclare con agua.
- 8. No utilice diluyente, tolueno, loción ácida, queroseno o productos químicos para evitar la decoloración o el deterioro.

GUÍA DE RESOLUCIÓN

Posibles anomalías en el funcionamiento

INCIDENCIA	CAUSA	SOLUCIÓN
El aparato no funciona.	Aparato no encendido.	Encienda el aparato utilizando el selector de velocidad.
	El aparato está encendido pero el nivel de temperatura seleccionado en el termostato es inferior a la temperatura de la habitación.	Aumente el nivel de temperatura en el termostato (D).

Requisitos de información para aparatos de calefacción local eléctricos

Antares 1000					
Partida	Símbolo	Valor	Unidad	Partida	Unidad
Potencia calorífica				Tipo de aportación de calor, únicamente para los aparatos de calefacción local eléctricos de acumulación	
Potencia calorífica nominal	P nom	1,0	KW	Control manual de la carga de calor, con termostato integrado	No
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P min	0,4	KW	Control manual de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	No

Potencia calorífica máxima continuada	P max,c	1,0	KW	Control electrónico de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	No
Antares 1500					
Partida	Símbolo	Valor	Unidad	Partida	Unidad
Potencia calorífica				Tipo de aportación de calor, únicamente para los aparatos de calefacción local eléctricos de acumulación	
Potencia calorífica nominal	P nom	1,5	KW	Control manual de la carga de calor, con termostato integrado	No
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P min	0,6	KW	Control manual de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	No
Potencia calorífica máxima continuada	P max,c	1,5	KW	Control electrónico de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	No
Antares 2000					
Partida	Símbolo	Valor	Unidad	Partida	Unidad
Potencia calorífica				Tipo de aportación de calor, únicamente para los aparatos de calefacción local eléctricos de acumulación	
Potencia calorífica nominal	P nom	2,0	KW	Control manual de la carga de calor, con termostato integrado	No
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P min	0,9	KW	Control manual de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	No
Potencia calorífica máxima continuada	P max,c	2,0	KW	Control electrónico de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	No
Antares 2500					
Partida	Símbolo	Valor	Unidad	Partida	Unidad
Potencia calorífica				Tipo de aportación de calor, únicamente para los aparatos de calefacción local eléctricos de acumulación	

Potencia calorífica nominal	P nom	2,5	KW	Control manual de la carga de calor, con termostato integrado	No
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P min	1,0	KW	Control manual de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	No
Potencia calorífica máxima continuada	P max,c	2,5	KW	Control electrónico de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	No
Consumo auxiliar de electricidad				Potencia calorífica asistida por ventiladores	No
A potencia calorífica nominal	el max	N/A	KW	Tipo de control de potencia calorífica/ de temperatura interior	
A potencia calorífica mínima	el min	N/A	KW	Potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior	No
En modo de espera	el SB	0	KW	Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior	No
				Con control de temperatura interior mediante termostato mecánico	Sí
				Con control electrónico de temperatura interior	No
				Control electrónico de temperatura interior y temporizador diario	No
				Control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal	No
				Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)	
				Control de temperatura interior con detección de presencia	No
				Control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas	No
				Con opción de control a distancia	No
				Con control de puesta en marcha adaptable	No

				Con limitación de tiempo de funcionamiento	No
				Con sensor de lámpara negra	No
Información de contacto				B&B TRENDS, S.L. - C. Cataluña, 24 P.I. Ca N'Oller 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) - España - C.I.F. B-86880473	

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para prolongar la vida útil del producto, deberá desenchufarse cuando no pretenda utilizarlo en largos periodos de tiempo.

Para su almacenaje, permítase que se enfríe antes de guardarlo.

Este producto únicamente se puede limpiar a mano mediante la utilización de un paño suave ligeramente humedecido con jabón neutro. Queda absolutamente prohibida la utilización de productos de limpieza abrasivos, cepillos fuertes, disolventes, bencina, diluyentes o alcohol. No sumerja el aparato en agua para limpiarlo ni lo humedezca en exceso. No vuelva a utilizar el aparato hasta que no se haya secado completamente.

Asegúrese de que no hayan obstrucciones ni acumulación de suciedad en la entrada o salida de aire del aparato.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO



Este producto cumple con la directiva Europea 2012/09/UE sobre aparatos eléctricos y electrónicos, identificada como RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), que proporciona el marco legal aplicable en la Unión Europea para la retirada y reutilización de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche este producto en la basura. Acuda a un punto de recogida de residuos eléctricos y electrónicos más cercanos a su domicilio.