**Le damos la bienvenida a AEG. Gracias por elegir nuestro aparato.**



En nuestro esfuerzo por ser sostenibles, reducimos el papel y ofrecemos los manuales de usuario al completo en línea. Acceda a su manual de usuario completo en **aeg.com/manuals**



Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de asistencia y reparación en **aeg.com/support**



Compre accesorios, consumibles y repuestos originales para sus aparatos en **aeg.com/shop**

Salvo modificaciones.

## CONTENIDO


**1.** INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD....147
**2.** INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD....149
**3.** INFORMACIÓN TÉCNICA....151
**4.** DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO....152
**5.** INSTALACIÓN....153
**6.** PANEL DE CONTROL....157
**7.** LA TECNOLOGÍA AUTODOSE (DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA)....164
**8.** PROGRAMAS....171
**9.** WI-FI - CONFIGURACIÓN DE CONECTIVIDAD....177
**10.** USO DIARIO....180
**11.** LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO....182
**12.** VALORES DE CONSUMO....190
**13. GUÍA RÁPIDA**....192
**14.** CÓDIGOS DE ALARMA Y POSIBLES FALLOS....195
**15.** ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES....196


# 1. ⚠ INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD



Antes de empezar la instalación y el uso de este aparato, lea atentamente las instrucciones suministradas. El fabricante no se hace responsable de lesiones o daños producidos como resultado de una instalación o un uso incorrectos. Conserve siempre estas instrucciones en lugar seguro y accesible para futuras consultas.

## 1.1 Seguridad de niños y personas vulnerables

- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales

o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o la supervisión sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos.
- Es necesario mantener alejados del aparato a los niños de entre 3 y 8 años, así como a las personas con minusvalías importantes y complejas, salvo que estén bajo supervisión continua.
- Es necesario mantener alejados del aparato a los niños de menos de 3 años salvo que estén bajo supervisión continua.
- Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el producto.
- Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de los niños y deséchelo de forma adecuada.
- Mantenga los detergentes fuera del alcance de los niños.
- Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato cuando la puerta se encuentre abierta.
- Si este aparato tiene un bloqueo de seguridad para niños, debe activarlo.
- La limpieza y mantenimiento de usuario del producto no podrán ser realizados por niños sin supervisión.

## 1.2 Instrucciones generales de seguridad

- Este aparato está diseñado únicamente para lavar prendas a máquina a nivel doméstico.
- Este aparato está diseñado para uso doméstico en interiores.
- Este aparato se puede utilizar en oficinas, habitaciones de hotel, habitaciones de Bed&Breakfast, casas de campo y otros alojamientos similares donde dicho uso no exceda (en promedio) los niveles de uso doméstico.
- No cambie las especificaciones de este aparato.

- La carga máxima del aparato es 9 kg. No supere la carga máxima de cada programa (consulte el capítulo "Programas").
- La presión de trabajo del agua en el punto de entrada situado en la conexión de la toma debe oscilar entre 0,5 bar (0,05 MPa) y 10 bar (1,0 MPa).
- Vigile que ninguna alfombra, estera ni cualquier otra cobertura del suelo obstruya las aberturas de ventilación de la base.
- El aparato debe conectarse a la toma de agua utilizando los nuevos juegos de tubos suministrados, o cualquier otro juego nuevo suministrado por el servicio técnico autorizado.
- No deben reutilizarse los tubos antiguos.
- Si el cable de alimentación sufre algún daño, el fabricante, su servicio técnico autorizado o un profesional tendrán que cambiarlo para evitar riesgos.
- Antes de realizar tareas de mantenimiento, apague el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente.
- No utilice agua pulverizada a alta presión ni vapor para limpiar el aparato.
- Limpie el aparato con un paño humedecido. Utilice solo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos, estropajos duros, disolventes ni objetos de metal.
- Si se apila una secadora de ropa en la parte superior de la lavadora, asegúrese de usar el kit de apilamiento correcto aprobado por AEG.

## **2.** INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

### 2.1 Instalación

ⓘ

La instalación debe realizarse conforme a las normas vigentes.

- Retire todo el embalaje y los pasadores de transporte, incluido el rodamiento de goma con separador de plástico.
- Guarde los pasadores de transporte en lugar seguro. Si necesita desplazar el aparato en el futuro, debe recolocarlos para bloquear el tambor y evitar daños internos.
- Tenga cuidado al mover el aparato, porque es pesado. Utilice siempre guantes de protección y calzado cerrado.
- Siga las instrucciones de instalación suministradas con el aparato.
- No instale ni utilice un aparato dañado.

- No instale ni utilice el aparato si la temperatura puede ser inferior a 0°C o si está expuesto a la intemperie.
- El área del suelo donde se instala el aparato debe ser plana, estable, resistente al calor y limpia.
- Compruebe que el aire circula libremente entre el aparato y el suelo.
- Cuando el aparato esté colocado en su posición permanente, compruebe si está correctamente nivelado con ayuda de un nivel de burbuja. De no estarlo, ajuste las patas hasta que lo esté.
- No instale el aparato directamente sobre el desagüe del suelo.
- No pulverice agua sobre el aparato ni lo someta a una humedad excesiva.
- No coloque el aparato donde la puerta no se pueda abrir completamente.
- No coloque ningún recipiente cerrado bajo el aparato para recoger el agua de posibles fugas. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado para asegurarse de los accesorios que puede utilizar.

## 2.2 Conexión eléctrica

**⚠ ADVERTENCIA!**

Riesgo de incendios y descargas eléctricas.

- ADVERTENCIA: Este aparato está diseñado para instalarse/conectarse a una conexión a tierra del edificio.
- Utilice siempre una toma con aislamiento de conexión a tierra correctamente instalada.
- Asegúrese de que los parámetros de la placa de características son compatibles con los valores eléctricos del suministro eléctrico.
- No utilice adaptadores múltiples ni cables prolongadores.
- Asegúrese de no dañar el enchufe ni en el cable de alimentación. Si es necesario cambiar el cable de alimentación del aparato, debe hacerlo nuestro centro de servicio técnico autorizado.
- Conecte el enchufe a la toma de corriente únicamente cuando haya terminado la instalación. Asegúrese de que haya acceso al enchufe después de la instalación.
- No toque el cable ni el enchufe de alimentación con las manos mojadas.
- No desconecte el aparato tirando del cable de alimentación. Tire siempre del enchufe.

## 2.3 Conexión de agua

- El agua de entrada no debe superar los 25 °C.
- No provoque daños en los tubos de agua.
- Antes de conectar a nuevas tuberías o tuberías que no se hayan usado durante mucho tiempo, o donde se hayan realizado trabajos o se hayan conectado dispositivos nuevos (contadores de agua, por ejemplo), deje correr el agua hasta que esté limpia.
- Asegúrese de que no haya fugas de agua visibles durante y después del primer uso del aparato.
- No utilices ninguna manguera de extensión si la manguera de entrada es demasiado corta. Ponte en contacto con el servicio técnico autorizado para sustituir la manguera de entrada.
- Al desembalar el aparato, es posible ver agua que cae de la manguera de desagüe. Esto se debe a la prueba con agua del aparato en la fábrica.
- Puede alargar la manguera de desagüe hasta un máximo de 400 cm. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado para el otro tubo de desagüe y la extensión.
- Asegúrese de que haya acceso al grifo después de la instalación.
- Cierre el grifo de agua después de cada uso del aparato.

## 2.4 Uso

**⚠ ADVERTENCIA!**

Podrían producirse lesiones, descargas eléctricas, incendios, quemaduras o daños en el aparato.

- Siga las instrucciones de seguridad del envase del detergente.
- No coloque productos inflamables o artículos mojados con productos

inflamables dentro, cerca o sobre el aparato.
- No lave tejidos con mucha suciedad de aceite, grasa u otras sustancias grasientas. Las piezas de goma del aparato se pueden dañar. Lave previamente dichos tejidos a mano antes de meterlos en el aparato.
- No utilice perfumadores líquidos para ropa para no correr el riesgo de dañar las piezas de plástico y goma del aparato.
- No toque el cristal de la puerta mientras esté en marcha un programa. El cristal puede estar caliente.
- Asegúrese de sacar todos los objetos metálicos de la colada.

### 2.5 Asistencia tecnica

- Para reparar el aparato, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado. Utilice solamente piezas de recambio originales.
- Tenga en cuenta que la autorreparación o la reparación no profesional puede tener consecuencias de seguridad y podría anular la garantía.
- Los siguientes repuestos están disponibles al menos durante 10 años después de que el modelo se haya retirado: motor y cepillos de motor, transmisión entre el motor y el tambor, bombas, amortiguadores y muelles, tambor de lavado, araña del tambor y rodamientos de bolas relacionados, calentadores y elementos de calefacción, incluidas las bombas de calor, tuberías y equipos relacionados, incluidas las mangueras, válvulas, filtros y aquastops, placas de circuitos impresos, pantallas electrónicas, interruptores de presión, termostatos y sensores, software y firmware, incluido el software de restablecimiento, puerta, bisagra de la puerta y sellos, otros sellos, conjunto de bloqueo de la puerta, periféricos de plástico como los dosificadores de detergente. La duración puede ser mayor en su país. Visite nuestro sitio web para obtener más información.
- Tenga en cuenta que algunas de estas piezas de recambio solo están disponibles para los reparadores profesionales, y que no todas las piezas de recambio son relevantes para todos los modelos.
- En relación con la(s) lámpara(s) contenidas en este producto y las lámparas de repuesto a la venta por separado: Estas lámparas están previstas para soportar condiciones físicas extremadas en aparatos de uso doméstico, como temperatura, vibración o humedad, o para ofrecer información sobre el estado operativo del aparato. No están previstas para su uso en otras aplicaciones y no son aptas para alumbrado en viviendas.

### 2.6 Eliminación

**⚠ ADVERTENCIA!**

Existe riesgo de lesiones o asfixia.

- Desconecte el aparato de la red eléctrica y del suministro de agua.
- Corte el cable eléctrico cerca del aparato y deséchelo.
- Retire el pestillo de la puerta para evitar que los niños o las mascotas queden atrapados en el tambor.
- Deseche el aparato de acuerdo con los requisitos de la normativa local con respecto residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE/RAEE).

## 3. INFORMACIÓN TÉCNICA


| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones | Ancho / alto / fondo total | 59,7 cm /84,7 cm /66,0 cm |
| Conexión eléctrica | Voltaje<br>Energía general<br>Fusible<br>Frecuencia | 230 V<br>2200 W<br>10 A<br>50 Hz |

| | | |
|---|---|---|
| Nivel de protección contra la entrada de partículas sólidas y humedad asegurada por la tapa protectora, excepto cuando el equipo de baja tensión no tiene protección contra la humedad | | IPX4 |
| Presión del suministro de agua | Mínimo<br>Máximo | 0,5 bar (0,05 MPa)<br>10 bar (1,0 MPa) |
| Suministro de agua **1)** | | Agua fría |
| Carga máxima | Algodón | 9 kg |


**1)** Conecta la manguera de entrada de agua a un grifo con rosca de 3/4" .

# **4.** DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

## 4.1 Descripción general del aparato

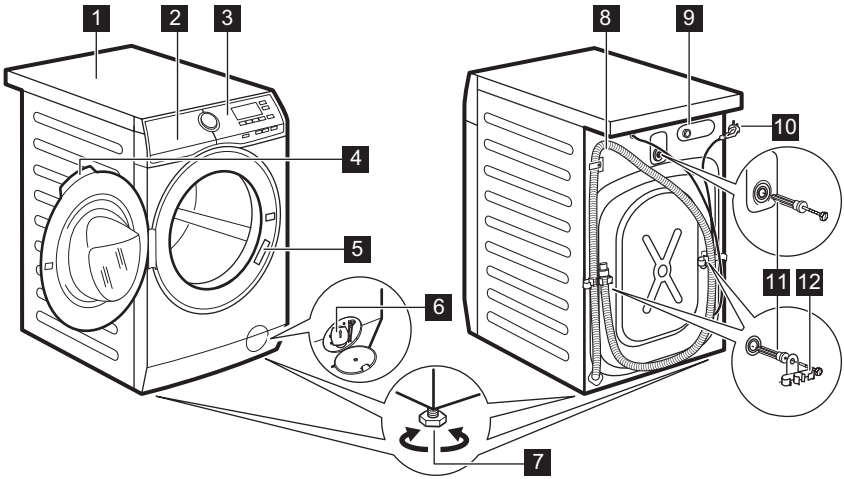


1 Encimera
2 Dosificador de detergente con AutoDose depósitos y compartimentos manuales
3 Panel de control
4 Tirador de la puerta
5 Placa de características
6 Filtro de la bomba de desagüe
7 Patas para la nivelación del aparato
8 Tubo de desagüe
9 Conexión de la manguera de entrada
10 Cable de alimentación
11 Pasadores de transporte
12 Soporte de la manguera

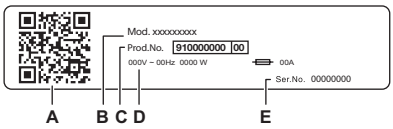


**La placa de características informa:**
A. Código QR
B. Nombre del modelo
C. Número de producto
D. Clasificaciones eléctricas
E. Número de serie

Escanee el **código QR** con la cámara para descargar la aplicación desde la App Store en su dispositivo inteligente y siga los pasos necesarios. Registre el producto y sáquele el máximo partido.

- Acceda a los datos de su electrodoméstico, documentación y artículos sobre cómo utilizar las mejores funciones (el manual del usuario también está disponible en **aeg.com/manuals** )
- Obtenga información sobre el modo de uso, solución de problemas, servicio y reparación (también disponible en **aeg.com/support** )
- Compre accesorios, consumibles y piezas de repuesto originales para su electrodoméstico (también disponible en **aeg.com/shop** )


# 5. INSTALACIÓN

**⚠ ADVERTENCIA!**

Consulte los capítulos sobre seguridad.

## 5.1 Desembalaje


**1.** Abra la puerta. Saque todo del tambor.

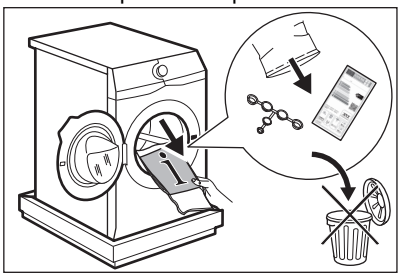

ⓘ

Los accesorios suministrados con el aparato pueden variar según el modelo.


**2.** Coloque el elemento de embalaje en el suelo detrás del aparato y póngalo con cuidado sobre su parte trasera. Retire la protección de la parte inferior.

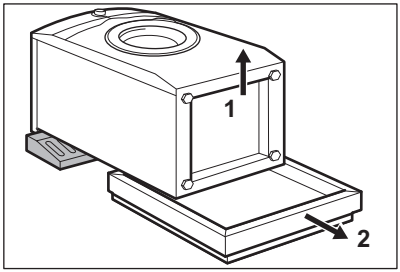


**⚠ PRECAUCIÓN!**

No apoye la lavadora sobre su parte delantera.


**3.** Vuelva a colocar el aparato en posición vertical. Retire el cable de alimentación y el tubo de desagüe de los soportes de los tubos.

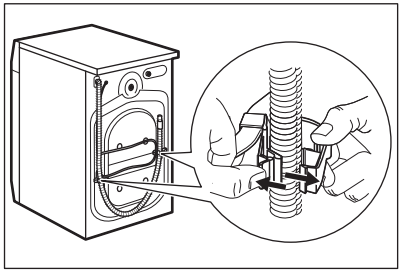

**⚠ ADVERTENCIA!**


Es posible ver agua que cae de la manguera de desagüe. Se debe a que la lavadora se ha comprobado en la fábrica.

**4.** Suelte los tres pernos con la llave suministrada con el aparato. Extraiga los separadores de plástico.

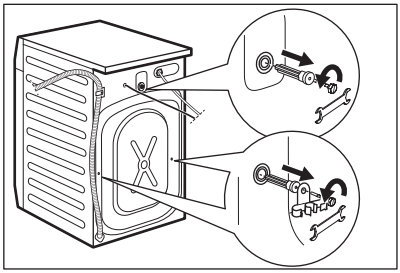

**Se recomienda guardar el embalaje y los pasadores de transporte para cualquier transporte del aparato.**

5. Coloque los tapones de plástico que encontrará en la bolsa del manual del usuario en los orificios.

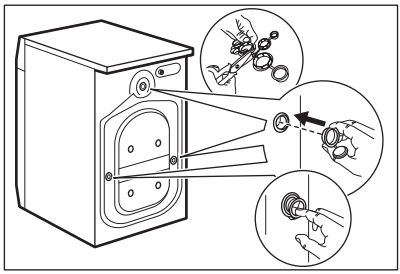

## 5.2 Situación y nivelado


1. Instale el aparato en el suelo sobre una superficie plana y rígida.

Asegúrese de que las alfombras no impiden la circulación del aire por debajo del aparato.
Asegúrese de que el aparato no toca la pared ni otros armarios.

2. Afloje o apriete las patas para ajustar el nivel.


**⚠ ADVERTENCIA!**

No coloque cartón, madera ni materiales similares debajo de las patas del aparato para ajustar el nivel.

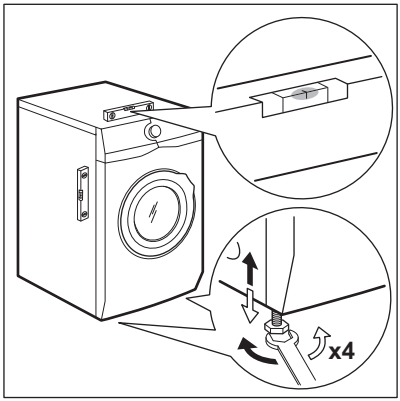


El aparato debe estar nivelado y estable.


Un ajuste correcto del nivel del aparato evita vibraciones, ruidos y el movimiento del aparato cuando está funcionando.

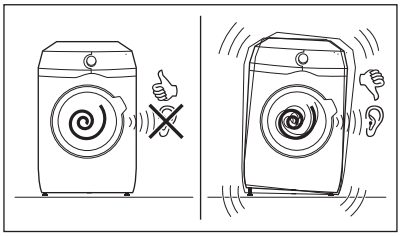

## 5.3 Tubo de entrada

1. Conecta la manguera de entrada de agua a la parte posterior del aparato si fuera necesario. Por lo general, ya viene


instalado de fábrica.

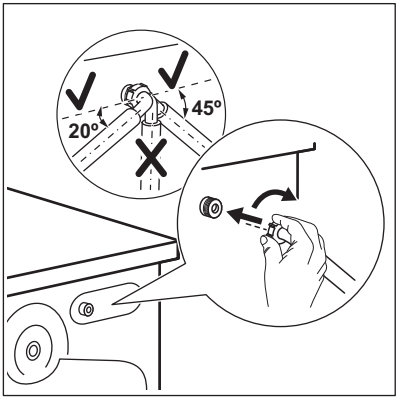



2. Colóquela hacia la izquierda o la derecha en función de la posición de la toma de agua. Asegúrate de que la manguera de entrada no esté en posición vertical.
3. Si fuera necesario, afloja la tuerca anular para ajustarla en la posición correcta
4. Conecta la manguera de entrada de agua a una toma de agua fría con rosca de 3/4".

**⚠ ADVERTENCIA!**

Para reducir la fuerza lateral, mantenga una sección recta mínima de 200 mm de manguera por debajo de la conexión del grifo

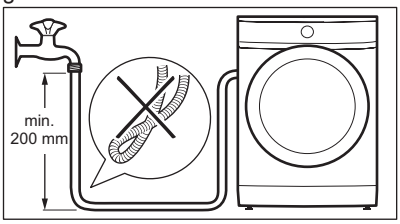


Algunos modelos pueden contener una manguera de entrada con un dispositivo de bloqueo de agua. Evita las fugas de agua en la manguera debido a su envejecimiento natural. El sector de la ventana muestra este fallo A. Si esto ocurre, cierre el grifo y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para informarse de cómo sustituir la manguera.

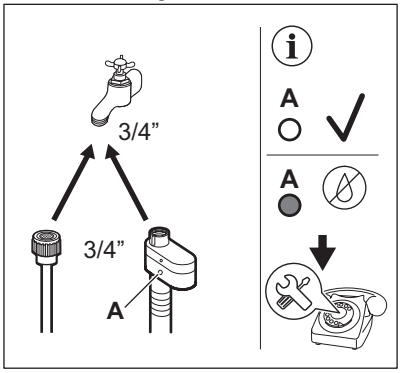


**⚠ ADVERTENCIA!**

El agua de entrada no debe superar los 25 °C.

**⚠ PRECAUCIÓN!**

Asegúrate de que no haya fugas en los acoplamientos.

ⓘ

No utilices ninguna manguera de extensión si la manguera de entrada es demasiado corta. Póngase en contacto con el servicio técnico para obtener información sobre cómo cambiar la manguera de entrada.


## 5.4 Desagüe

La manguera de desagüe debe colocarse a una altura mínima de 60 cm y máxima de 100 cm con respecto al piso.

ⓘ

Puede alargar la manguera de desagüe hasta un máximo de 400 cm. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado para comprar el otro tubo de desagüe y la extensión.

Es posible conectar la manguera de desagüe de diferentes formas:

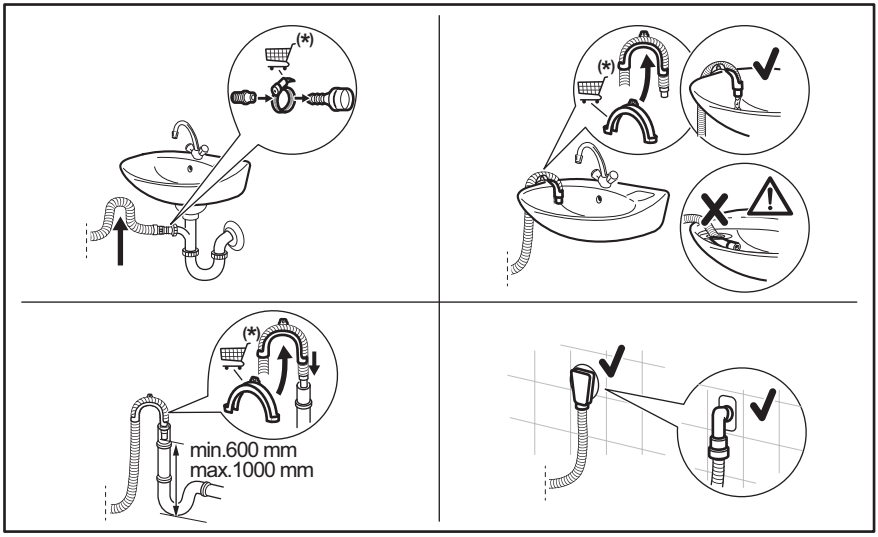


(*) Sujeto a cambios sin previo aviso.

- Conecte la manguera de desagüe al sumidero y asegúrela con una abrazadera.
- Coloque directamente la manguera en un tubo de desagüe integrado en la pared de la habitación y apriétela con una brida.
- Sin la guía de plástico de la manguera, a un desagüe de fregadero: ponga la manguera de desagüe en el sumidero y sujétela con una pinza.
- A un tubo vertical con orificio de ventilación: introduzca directamente en un tubo de desagüe o un tubo vertical.
- La manguera de desagüe puede doblarse en forma de U y colocarse alrededor de la guía de plástico. En el borde de un fregadero: fije la guía al grifo de agua o a la pared.

ⓘ

Asegúrese de que la manguera de desagüe realiza un bucle para evitar que las partículas entren en el aparato desde el fregadero.

ⓘ

Asegúrese de que la guía de plástico no se mueve cuando el aparato descarga y que el extremo del tubo de desagüe no esté sumergido en el agua. Puede que vuelva agua sucia al aparato. Compre accesorios en un proveedor autorizado.

ⓘ

El extremo de la manguera de desagüe siempre debe estar ventilado; es decir, el diámetro interno del tubo de desagüe (mín. 38 mm - mín. 1,5") debe ser mayor que el diámetro externo de la manguera de desagüe.


## 5.5 Conexión eléctrica

Conecte el enchufe principal a la toma de corriente principal cuando haya terminado la instalación.

La placa de características y el capítulo 'Datos técnicos' indican los valores eléctricos necesarios. Asegúrese de que son compatibles con la fuente de alimentación de la red.

Asegúrese de que la instalación eléctrica de su hogar puede soportar la carga máxima necesaria, teniendo también en cuenta los demás aparatos que puedan estar utilizándose.

**Conecte el aparato a una toma de corriente con toma de tierra.**

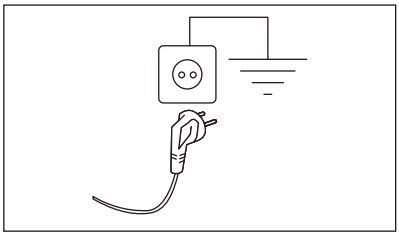


El cable de suministro eléctrico debe quedar en una posición fácilmente accesible una vez instalada la máquina

Para cualquier trabajo eléctrico necesario para la instalación de este aparato, póngase en contacto con nuestro Centro de servicio técnico autorizado.

El fabricante se exime de toda responsabilidad por los daños o las lesiones que puedan producirse si no se respetan las precauciones de seguridad anteriores.

# **6.** PANEL DE CONTROL

## 6.1 Descripción del panel de control

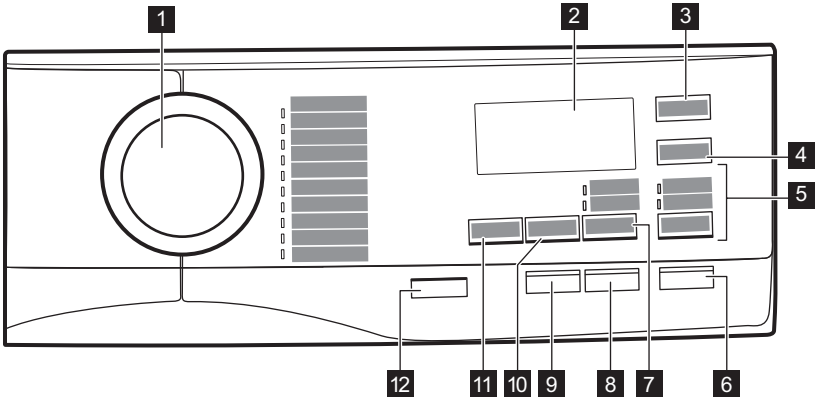


ⓘ

Las opciones no se pueden seleccionar en todos los programas de lavado. Comprueba la compatibilidad entre las opciones y los programas de lavado en la sección “AutoDose y compatibilidad de opciones con programas” del capítulo “Programas”. Una opción puede excluir otra; en este caso, el aparato no permite programar a la vez las opciones incompatibles.
Asegúrese de que la pantalla y los botones táctiles están siempre limpios y secos.


| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Selector de programas** | Para seleccionar el programa de lavado que desee. Para más información, consulte el capítulo "Programas". |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | **Pantalla** | Proporciona información sobre el programa de configuración. Para más información, consulte la sección "Pantalla". |
| 3 | **AutoDose Botón táctil del detergente líquido** | Para activar y desactivar la carga automática de detergente. Para obtener más información, consulta el capítulo "La tecnología AutoDose (Dosificación automática)". |
| 4 | **AutoDose Botón táctil del suavizante** | Para activar y desactivar la carga automática de detergente. Para obtener más información, consulta el capítulo "La tecnología AutoDose (Dosificación automática)". |
| 5 | Botón táctil **Opc.** | Pulse repetidamente esta tecla para activar una de las dos opciones siguientes:<br>• Omisión de la fase de lavado - opción Aclarado/Enxag.<br>El aparato sólo realiza la fase de aclarado, el centrifugado y las fases de desagüe del programa seleccionado.<br>• Opción Centrif./Drenar<br>El aparato realiza únicamente la fase final de centrifugado o vaciado del programa seleccionado. Al seleccionar la opción de lavado sin centrifugado – – – mediante el botón Centrif., solo se puede configurar el ciclo de desagüe.<br>Se encenderá el indicador correspondiente situado sobre el botón táctil. |
| 6 | Botón táctil **Inicio/Pausa** | Toque este botón para arrancar, pausar o interrumpir el programa en curso. |

Pulse repetidamente este botón para activar una o ambas opciones. Se enciende el indicador correspondiente.

- **Lav.Intenso**

  Activando esta opción, el indicador + aparece cerca del símbolo de detergente, y el aparato dosificará automáticamente una cantidad extra de detergente cuando el depósito de detergente automático esté activado.

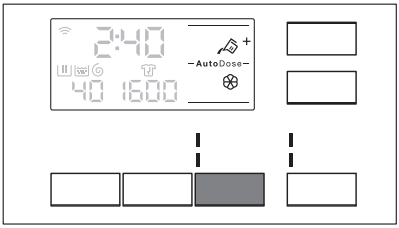


Si el depósito de detergente automático está desactivado, es posible utilizar esta opción como en una lavadora tradicional llenando detergente o aditivo en el compartimento manual.

**7** Botón táctil **Lav.Intenso/ Pre-Lav.**

> ⓘ
>
> Si pulsas el botón del depósito de detergente mientras la opción Lav.Intenso está activada, la función AutoDose se desactiva, pero la opción Lav.Intenso sigue activada en modo manual.

- **Pre-Lav.**

  Usa esta opción para añadir una fase de prelavado a 30 °C antes de la fase de lavado. Se recomienda usar esta opción en caso de ropa muy sucia, especialmente si contiene arena, polvo, barro y otras partículas sólidas.

> ⓘ
>
> Al seleccionar una fase de prelavado con AutoDose activada, el aparato dosificará automáticamente el detergente. Si AutoDose está desactivada, introduce el detergente/aditivo en una bola dosificadora dentro del tambor.


Las opciones pueden aumentar la duración del programa.

| | | |
|---|---|---|
| 8 | **Remoto**<br>Botón táctil **Inicio Diferido** | Pulse repetidamente este botón para activar una o ambas opciones. El indicador correspondiente aparece en la pantalla.<br>• **Remoto**<br>Seleccione esta opción para conectar el aparato con la app.<br>Toque este botón y el indicador APP parpadeará en la pantalla durante unos segundos.<br>Después de tocar el botón Inicio/Pausa , la pantalla muestra el indicador y la opción **Remoto** se confirma.<br>ⓘ<br>Cuando se toca el botón Inicio/Pausa después de que el indicador APP ha dejado de parpadear, no se activa el inicio remoto, sino que se inicia el programa seleccionado.<br>• **Inicio Diferido**<br>Con esta opción puede retrasar el inicio de un programa a una hora más adecuada. Pulse el botón repetidamente para ajustar el retardo deseado. El tiempo aumentará en intervalos de 30 minutos hasta los 90' y de 2 horas hasta las 20 h.<br>Después de tocar el botón Inicio/Pausa , la pantalla muestra el indicador junto con el tiempo de retardo seleccionado y el aparato comienza la cuenta atrás. |
| 9 | Botón táctil **Extra Rápido** | Con esta opción, puede reducir la duración del programa:<br>• **Diario**<br>Si su ropa tiene una suciedad normal o leve, se recomienda acortar el programa de lavado. Toque este botón **una vez** para reducir la duración.<br>• **Super Rápido**<br>En caso de una carga menor, toque este botón **dos veces** para ajustar un programa rápido adicional. |

| | | |
|---|---|---|
| 10 | Botón táctil **Centrif.** | Cuando ajusta un programa, el aparato selecciona automáticamente la velocidad máxima de centrifugado.<br>Toque este botón repetidamente para:<br>• **Reducir la velocidad de centrifugado**<br>La pantalla muestra únicamente las velocidades de centrifugado disponibles para el programa seleccionado.<br>• **Activar la opción de agua en cuba**.<br>El agua del último aclarado no se desagua para que los tejidos no se arruguen. El programa de lavado finaliza con el agua en el tambor y la fase de centrifugado final no se lleva a cabo. La pantalla muestra el indicador. La puerta permanece bloqueada. El tambor gira regularmente para reducir las arrugas. Debe vaciar el agua para desbloquear la puerta.<br>Toque el botón Inicio/Pausa: el aparato realiza la fase de centrifugado y desagua.<br>• **Active la opción de lavado extrasilencioso.**<br>Todas las fases de centrifugado (centrifugado intermedio y final) se suprimen y el programa finaliza con agua en el tambor. Esto ayuda a reducir las arrugas. El programa es muy silencioso, por lo que es idóneo para el uso nocturno, cuando puede aprovechar tarifas eléctricas más económicas. En algunos programas, los aclarados se realizan con más agua. La pantalla muestra el indicador. La puerta permanece bloqueada. El tambor gira regularmente para reducir las arrugas. Debe vaciar el agua para desbloquear la puerta.<br>Toque el botón Inicio/Pausa botón: el aparato realiza solo la fase de desagüe.<br>El aparato vacía el agua automáticamente después de unas 18 horas. |
| 11 | Botón táctil **Temp. °C** | Cuando seleccione un programa de lavado, el aparato propondrá automáticamente una temperatura por defecto.<br>Toque este botón varias veces hasta que aparezca la temperatura deseada en pantalla.<br>Cuando la pantalla muestra los indicadores y – –, el aparato no caliente el agua. |
| 12 | Pulsador **On/Off** | Pulse este botón durante unos segundos para encender o apagar el aparato. Se emiten dos tonos diferentes cuando se enciende o apaga el aparato. Como la función de espera desactiva automáticamente el aparato, es posible que tenga que volver a activarlo.<br>**El programa seleccionado por defecto para cuando se enciende la máquina es siempre el programa Eco 40-60, al igual que para después de salir del modo de espera.** |
| | **Aclarado extra permanente** | Con esta opción puedes activar de forma permanente un aclarado extra.<br>Para **activar o desactivar** esta opción, toque el botón Opc.. El indicador pertinente **se encendrá o apagará** encima del símbolo de la fase de aclarado.<br>Esta opción añade dos aclarados. |

| | |
|---|---|
| **Bloqueo de seguridad** | Con esta opción, puede evitar que los niños jueguen con el panel de control.<br>Para **activar o desactivar** esta opción, toque el botón Lav.Intenso/Pre-Lav. hasta que el indicador **se encienda o se apague** en la pantalla.<br>Puede activar esta opción:<br>• Después de tocar el botón Inicio/Pausa , todos los botones y el selector de programas se desactivan (excepto el botón On/Off ).<br>• Antes de tocar el botón Inicio/Pausa , el aparato no puede ponerse en marcha.<br>El aparato memoriza la selección de esta opción después de apagarlo. |
| **Señales acústicas** | Este aparato dispone de diferentes señales acústicas que funcionan cuando:<br>• Se activa el aparato (tono corto especial).<br>• Se desactiva el aparato (tono corto especial).<br>• Se pulsan los botones (sonido de clic).<br>• Se hace una selección incorrecta (3 sonidos cortos).<br>• El programa finaliza (secuencia de sonidos durante unos 2 minutos).<br>• El aparato tiene una avería (secuencia de sonidos cortos durante unos 5 minutos).<br>Para **activar/desactivar** las señales acústicas cuando ha terminado el programa, toca los botones Lav.Intenso/Pre-Lav. y Inicio Diferido simultáneamente durante aproximadamente 6 segundos.<br>ⓘ<br>Aunque se desactiven las señales acústicas, seguirán activándose en caso de que el aparato presente una avería. |
| **Contador de horas de funcionamiento** | Es posible visualizar el tiempo total de funcionamiento del aparato en horas, empezando desde el primer encendido. Este valor contará el tiempo de funcionamiento de los ciclos (no incluye pausas, tiempo de inicio retardado). Para visualizar este valor, proceda del modo siguiente:<br>1. Encienda el aparato pulsando la tecla On/Off.<br>2. Gire el mando de programas hasta la primera posición.<br>3. Mantenga pulsados los botones Lav.Intenso/Pre-Lav. y Inicio Diferido durante unos segundos en un plazo de 10 segundos tras el encendido. Después de estos 10 segundos, la combinación de teclas activa y desactiva las señales acústicas).<br>4. Después de 3 segundos, el total de horas de funcionamiento del aparato aparece en la pantalla: por ejemplo, 1276 horas, la pantalla muestra el texto Hr durante 2 segundos, 12 (miles y cientos) durante 2 segundos y 76 (decenas y unidades).<br>ⓘ<br>Si el procedimiento no funciona (debido al tiempo de espera, a una posición incorrecta del selector de programas o a una combinación incorrecta de teclas), apague el aparato y repita la secuencia desde el principio. |
| **Reinicio de fábrica** | Para volver a los ajustes de fábrica, mantenga pulsados los botones Extra Rápido y Centrif. y durante unos segundos. |

## 6.2 Pantalla

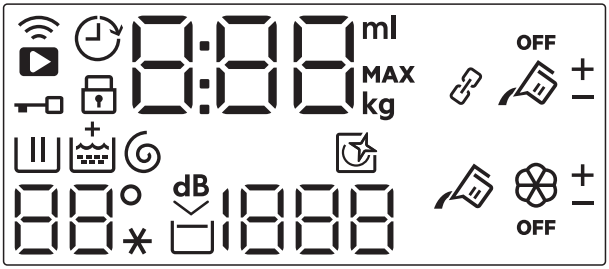


| | |
|---|---|
| 0.0 kg MAX | Indicador de carga máxima. El indicador kg parpadea durante la estimación de la carga de colada (consulte el apartado de detección de carga ProSense). |
| MAX | Indicador de colada máxima. Parpadea si la cantidad de colada supera la carga declarada. |
| | Indicador de conexión remota. |
| | Indicador de conexión Wi-Fi. |
| | Indicador de puerta bloqueada. |
| | Indicador de inicio diferido. |
| 0:00 | El indicador digital puede mostrar:<br>• Duración del programa (p. ej., 2:40).<br>• Tiempo de retardo (por ejemplo, 30' o 2h).<br>• Fin de ciclo (0).<br>• Código de advertencia (por ejemplo, E20).<br>• Indicación de las horas totales de funcionamiento del aparato. Consulte la sección "Contador de horas de funcionamiento" en el párrafo "Descripción del panel de control" para más información. |
| | Indicador de la fase de lavado. Parpadea durante la fase de prelavado y lavado. |
| | Indicador de fase de aclarado. Parpadea durante la fase de aclarado. |
| | El indicador + aparece cuando se activa la opción de aclarado extra. |
| | Indicador de las fases de centrifugado y desagüe. Parpadea durante las fases de centrifugado y desagüe. |
| | Indicador de limpieza del tambor. Esta es una recomendación para realizar la limpieza de la máquina. Consulte la sección "Limpieza del tambor" en el párrafo "Cuidado y limpieza" para más información. |
| | Indicador de bloqueo de seguridad para niños. |

| | |
|---|---|
| 1888 | Indicador de velocidad de centrifugado. |
| | Indicador de agua en la cuba. |
| dB | Indicador de Extrasilencio. |
| 88°<br>--* | La zona de Temperatura:<br>Indicador de temperatura<br>Indicador de agua fría |
| 88ml | Indicador de cantidad de aditivos líquidos (consulte el párrafo "AutoDose"). |
| | Indicador AutoDose del depósito de detergente. Cuando se enciende, el aparato dosifica automáticamente la cantidad del detergente. |
| | AutoDose Indicador del depósito de suavizante . Cuando se enciende, el aparato dosifica automáticamente la cantidad del suavizante. |
| OFF | AutoDose Indicador de estado. Se ilumina cuando la función AutoDose para aditivos está desactivada. |
| | Indicador de modo vinculado. Se ilumina cuando los dos depósitos de se unen y se llenan con el mismo detergente. La función AutoDose para el suavizante está desactivada: |
| + − | Estos indicadores aparecerán junto a los indicadores del depósito de detergente y del depósito de suavizante al aumentar o disminuir la dosificación automática de detergente o suavizante. |

# 7. LA TECNOLOGÍA AUTODOSE (DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA)


ⓘ
Lea atentamente este capítulo.

## 7.1 Introducción

La dosificación correcta de detergente y suavizante cuida mejor la ropa y asegura un buen rendimiento de lavado.

Demasiado detergente daña la ropa y muy poco no garantiza un buen rendimiento de lavado.

Este aparato está equipado con un sistema de autodosificación capaz de proporcionar automáticamente la dosis correcta de detergente y suavizante para preservar la integridad de la tela y el brillo del color.

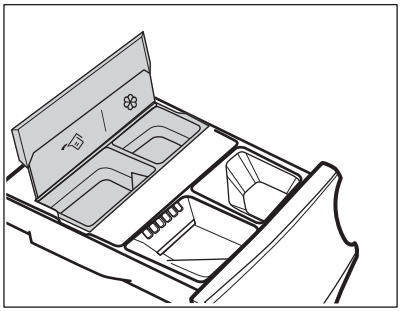

AutoDose depósito de detergente líquido.

Depósito de suavizante AutoDose.

**El aparato viene preajustado de fábrica para adaptarse a los hábitos de la mayoría de los usuarios.**

Una vez iniciado el programa, el aparato liberará automáticamente la cantidad adecuada de detergente y suavizante en

función de la carga real de tejidos, si AutoDose están activados y los indicadores y/o están visibles en la pantalla.

En algunos programas, AutoDose se desactiva (los indicadores y/o no se muestran y la pantalla muestra **OFF**) porque hay prendas que requieren detergentes o tratamientos especiales. Si se da el caso, vierta el detergente y otros tratamientos en el compartimento de llenado manual adecuado.
Consulte "AutoDose y compatibilidad de las opciones con los programas" en el capítulo "Programas".


Encontrará más explicaciones sobre AutoDose y la activación de los ajustes avanzados descargando la aplicación.

## 7.2 Dosificador de detergente con AutoDose depósitos y compartimentos manuales

Cuando utilice detergentes y otros tratamientos, cumpla siempre las instrucciones que se encuentran en el envase de los productos de detergente. Recomendamos que no supere el nivel máximo indicado en cada compartimento (**MAX**).

**Si los dos depósitos de AutoDose están activados** en el programa , ajustado, el detergente y el suavizante líquidos se cargan automáticamente.

**Si uno o ambos depósitos de AutoDose están desactivados (OFF )** en el programa, ajustado, proceda a llenar manualmente en el compartimento manual apropiado.

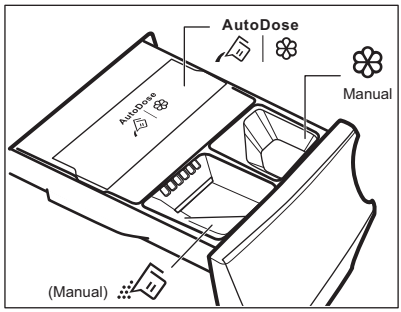



- AutoDose depósitos para **detergente líquido** y **suavizante**.

**⚠ ADVERTENCIA!**

**No coloque detergente en polvo en el AutoDose compartimento.**

- Compartimento manual para la fase de lavado: **detergente en polvo o líquido**.

Cuando use detergente líquido, asegúrese de haber introducido el **depósito especial para detergente líquido**. Consulte el párrafo "Llenado manual de detergentes y aditivos" en este capítulo. El depósito de detergente líquido se suministra dentro del tambor.

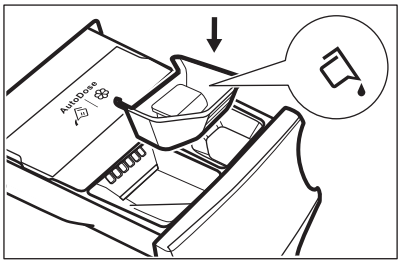

- Manual Compartimento manual para aditivos **líquidos** (suavizante de tejidos, acondicionador de tejidos, almidón).
- **MAX** Nivel máximo para la cantidad de detergente/aditivos.

## 7.3 Ajustes básicos AutoDose

**Las dosis preestablecidas de fábrica para una carga grande son 90 ml para el depósito de detergente y 25 ml para el depósito de suavizante: la configuración óptima para cumplir con la mayoría de las condiciones de uso. El aparato utilizará estos ajustes para calcular la dosis exacta de cada lavado en función del tamaño de la carga.**


Sin embargo, bajo condiciones extremas (agua muy blanda o muy dura) y un tipo particular de detergente (como el supercompacto), recomendamos ajustar la dosis preestablecida siguiendo las indicaciones que aparecen en el envase del detergente y del suavizante: p. ej., cuando se utiliza detergente supercompacto, es posible que deba reducir considerablemente la dosis preestablecida.

Si los resultados del lavado no son satisfactorios o hay demasiada espuma durante el lavado, es posible que tenga que cambiar el ajuste de fábrica. Lea en el párrafo 'Modo de configuración de AutoDose' cómo cambiar el ajuste básico, pero antes:

1. **Identifique el nivel de dureza del agua.**
   Compruebe el nivel de dureza del agua en su área. Los niveles generalmente se indican como: blando, medio y duro.
   Si es necesario, póngase en contacto con las autoridades correspondientes para conocer la dureza del agua de su zona.
2. **Identifique la dosis de detergente personalizada.**
   Revise la etiqueta en el recipiente del detergente/suavizante e identifique la cantidad a usar. Para el detergente, la cantidad sugerida de detergente es la combinación de tres factores diferentes:
   - Nivel de dureza del agua (ver tabla siguiente);
   - Nivel normal de suciedad;
   - Capacidad nominal del aparato (p. ej., capacidad de carga máxima 9 kg). Si la capacidad nominal en la etiqueta del contenedor de detergente se refiere a dispositivos de menor capacidad, la dosis personalizada debe aumentarse en un 20 % con referencia a la dosis propuesta.

ⓘ

Por ejemplo, para una máquina con una capacidad nominal de 8 kg, agua media, nivel de suciedad normal, la dosificación se reconoce por el cruce en las dosis de la etiqueta de detergente.

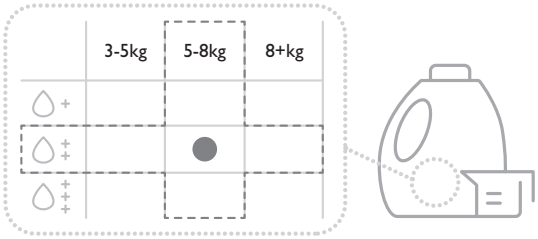


**Niveles de dureza del agua**

| Niveles | Intervalo de dureza del agua | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | °f[1)] | °d[2)] | °e[3)] | mmol/l | ppm |
| Blanda | <15 | <8 | <10 | <1.4 | <140 |
| Medio [4)] | 15 - 25 | 8 - 14 | 0 - 17 | 1.5 - 2.5 | 150 - 250 |

| Niveles | Intervalo de dureza del agua | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | °f[1)] | °d[2)] | °e[3)] | mmol/l | ppm |
| Dura | >25 | >14 | >17 | >2.5 | >250 |

**1)** grados franceses

**2)** grados alemanes


**3)** grados ingleses

**4)** Ajuste de fábrica, satisfactorio para prácticamente todos los usos.


## 7.4 Modo de configuración de AutoDose

Acceda al modo de configuración de AutoDose antes de continuar con cualquier ajuste de programa. El modo de configuración puede cancelar los ajustes temporales.


1. Pulse el botón On/Off durante unos segundos para encender el aparato.
2. Espere unos 10 segundos durante la verificación interna del aparato.
3. Para acceder al modo de configuración, mantenga pulsados los botones Temp. °C y Centrif. simultáneamente unos segundos hasta que en la pantalla aparezca SEt en el lado izquierdo y el depósito de detergente y de suavizante intermitentes en el lado derecho de la pantalla.

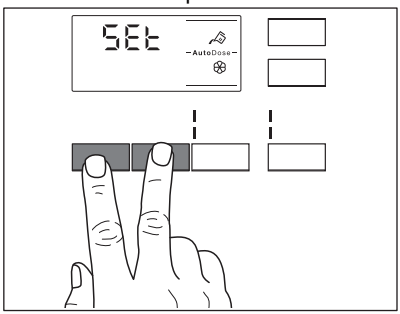


4. Toque los botones del depósito relacionados para activar y desactivar la función. La pantalla muestra OFF cuando un depósito está desactivado o muestra un indicador cuando está activado.

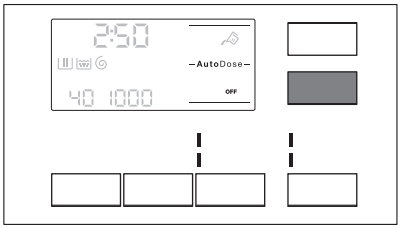


5. Para establecer la dosis básica, toque los botones del depósito hasta que aparezca la dosis predeterminada del producto de lavado y dos flechas en la parte inferior de la pantalla. Toque el botón Temp. °C repetidamente para ajustar la dosis hacia arriba y Centrif. para ajustarla hacia abajo. El paso mínimo es de 1 ml.

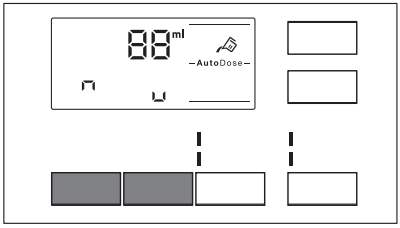


6. Después de unos 10 segundos, la pantalla vuelve a la pantalla de información del programa, o mantenga presionados los botones Temp. °C y Centrif. para salir inmediatamente.


## 7.5 Llenado del detergente y los aditivos del AutoDose sistema

Lea "Detergentes y otros tratamientos" en el capítulo "Consejos".


ⓘ

Recomendamos que no supere el nivel máximo indicado (**MAX**).


**1.** Abra el dosificador de detergente.

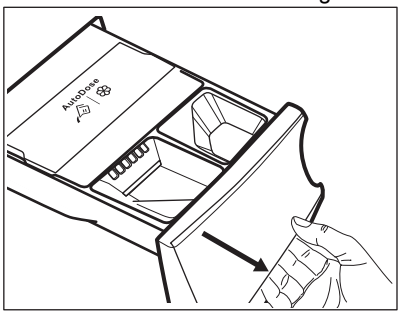



**2.** Levante la tapa de la cubierta AutoDose.

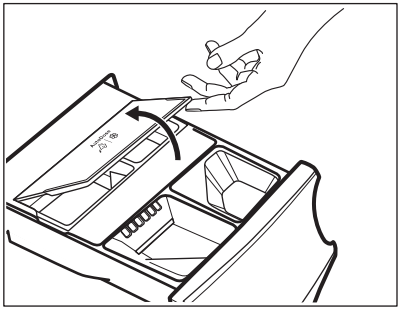


**3.** Vierta suavemente solo detergente líquido en el depósito de AutoDose detergente. Llene hasta el nivel máximo indicado **MAX**.

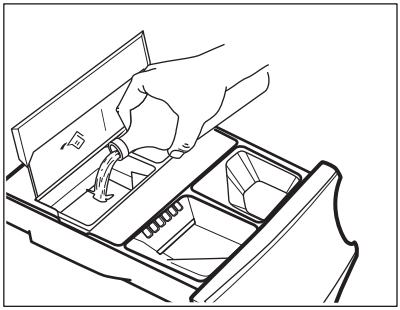


**4.** Vierta suavemente solo el suavizante líquido en el depósito del AutoDose suavizante. Llene hasta el nivel máximo indicado **MAX**.

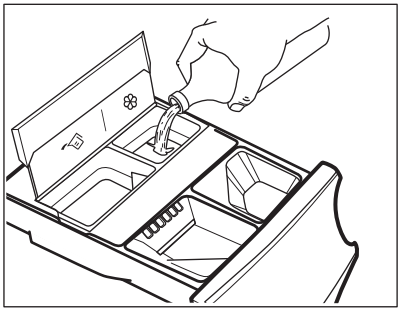

**5.** Baje la tapa de la cubierta AutoDose.

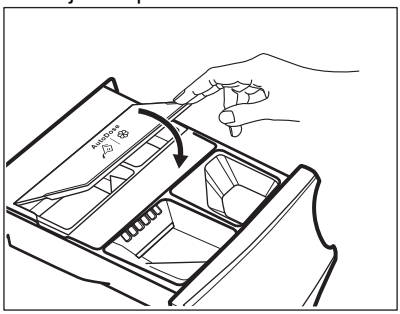


**6.** Cierre suavemente el dispensador de detergente, hasta que encaje.

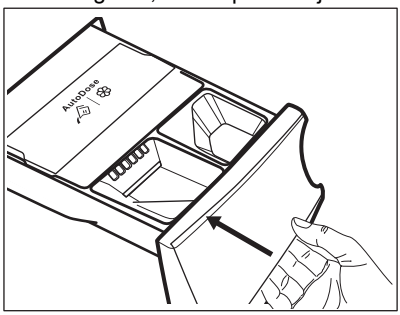


## 7.6 Indicación de nivel bajo de AutoDose

No rellene los depósitos de AutoDose a menos que los aparatos indiquen que uno o ambos depósitos están vacíos.

Cuando el depósito activado alcanza un nivel bajo de detergente, el indicador relacionado parpadea lenta y continuamente en la pantalla.

Dejará de parpadear cuando se rellene el compartimento.

Si el depósito no se rellena, una vez que el programa ha comenzado, el indicador dejará de parpadear y permanecerá encendido. Una vez finalizado el programa, comenzará a parpadear de nuevo.

A menos que AutoDose esté APAGADO, si un compartimento ha alcanzado un nivel bajo, la dosificación establecida para ese compartimento se mostrará en la pantalla de unos segundos cada vez que se abre el cajón, para recordar que es necesario rellenar.

Si en ambos depósitos el nivel de detergente es bajo, ambos indicadores parpadean, pero solo se mostrará la dosis establecida para el detergente.

Si los depósitos se llenan antes de que se encienda el aparato por primera vez, el indicador AutoDose no parpadeará.

**⚠ PRECAUCIÓN!**


La recarga de los depósitos debe llevarse a cabo con la misma marca y tipo de detergente/suavizante/aditivo usado antes, de lo contrario, limpie los depósitos antes de rellenar.

## 7.7 Cambio de AutoDose a dosificación manual


Es posible desactivar la función AutoDose para uno o ambos depósitos presionando el símbolo del botón correspondiente.

Ejemplo:

- Para desactivar el depósito de suavizante, pulse el botón ❀ hasta que la pantalla muestre **OFF**.

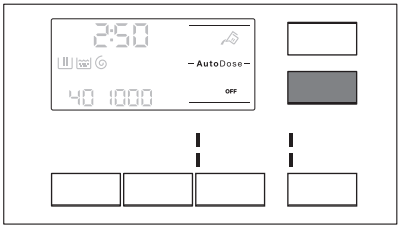



- Si necesita usar un detergente diferente al de los depósitos AutoDose, puede desactivar el depósito de detergente pulsando el botón hasta que en la pantalla muestre **OFF**.

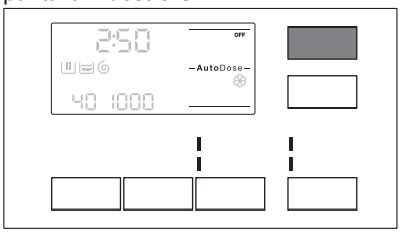


## 7.8 Desactivación de AutoDose

Si prefiere utilizar los compartimentos para el llenado manual como opción predeterminada, puede desactivar los depósitos AutoDose completamente.
Una vez que haya accedido al modo de configuración de AutoDose pulsando los botones Temp. °C y Centrif.:

1. Toque el botón o ❀ hasta que la pantalla muestre OFF. AutoDose se excluye completamente para el depósito relacionado o ambos.

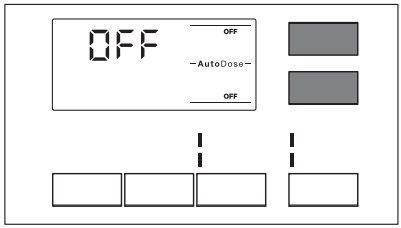


2. Después de unos 10 segundos, la pantalla vuelve a la pantalla de información del programa.


## 7.9 Introducción manual del detergente y los aditivos

Es posible que deba usar un detergente o suavizante de ropa diferente al que se usa en los depósitos de AutoDose. Primero, asegúrese de que los depósitos de AutoDose estén desactivados y luego vierta el detergente y/o demás tratamientos en los compartimentos manuales.


ⓘ

No supere el nivel máximo indicado (**MAX**).


1. Abra el dosificador de detergente.

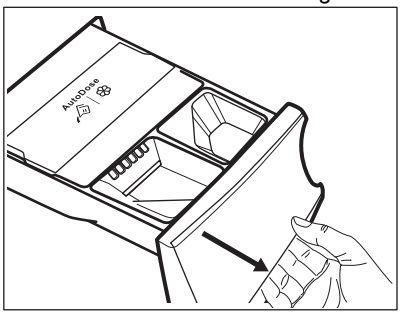



2. Coloque el detergente en polvo en el compartimento . Cuando utilice detergente líquido, consulte "Llenado manual del detergente líquido".

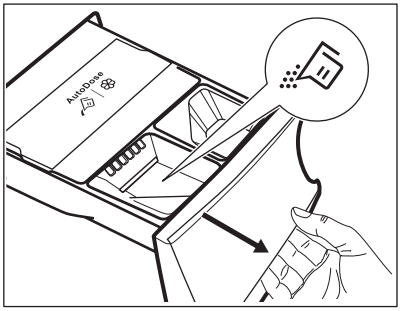


3. Si lo desea, vierta el suavizante en el compartimento Manual .

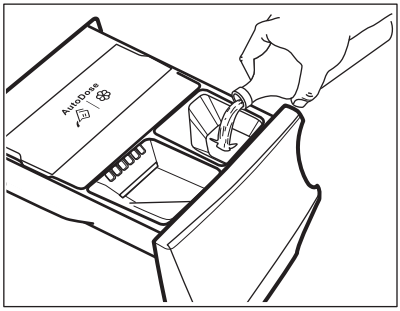



4. Cierre suavemente el dispensador de detergente, hasta que encaje.

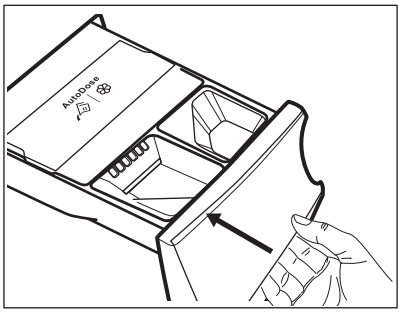



## Llenado manual del detergente líquido


1. Introduzca el contenedor para detergente líquido.

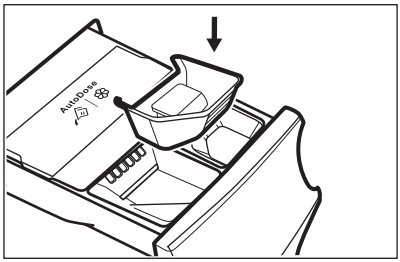


2. Vierta el detergente líquido en el compartimento .

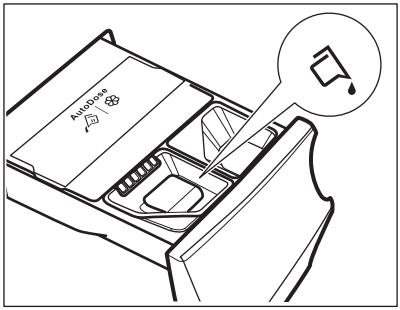


3. Cierre suavemente el dispensador de detergente, hasta que encaje.

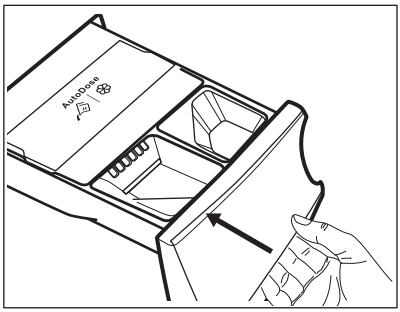


Si la máquina no se ha utilizado durante más de 4 semanas con los depósitos llenos, el detergente / suavizante puede volverse viscoso o seco. Es necesario limpiar el cajón como se indica en el capítulo "Mantenimiento y limpieza".

### 7.10 Indicador de cajón abierto

Durante la ejecución de un programa, el cajón de detergente debe estar siempre cerrado.

Un sensor en el cajón detecta si el cajón está abierto (o no cerrado correctamente) mientras el programa está en marcha. En tal caso, el aparato se detendrá inmediatamente.

Si pulsa el botón Inicio/Pausa , se genera un sonido de error y todo en la pantalla se apagará excepto los indicadores AutoDose, que permanecen encendidos durante unos segundos. Entonces la pantalla vuelve al estado de pausa anterior.

Esto ocurrirá incluso si el usuario ha desactivado AutoDose.

Para reiniciar el programa, asegúrese de que el cajón esté correctamente cerrado y pulse el botón Inicio/Pausa .

## 8. PROGRAMAS

### 8.1 Tabla de programas

**Washing programmes**

Los programas se describen en este gráfico siguiendo el orden del selector de programas de arriba a abajo.

| Programa | Descripción del programa |
|---|---|
| Mix 69min | Algodón y mezcla de tejidos sintéticos. Ideal para lavar la carga diaria en poco tiempo, para un mejor cuidado de la ropa y una buena limpieza a 30 °C. |
| Eco 40-60 | Ciclo de baja energía para algodón. Disminuye la temperatura y prolonga el tiempo para lograr buenos resultados de lavado. |
| Algod. | Tejidos de algodón blancos y de color. Ideal para suciedad normales e intensa. |
| Sintéticos | Prendas sintéticas o de tejido mixto. Suciedad normal. |
| Delicados | Tejidos delicados: acrílicos, viscosa y mixtos que requieren un lavado más suave. Suciedad normal. |

| Programa | Descripción del programa |
|---|---|
| Lana/Lãs | Lana lavable a máquina, lana y otros tejidos para lavar a mano con símbolo «lavado a mano»**1)**. |
| 20 min. - 3 kg | Prendas de algodón y sintéticas poco sucias o que se hayan usado una sola vez. |
| Edredón/Edredão | Programa especial para edredones, colchas y mantas sintéticas o con relleno de plumas, entre otros. Utilice detergente líquido para prendas delicadas, por ejemplo para lana. |

| Programa | Descripción del programa |
|---|---|
| Outdoor | ⓘ<br>No utilice suavizante y asegúrese de que no haya restos de suavizante en el dosificador de detergente.<br><br>Prendas de exterior, técnicas, tejidos deportivos, chaquetas impermeables y transpirables, chaquetas con forro extraíble o aislamiento interno. La carga de colada recomendada es de 2,5 kg.<br>Este programa también se puede usar como ciclo para renovar el repelente del agua y está específicamente adaptado para tratar prendas con revestimiento hidrofóbico. Para realizar este ciclo y renovar la impermeabilidad, siga estos pasos:<br>• Vierta el detergente de lavado en el compartimento II.<br>• Vierta un restaurador de impermeabilidad especial para tejidos en el compartimento del suavizante.<br>• Reduzca la carga de colada a 1 kg.<br><br>ⓘ<br>Para mejorar la acción de restauración de la impermeabilidad, seque la ropa en una secadora de tambor con el programa de secado Outdoor (si está disponible y si la etiqueta de la prenda admite secado en secadora).<br><br>ⓘ<br>No utilice suavizante y asegúrese de que no haya restos de suavizante en el dosificador de detergente.<br><br>Prendas de exterior, técnicas, tejidos deportivos, chaquetas impermeables y transpirables, chaquetas con forro extraíble o aislamiento interno. La carga de colada recomendada es de 2,5 kg. Este programa también se puede usar como ciclo para renovar el repelente del agua y está específicamente adaptado para tratar prendas con revestimiento hidrofóbico. Para realizar este ciclo y renovar la impermeabilidad, siga estos pasos:<br>• Vierta el detergente de lavado en el compartimento.<br>• Vierta un restaurador de impermeabilidad especial para tejidos en el compartimento del suavizante Manual.<br>• Reduzca la carga de colada a 1 kg.<br><br>ⓘ<br>Para mejorar la acción de restauración de la impermeabilidad, seque la ropa en una secadora de tambor con el programa de secado Outdoor (si está disponible y si la etiqueta de la prenda admite secado en secadora). |

| Programa | Descripción del programa |
|---|---|
| Higienizar | Prendas de algodón blanco. Este programa de lavado de alto rendimiento combinado con vapor elimina más del 99,99 % de bacterias y virus.**2)** manteniendo la temperatura por encima de 60 °C durante toda la fase de lavado; con una acción adicional en las fibras gracias a la fase de vapor, una fase de aclarado garantiza una adecuada eliminación de detergente y de microorganismos. Este programa también garantiza una reducción adecuada de polen y alérgenos. |

**1)** Durante este ciclo el tambor gira lentamente para garantizar el lavado suave. Podría parecer que el tambor no gira o que no lo hace correctamente, pero esto es normal para este programa.

**2)** Probado para Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa y bacteriófago MS2 en una prueba externa realizada por Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (informe de prueba n.º 202120117)

### Programme temperature, maximum spin speed and maximum load

| Programa | Temperatura por defecto<br>Rango de temperatura | Velocidad de centrifugado de referencia<br>Rango de velocidades de centrifugado | Carga máxima |
|---|---|---|---|
| Mix 69min | 30 °C<br>60 °C - 30 °C | 1400 rpm<br>1400 rpm - 400 rpm | 5 kg |
| Eco 40-60 | 40 °C **1)** | 1400 rpm<br>1400 rpm - 400 rpm | 9 kg |
| Algod. | 40 °C<br>95 °C - Frío | 1400 rpm<br>1400 rpm - 400 rpm | 9 kg |
| Sintéticos | 30 °C<br>60 °C - Frío | 1200 rpm<br>1200 rpm - 400 rpm | 4 kg |
| Delicados | 30 °C<br>40 °C - Frío | 800 rpm<br>1200 rpm - 400 rpm | 2 kg |
| Lana/Lãs | 40 °C<br>40 °C - Frío | 1200 rpm<br>1200 rpm - 400 rpm | 1,5 kg |
| 20 min. - 3 kg | 30 °C<br>40 °C - 30 °C | 1200 rpm<br>1200 rpm - 400 rpm | 3 kg |
| Edredón/Edredão | 40 °C<br>60 °C - Frío | 800 rpm<br>800 rpm - 400 rpm | 3 kg |
| Outdoor | 30 °C<br>40 °C - Frío | 1200 rpm<br>1200 rpm - 400 rpm | 2,5 kg**2)**<br>1 kg**3)** |

| Programa | Temperatura por defecto<br>Rango de temperatura | Velocidad de centrifugado de referencia<br>Rango de velocidades de centrifugado | Carga máxima |
|---|---|---|---|
| Higienizar | 60 °C | 1400 rpm<br>1400 rpm - 400 rpm | 9 kg |

**1)** De acuerdo con el Reglamento de la Comisión Europea 2019/2023, este programa a 40 °C es capaz de limpiar ropa de algodón normalmente sucia declarada lavable a 40 °C o 60 °C, junta en el mismo ciclo.

La temperatura alcanzada en la colada, la duración del programa y otros datos se encuentran en el capítulo "Valores de consumo".
Los programas más eficientes en términos de consumo de energía son generalmente aquellos que funcionan a temperaturas más bajas y con mayor duración.

**2)** Programa de lavado.

**3)** Programa de lavado y fase de impermeabilización.

### Options compatibility with programmes

| Programa | Mix 69min | Eco 40-60 | Algod. | Sintéticos | Delicados | Lana/Lãs | 20 min. - 3 kg | Edredón/Edredão | Outdoor | Higienizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AutoDose** | | | | | | | | | | |
| AutoDose para detergente | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | ■ |
| AutoDose para suavizante | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| **Otros** | | | | | | | | | | |
| Centrif. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ |
| dB | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| Lav.Intenso **1)** | | | ■ | ■ | | | | | | ■ |
| Pre-Lav. | | | ■ | ■ | | | | | | ■ |
| Aclarado extra | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | | ■ | ■ |
| Aclarado/Enxag. | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

| Programa | Mix 69min | Eco 40-60 | Algod. | Sintéticos | Delicados | Lana/Lãs | 20 min. - 3 kg | Edredón/Edredão | Outdoor | Higienizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrif./Drenar | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Extra Rápido **2)** | | | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| Inicio Diferido | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

**1)** Esta opción no está disponible con temperatura inferior a 40 °C.

**2)** Si seleccionas la duración más breve, te recomendamos disminuir el volumen de la carga. Es posible cargar el aparato al máximo, pero los resultados de lavado podrían ser menos satisfactorios.

**Suitable detergents for washing programmes**

| Programa | Polvo universal **1)** | Líquido universal | Líquido para ropa de color | Lanas delicadas | Especial |
|---|---|---|---|---|---|
| Mix 69min | -- | ▲ | ▲ | -- | -- |
| Eco 40-60 | ▲ | ▲ | ▲ | -- | -- |
| Algod. | ▲ | ▲ | ▲ | -- | -- |
| Sintéticos | ▲ | ▲ | ▲ | -- | -- |
| Delicados | -- | -- | -- | ▲ | ▲ |
| Lana/Lãs | -- | -- | -- | ▲ | ▲ |
| 20 min. - 3 kg | -- | ▲ | ▲ | -- | -- |
| Edredón/Edredão | -- | -- | -- | ▲ | ▲ |
| Outdoor | -- | ▲ | ▲ | -- | -- |
| Higienizar | ▲ | ▲ | -- | -- | ▲ |

**1)** A una temperatura superior a 60 °C se recomienda el uso de detergente en polvo.

▲ = Recomendado

-- = No recomendado

## 8.2 Aplicación y programas adicionales

Nuestra aplicación le ofrece una amplia selección de programas ocultos adicionales. Después de emparejar su dispositivo inteligente con el aparato podrá escoger el

programa que más se adapte a sus necesidades. En la aplicación, encontrará una descripción completa de cada programa.

| | | |
|---|---|---|
| Ropa de cama | Edredón/ Edredão | Aclarado Centrif. |
| Camisas | Fácil Plancha/Engomar | Ropa deportiva |
| Cortinas | Forro polar | Toallas |
| Denim | Jeans | Ropa de trabajo |
| Drenaje | Microfibra | |

ⓘ

Los nombres de los programas están sujetos a cambios en función de los requisitos del mercado sin previo aviso.

### 8.3 Woolmark Premium Wool Care - Azul




El ciclo de lavado de prendas de lana de esta lavadora ha sido probado y homologado por The Woolmark Company para el lavado de roba con la leyenda “Lavar a mano” en la etiqueta, siempre que los productos se laven de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta de la prenda y las emitidas por el fabricante de esta lavadora.
M1512

## 9. ᯤ WI-FI - CONFIGURACIÓN DE CONECTIVIDAD

En este capítulo se describe cómo conectar el dispositivo inteligente a la red Wi-Fi y enlazarlo a dispositivos móviles.


Mediante esta funcionalidad poder recibir notificaciones, supervisar y controlar el aparato desde dispositivos móviles.

La funcionalidad Wi-Fi está desactivada como ajuste por defecto de fábrica.

Para conectar el aparato y disfrutar de todas las características y servicios necesita:

- Red inalámbrica doméstica con conexión a Internet activada.
- Dispositivo móvil conectado a la red inalámbrica.

### 9.1 Código QR en la placa de características

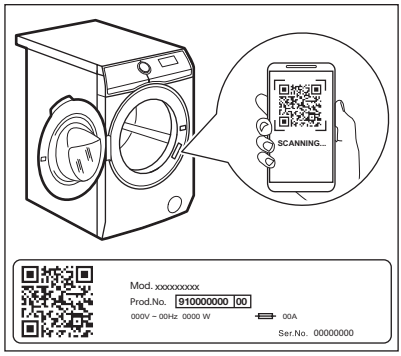


**El código QR se puede utilizar de dos maneras:**

- Escanee el código QR con la app de cámara integrada para descargar la aplicación desde la App Store en su dispositivo inteligente y siga los pasos necesarios.

- Emparejamiento de su dispositivo inteligente con un dispositivo para simplificar el proceso. Escanee el código QR con nuestra aplicación de escáner de códigos QR incorporada.

## 9.2 Instalación y configuración de la App

La App permite controlar la colada a través de un dispositivo móvil.
Contiene un gran número de programas, características útiles e información sobre el producto perfectamente adaptada al aparato.
A través de la app se pueden seleccionar los programas ya disponibles en el panel de control del aparato, además de desbloquear programas adicionales disponibles solo desde un dispositivo móvil.
Los programas adicionales pueden cambiar con el tiempo junto con nuevas versiones de la app.
Es un cuidado de la ropa personalizado, todo desde tu dispositivo móvil.

Al conectar el aparato a la aplicación, sitúese cerca de él con su dispositivo móvil.


Asegúrese de que su dispositivo móvil esté conectado a la red inalámbrica.

1. Vaya a la App Store en su dispositivo inteligente o escanee el código QR (*consulte el párrafo «Código QR en la placade características*»).
2. Descargue e instale nuestra aplicación.
3. Asegúrese de haber iniciado una conexión Wi-Fi en el aparato. Si no es así, consulte el siguiente apartado 'Configuración de la conexión inalámbrica del aparato'.
4. Inicie la aplicación. Seleccione el país y el idioma e inicie sesión con su correo electrónico y contraseña. Si no dispone aún de cuenta, créela siguiendo las instrucciones indicadas en la App.
5. Siga las instrucciones de la App para registrar y configurar el aparato.

## 9.3 Configuración de la conexión inalámbrica de la lavadora


1. Pulse y retenga el botón On/Off durante unos segundos para activar el aparato. Espere unos 10 segundos antes de proceder con la configuración inalámbrica.
2. Pulse y retenga simultáneamente Dosificación automática de detergente líquido y los botones Dosificación automática de suavizante unos segundos hasta que suene un “clic”. Suelte los botones. On aparece en la pantalla durante 5 segundos y el indicador empieza a parpadear.

El módulo inalámbrico comienza a arrancar.

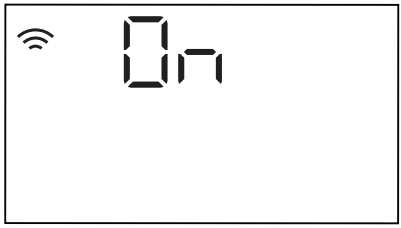


Asegúrese de que su APP está lista para la conexión.


3. Después de unos 10 segundos, aparece AP (**Punto de acceso**) en la pantalla.

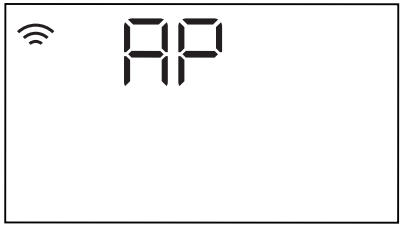


El punto de acceso estará abierto unos 5 minutos.

Mientras el dispositivo esté activado, seguirá intentando conectarse con las credenciales guardadas hasta que se desactive la conexión Wi-Fi o hasta que se restablezcan las credenciales.

4. Configure la aplicación en su dispositivo inteligente y siga las instrucciones para conectar el aparato a su red Wi-Fi.
5. Si la conectividad está configurada, cuando vuelve la pantalla de información del programa, el indicador está en la pantalla.

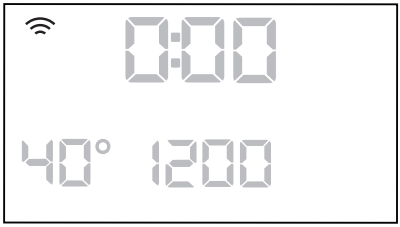


Cada vez que enciende el dispositivo, el dispositivo tarda unos 10 segundos en conectarse a la red automáticamente. Cuando el indicador deja de parpadear, la conexión está lista.

Si desea interrumpir la operación de aprovisionamiento, puede apagar/encender el aparato.

**Para desactivar la conexión inalámbrica una vez configurada la conectividad**, pulse y retenga el Dosificación automática de detergente líquido y los Dosificación automática de suavizante botones unos segundos simultáneamente y hasta oír la primera señal acústica. Suelte los botones. OFF aparece en la pantalla durante 5 segundos.

Si apaga el dispositivo y lo vuelve a encender, la conexión inalámbrica se apaga automáticamente.

**Para eliminar las credenciales inalámbricas**, asegúrese de que la conexión Wi-Fi está activada. Pulse y retenga simultáneamente Dosificación automática de detergente líquido y los botones Dosificación automática de suavizante durante al menos 10 segundos hasta la segunda señal acústica: --- aparece en la pantalla.


## 9.4 Inicio remoto

El inicio remoto le permite iniciar un ciclo en el mando a distancia.

El mando a distancia se activa automáticamente al pulsar el botón Inicio/Pausa para iniciar el programa, pero también es posible iniciar un programa de lavado de forma remota. Esta función se desactiva cuando la puerta está abierta.

Cuando la App está instalada y se ha efectuado la conexión inalámbrica, puede activar el inicio remoto:

1. Toque el botón Remoto y el indicador APP parpadea en la pantalla durante unos segundos.

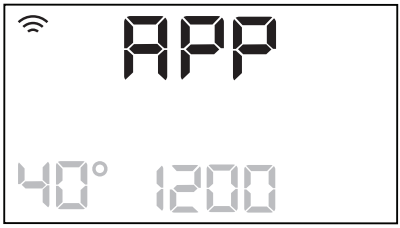


2. Toque el botón Inicio/Pausa para activar el inicio remoto antes de que el indicador APP deje de parpadear.

Los indicadores y aparecen en la pantalla resumen de programas y la puerta se bloquea. Ahora es posible iniciar el programa de forma remota.

Si se toca el botón Inicio/Pausa después de que el botón indicador APP deje de parpadear, el inicio remoto no está activado, pero el programa ajustado se inicia.

**Para quitar el inicio remoto**, pulse el botón Remoto y confirme pulsando el botón Inicio/Pausa .

### 9.5 Actualización inalámbrica

La app puede proponer una actualización para su aparato.

La actualización solo se acepta a través de app.

Si se está ejecutando un programa, la app notifica que la actualización comenzará al final del programa.

Durante la actualización, el aparato muestra UPd en la pantalla.

No apague o desenchufe el aparato durante la actualización.

El aparato podrá volver a utilizarse al final de la actualización, sin que se notifique que la actualización se ha realizado correctamente.

Si se produce un error, el aparato aparece Err en la pantalla: solo tiene que pulsar cualquier tecla o girar el mando para volver al uso normal.

### 9.6 Wifi siempre conectado

La función 'Wifi Siempre Conectado' está disponible en la app.

Esta función mantiene el aparato conectado a la red incluso cuando está apagado.

El indicador ᯤ se enciende y apaga intermitentemente (1 segundo encendido, 5 segundos apagado).

Es posible encender el aparato pulsando el On/Off botón o a través de la app.

ⓘ

La función 'Wifi siempre conectado' puede afectar a su consumo de energía.

## 10. USO DIARIO

⚠ **ADVERTENCIA!**

Consulte los capítulos sobre seguridad.

### 10.1 Activación del aparato

1. Enchufe el aparato a la toma de corriente.
2. Abra el grifo.
3. Pulse el botón On/Off durante unos segundos para activar el aparato.

Se emite un breve sonido (si está activado). El selector de programas se ajusta automáticamente en el programa por defecto.


La pantalla muestra la duración del programa, la carga máxima (solo durante unos segundos), la temperatura por defecto, la velocidad de centrifugado por defecto y los indicadores de las fases que forman el programa.

### 10.2 Carga de la colada

- Abra la puerta del aparato.
- Sacuda las prendas antes de colocarlas en el aparato.
- Coloca la colada en el tambor, una prenda cada vez.

Asegúrese de no poner demasiada colada en el tambor.

- Cierra la puerta firmemente.

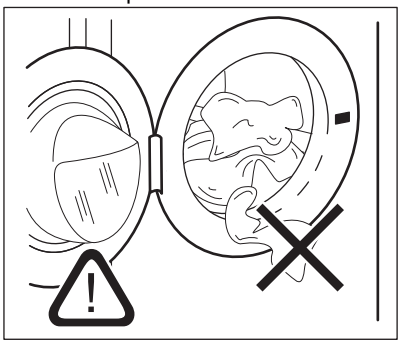

⚠ **PRECAUCIÓN!**

- Asegúrese de que no queden prendas enganchadas entre la junta y la puerta. Existe el riesgo de fugas de agua o daños en la colada.
- El lavado de manchas muy aceitosas, grasientas o el uso de fragancias perfumadas podría dañar las piezas de goma del aparato.

## 10.3 Configurar un programa

ⓘ

Si desea cambiar la dosis automática de detergente o suavizante de ropa, introduzca el modo de configuración AutoDose antes de proceder con cualquier ajuste de programa. El modo de configuración puede cancelar los ajustes temporales. Consulte la sección sobre el «Modo de configuración de AutoDose» en el capítulo «La tecnología AutoDose (dosificación automática)».

1. Gire el selector para seleccionar el programa de lavado que desee. Se encenderá el indicador de programa correspondiente.

Eco 40-60 es el programa propuesto por defecto cuando el aparato está encendido, que es el relacionado con la información de la etiqueta energética.
El indicador del botón Inicio/Pausa parpadea. La pantalla muestra la duración indicativa del programa, la carga declarada máxima del programa ajustado (solo unos segundos), la temperatura predeterminada, la velocidad predeterminada de centrifugado y los indicadores de la fase de lavado (en su caso).

2. Para cambiar la temperatura o la velocidad de centrifugado, toque los botones correspondientes.
3. Si lo desea, puede ajustar una o varias opciones tocando los botones correspondientes. Los indicadores correspondientes se encienden en la pantalla y la información proporcionada cambia en consecuencia.

ⓘ

En caso de que una selección **no sea posible**, se emite una señal acústica.

## 10.4 Información adicional sobre el uso diario

**Detección de carga ProSense**
El aparato detecta la carga en los primeros 30 segundos; durante la detección, el indicador parpadea. El indicador deja de parpadear al final de la detección de carga.**En caso de sobrecarga del tambor**, el indicador parpadea en la pantalla **MAX**: Es posible pausar el aparato y retirar las prendas que sobresalen. Si la cantidad de colada no se reduce, el programa de lavado se inicia de todos modos. Transcurridos unos 20 minutos del inicio del programa, se puede ajustar de nuevo su duración en función de la capacidad de absorción de agua de los tejidos. La ProSense System no está disponible en programas con ciclos cortos.

**Inicio de un programa**
Toque el botón Inicio/Pausa para iniciar el programa. El indicador relacionado deja de parpadear y permanece encendido. El programa se inicia y la puerta se bloquea. La pantalla muestra el indicador .

**Inicio de un programa con inicio diferido**
1. Toque el botón Inicio Diferido repetidamente hasta que la pantalla muestre el tiempo de retardo deseado.

2. Toque el botón Inicio/Pausa . La puerta del aparato se bloquea y empieza la cuenta atrás del inicio diferido. El programa de lavado se pondrá en marcha de forma automática cuando termine la cuenta atrás.

**Interrupción de un programa y cambio de opciones.**
1. Cuando el programa está en marcha, puede cambiar solo algunas opciones. Toque el botón Inicio/Pausa .

2. Cambio de las opciones. La información mostrada en la pantalla cambia en consecuencia.

3. Toque Inicio/Pausa de nuevo. El programa de lavado continúa.

**Cancelación de un programa en curso**
1. Pulse el botón On/Off para cancelar el programa y apagar el aparato

2. Ahora puedes ajustar un nuevo programa de lavado. Pulse de nuevo para encender el aparato.

**Apertura de la puerta - adición de prendas**
Mientras está en marcha un programa o el inicio retardado, la puerta del aparato estará bloqueada.

1. Toque el botón Inicio/Pausa

2. Abra la puerta del aparato. Si es necesario, añada o retire las prendas.

3. Cierre la puerta y pulse de nuevo el Inicio/Pausa. Continuará el programa o el inicio retardado.

**Fin del programa**
1. El aparato se detiene automáticamente. Los avisos acústicos funcionan (si están activos).

2. El indicador del botón Inicio/Pausa se apaga. La puerta se desbloquea y el indicador se apaga.

3. Pulse el botón On/Off para desactivar el aparato. Deje la puerta y el depósito de detergente ligeramente entreabiertos para evitar la formación de moho y olores desagradables.

**Desagüe del agua tras el final del ciclo**
Si ha seleccionado un programa u opción que no vacía el agua del último aclarado, debe acordarse de vaciar el agua para abrir la puerta.

1. Toque el botón Inicio/Pausa.
- SI ha ajustado , el aparato desagua y centrifuga.
- SI ha ajustado dB, el aparato solo desagua.

2. Toque el botón Centrif. para reducir la velocidad de centrifugado propuesta por el aparato. Cuando el programa haya finalizado y el indicador de puerta bloqueada se apague, puede abrir la puerta.

3. Pulse el botón On/Off para desactivar el aparato.

**Función de espera**
La función de espera apaga automáticamente el aparato para reducir el consumo de energía cuando.

# 11. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

**⚠ ADVERTENCIA!**
Consulte los capítulos sobre seguridad.

## 11.1 Programa de limpieza periódica

**La limpieza periódica ayuda a prolongar la vida útil de su aparato.**

Después de cada ciclo, deje la puerta y el dosificador de detergente ligeramente abiertos para que circule el aire y seque la humedad dentro del aparato.

Si el aparato no se utiliza durante mucho tiempo, cierre el grifo de agua y desenchufe el aparato.

**Programa indicativo de limpieza periódica:**

| | |
|---|---|
| Descalcificación | Dos veces al año |
| Lavado de mantenimiento | Una vez al mes |
| Limpieza de la junta de la puerta | Cada dos meses |
| Limpieza del tambor | Cada dos meses |
| Limpieza del dosificador del detergente y depósitos de AutoDose | Dos veces al año |
| Limpieza del filtro de la bomba de desagüe | Dos veces al año |
| Limpieza del tubo de entrada y el filtro de la válvula | Dos veces al año |

## 11.2 Eliminación de objetos extraños

ⓘ
Asegúrese de que los bolsillos estén vacíos y que todos los elementos sueltos estén atados antes de ejecutar su ciclo.

Retire cualquier objeto extraño (como clips metálicos, botones, monedas, etc.) que pueda encontrar en el sello de la puerta, los filtros y el tambor. Consulte los párrafos «Junta de la puerta con trampa de doble labio», «Limpieza del tambor», «Limpieza de la bomba de desagüe» y «Limpieza del filtro

del tubo de entrada y el filtro de la válvula». Tenga cuidado con las cortinas. Retire los ganchos y coloque las cortinas en una bolsa de lavado o funda de almohada. Si es necesario, ponte en contacto con el Centro de servicio autorizado.

## 11.3 Limpieza del exterior

Limpie el aparato solo con agua templada y jabón suave. Seque completamente todas las superficies.

No utilice un estropajo o cualquier otro material que pueda rayar.

**⚠ PRECAUCIÓN!**

No utilice alcohol, disolventes ni otros productos químicos.

**⚠ PRECAUCIÓN!**

No limpie las superficies metálicas con detergentes a base de cloro.

## 11.4 Descalcificación

ⓘ

Si la dureza del agua de su zona es alta o media, se recomienda utilizar un descalcificador de agua para lavadoras (descalcificar de vez en cuando).

Examine periódicamente el tambor para comprobar si hay cal.

ⓘ

Siga siempre las instrucciones que encontrará en el envase del producto.

## 11.5 Lavado de mantenimiento


El uso repetido y prolongado de programas a baja temperatura y cortos puede provocar depósitos de detergente, restos de pelusa, acumulación de bacterias y formación de biopelículas en el interior del tambor y la cuba. Esto podría causar malos olores y formación de moho.

Para eliminar estos depósitos e higienizar la parte interior del aparato, realice un lavado de mantenimiento al menos una vez al mes:

1. Saque toda la colada del tambor.
2. Desactive la función AutoDose para el detergente y el suavizante.
3. Ejecute un programa de algodón con la temperatura más alta y utilice una pequeña cantidad de detergente en polvo o utilice el programa Limp. Máquina si está disponible.

## 11.6 Sellado de puerta

Este aparato está diseñado con un **sistema de desagüe autolimpiante** que permite que las fibras de pelusa ligeras que se caen de la ropa se descarguen con el agua. Examine periódicamente la junta y, si es necesario, límpiela como se describe en el siguiente diagrama. Las monedas, botones y otros pequeños objetos pueden ser recuperados al final del ciclo.

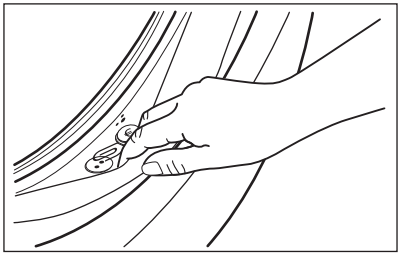

Límpiela cuando sea necesario con un agente limpiador de amoniaco en crema sin rascar la superficie de la junta.

ⓘ

Siga siempre las instrucciones que encontrará en el envase del producto.

## 11.7 Limpieza del tambor

Examine regularmente el tambor para evitar depósitos no deseados.

Los depósitos de óxido en el tambor pueden ocurrir debido a la oxidación del cuerpo extraño en el lavado o en el agua del grifo que contiene hierro.

Limpie el tambor con productos especiales para acero inoxidable.

ⓘ

Siga siempre las instrucciones que encontrará en el envase del producto. No limpie el tambor con productos de descalcificación ácidos, no frote productos que contengan cloro o hierro o lana de acero.

Para una limpieza completa:

1. Limpie el tambor con productos especiales para acero inoxidable.

ⓘ

Siga siempre las instrucciones que encontrará en el envase del producto.

2. Saque toda la colada del tambor.
3. Desactive la función AutoDose para el detergente y el suavizante.
4. Ejecute un programa de algodón corto a alta temperatura con el tambor vacío y una pequeña cantidad de detergente en polvo o utilice el programa Limp. Máquina si está disponible. Si su electrodoméstico se puede conectar al wifi, el programa especial Limp. Máquina también se puede descargar a través de la app.
5. Agregue manualmente una pequeña cantidad de detergente en polvo o un producto específico en el tambor vacío para enjuagar los residuos que quedan.

ⓘ

Ocasionalmente, al final de un ciclo, la pantalla puede mostrar el icono ⛶: esta es una recomendación para realizar la “limpieza del tambor”. Una vez realizada la limpieza del tambor, desaparece el icono.

## 11.8 Limpieza del dosificador de detergente y los depósitos AutoDose

⚠ **PRECAUCIÓN!**


**Si cambia el tipo de detergente por marca, concentración y grosor, se recomienda limpiar el cajón de detergente.**

ⓘ


Antes de limpiar, asegúrese de que todos los compartimentos están vacíos.


Para evitar posibles depósitos de detergente seco, coágulos de suavizante, formación de moho en el dosificador de detergente o también aditivos líquidos coagulados en los depósitos AutoDose, **realice cada dos meses el siguiente procedimiento de limpieza como se explica en los siguientes diagramas:**

1. Abra el dosificador de detergente. Presione la pestaña como se indica en la imagen y saque el dosificador de detergente.

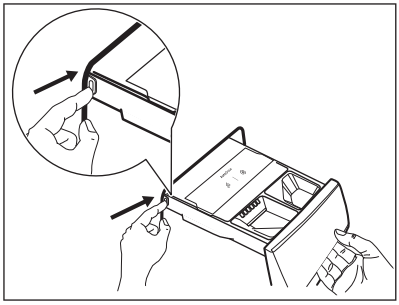



2. Retire la inserción para el suavizante y, si está introducido, el contenedor para detergente líquido.

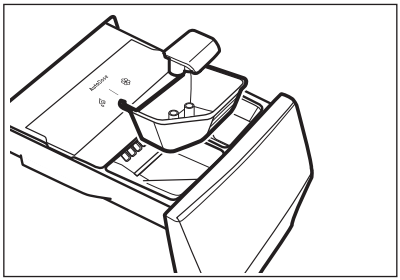

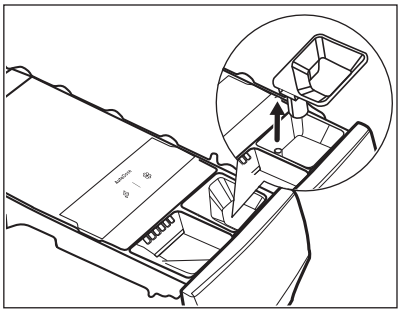


**3.** Presione el pestillo de la parte posterior como se indica en la imagen y levante la cubierta superior para quitarla.

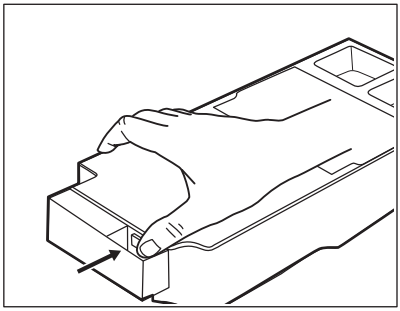


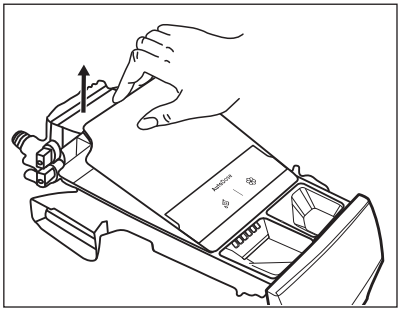

**4.** Para eliminar cualquier residuo de detergente o si coloca aditivos de forma incorrecta en los depósitos, vacíe el cajón en un recipiente o en contenedores adecuados para recoger líquidos.

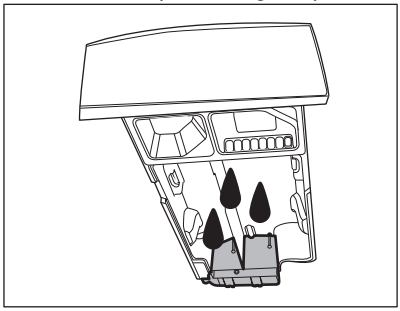


**5.** Lave el cajón y todos los insertos con agua corriente o límpielos con un paño húmedo.

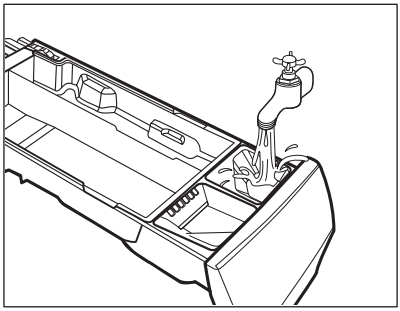


**⚠ PRECAUCIÓN!**

**No utilice cepillos ni esponjas afilados o metálicos. No lave el cajón en el lavavajillas.**

**6.** Gire el dosificador hacia abajo y abra la cubierta inferior como se indica en la imagen.

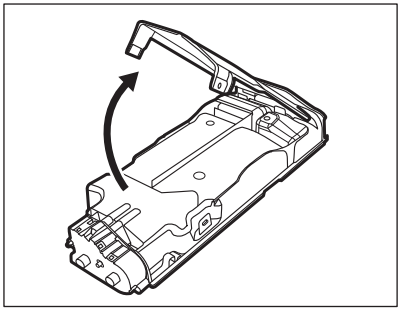


7. Asegúrese de eliminar todos los residuos de detergente del distribuidor. Use solamente paños suaves y húmedos.
8. Vuelva a colocar la cubierta inferior en su posición alineando sus orificios en los ganchos de los cajones como se indica en la figura. Cierre hasta oír el sonido "clic".

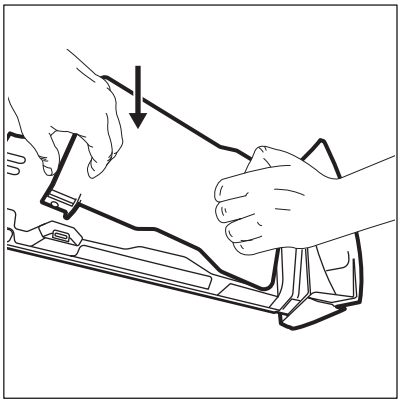


**⚠ PRECAUCIÓN!**

**Presiona la cubierta inferior como se indica en la imagen. Asegúrate de que esté bien cerrado.**

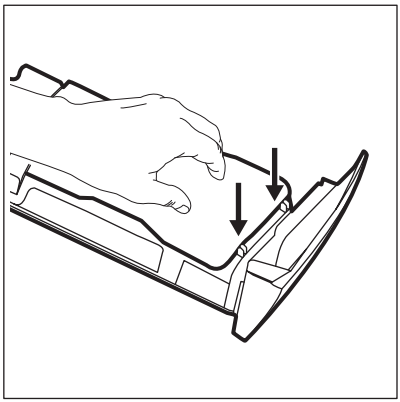


**⚠ ADVERTENCIA!**

**No limpie con cepillos ni con herramientas afiladas ni metálicos, las bombas o sensores situados en la parte posterior del cajón del detergente. Si es necesario, use solamente paños suaves y húmedos.**

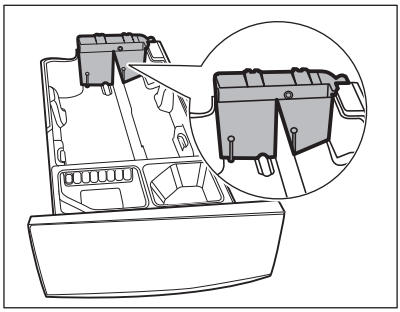


**⚠ ADVERTENCIA!**

Si quedan algunos residuos en la parte trasera de los depósitos, remoje el cajón del detergente en agua tibia. No utilice herramientas para limpiarlo. Antes de remojarlo, retire el mango presionando el botón rojo y deslice el mango como se indica en la imagen.

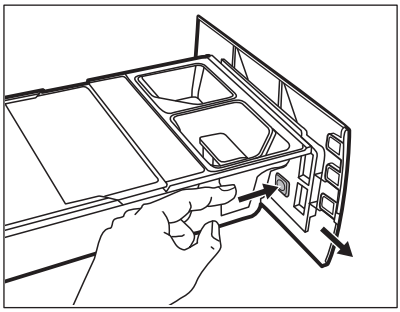


9. Asegúrese de eliminar todos los restos de detergente de la parte superior e inferior del hueco. Limpie el hueco con un cepillo pequeño.

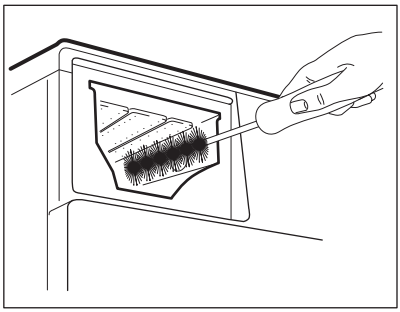

**10.** Vuelva a montar el cajón como se indica a continuación:
   **a.** Coloque el mango si está desmontado.
   **b.** Coloque la cubierta inferior y presione hasta que haga "clic"
   **c.** Coloque la tapa superior en el compartimento de depósitos y presione y presionar hasta que haga "clic".
   **d.** Reemplace los componentes en el compartimento manual.

**11.** Inserte el dosificador de detergente en los rieles guía y ciérrelo suavemente hasta que haga "clic". Ejecute el programa de aclarado sin colada en el tambor.

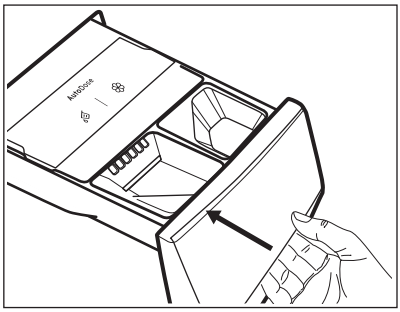

Para restaurar la funcionalidad, rellene los depósitos con detergente y suavizante.

## 11.9 Limpieza del filtro de la bomba de desagüe

**⚠ ADVERTENCIA!**

Desenchufe el aparato de la toma de corriente.

Examine periódicamente el filtro de desagüe y asegúrese de que está limpio.


Limpie el filtro de la bomba de desagüe si:
- El aparato no desagua.
- El tambor no gira.
- El aparato emite un ruido extraño debido al bloqueo de la bomba de desagüe.
- La pantalla muestra el código de alarma E21.

**⚠ ADVERTENCIA!**


- No retire el filtro mientras el aparato está en funcionamiento.
- No limpie la bomba si el agua del aparato está caliente. Espere a que se enfríe el agua.

**Proceda como se describe en los siguientes diagramas para limpiar el filtro de la bomba:**


**1.** Abra la tapa de la bomba.

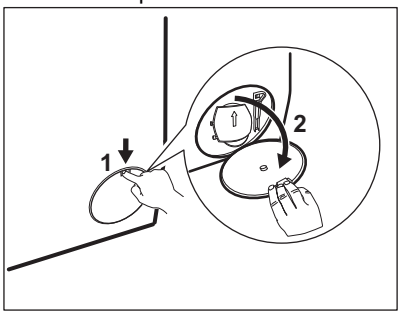



**2.** Coloque un recipiente debajo de la bomba de desagüe para recoger el agua que salga.
**3.** Abra la descarga hacia abajo. Tenga siempre a mano un trapo para secar el agua que se derrame al extraer el filtro.

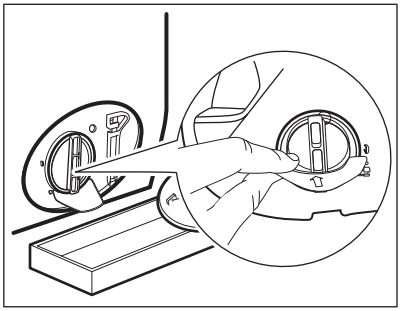


**4.** Gire el filtro 180 grados hacia la izquierda para abrirlo, sin retirarlo. Deje que salga el agua.

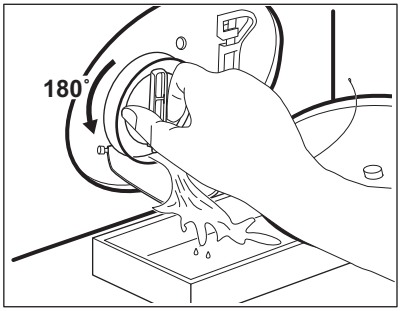



**5.** Cuando el recipiente esté lleno de agua, vuelva a girar el filtro y vacíe el contenedor.
**6.** Repita los pasos 4 y 5 hasta que deje de salir agua.
**7.** Gire el filtro hacia la izquierda y quítelo.

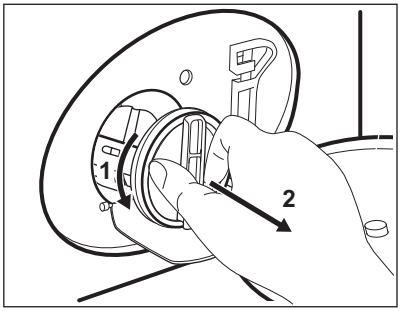



**8.** Si fuera necesario, retire las pelusas y objetos del hueco del filtro.
**9.** Asegúrese de que el rotor de la bomba gira. Si no es así, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.

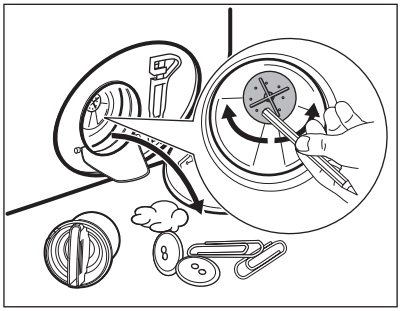


**10.** Limpia el filtro bajo el grifo de agua corriente.

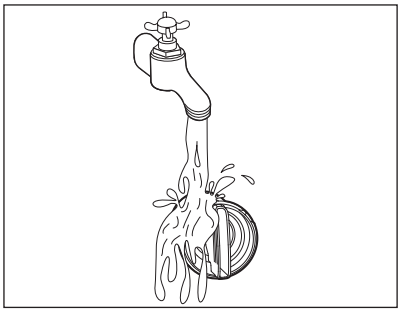

**11.** Vuelva a colocar el filtro en las guías especiales girándolo hacia la derecha. Asegúrese de que aprieta el filtro correctamente para evitar fugas.

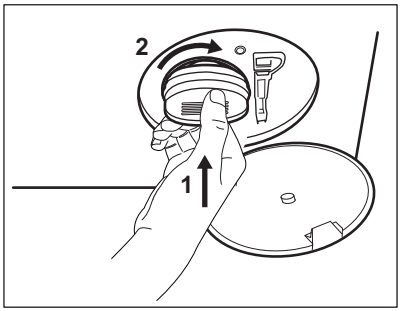


**12.** Cierre la tapa de la bomba.

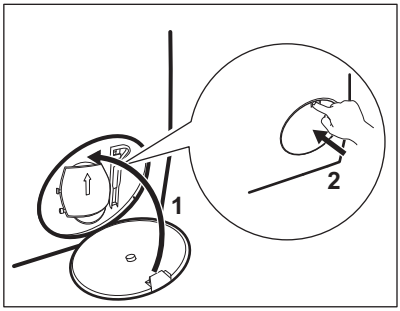


Cuando se desagua con el procedimiento de drenaje de emergencia, se debe activar de nuevo el sistema de desagüe:


**a.** Vierta 2 litros de agua en el compartimento de lavado principal del dosificador de detergente.

**b.** Inicie el programa para desaguar.


## 11.10 Limpieza del tubo de entrada y el filtro de la válvula

Se recomienda limpiar dos veces al año ambos filtros del tubo de entrada y de la válvula para eliminar depósitos acumulados con el tiempo. Proceda como se describe en los siguientes diagramas para limpiar los filtros:


**1.** Quite la manguera de entrada del grifo y limpie el filtro.

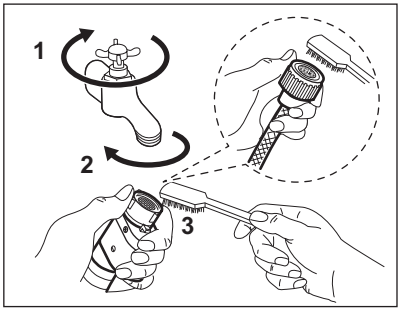



**2.** Retire la manguera de entrada del aparato aflojando la tuerca anular.

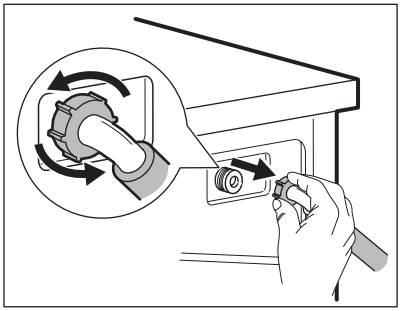

**3.** Limpie el filtro de la válvula situado en la parte posterior del aparato con un cepillo.

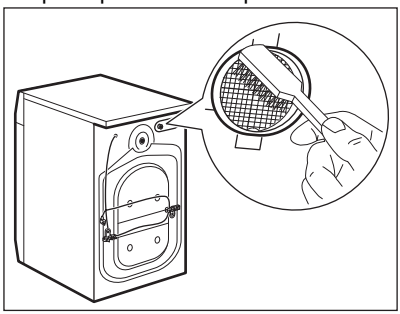

**4.** Cuando vuelva a conectar la manguera a la parte posterior del aparato, gírela a la derecha o a la izquierda (no en posición vertical) en función de la posición del grifo de agua.

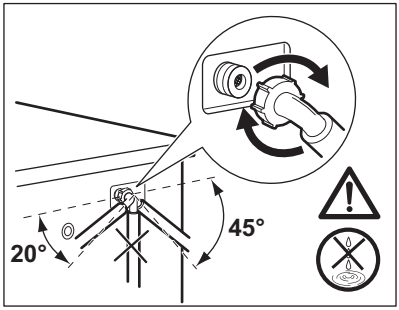


## 11.11 Desagüe de emergencia

Si el aparato no puede desaguar, realice el mismo procedimiento descrito en el apartado "Limpieza del filtro de la bomba de desagüe". Si es necesario, limpie la bomba.

Cuando se desagua con el procedimiento de drenaje de emergencia, se debe activar de nuevo el sistema de desagüe:

1. Vierta 2 litros de agua en el compartimento de lavado principal del dosificador de detergente.
2. Inicie el programa para desaguar.

### 11.12 Medidas anticongelación

Si el aparato está instalado en una zona donde la temperatura puede llegar a ser alrededor de 0 °C o inferior, retire el agua restante del tubo de entrada y la bomba de desagüe.

1. Desenchufe el aparato de la toma de red.
2. Cierre la llave de paso.
3. Coloque los dos extremos del tubo de entrada en un recipiente y deje que salga el agua.
4. Vacíe la bomba de descarga. Consulte el procedimiento de desagüe de emergencia.
5. Cuando la bomba esté vacía, coloque de nuevo la manguera.

**⚠ ADVERTENCIA!**

Asegúrese de que la temperatura es superior a 0°C antes de usar de nuevo el aparato.
El fabricante no se hace responsable de los daños derivados de las bajas temperaturas.

## 12. VALORES DE CONSUMO

### 12.1 Comentario

ⓘ

El código QR de la etiqueta energética suministrada con el aparato proporciona un enlace web a la información relacionada con el rendimiento del aparato en la base de datos de EU EPREL. Guarde la etiqueta de energía como referencia junto con el manual de usuario y todos los demás documentos que se proporcionan con este aparato.
También puede encontrar la misma información en EPREL utilizando el enlace https://eprel.ec.europa.eu y el nombre del modelo y el número de producto que se encuentra en la placa de características del aparato.
Los valores y la duración del programa pueden variar dependiendo de las diferentes condiciones (por ejemplo, temperatura ambiente, temperatura y presión del agua, tamaño de la carga y tipo de ropa, tensión de alimentación) y también si se cambia el ajuste predeterminado de un programa.

**Según el Reglamento de la Comisión UE 2019/2023**

| Eco 40-60 Programa | kg | kWh | Litros | hh:mm | % 1) | °C | rpm 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga completa | 9 | 0.760 | 64.0 | 3:40 | 53.00 | 33 | 1351 |
| Media carga | 4,5 | 0.440 | 47.0 | 2:45 | 53.00 | 27 | 1351 |
| Cuarto de carga | 2,5 | 0.300 | 39.0 | 2:35 | 54.00 | 26 | 1351 |

**1)** Humedad restante al finalizar la fase de centrifugado. Cuanto más alta es la velocidad de giro, más alto es el ruido y más baja es la humedad restante.

**2)** Velocidad de centrifugado máxima.

## Programas comunes

ⓘ
Estos valores son solo indicativos.

| Programa | kg | kWh | Litros | hh:mm | % 1) | °C | rpm 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algod.3) 95 °C | 9 | 2.75 | 85.0 | 4:00 | 52.00 | 85 | 1400 |
| Algod. 60 °C | 9 | 1.65 | 80.0 | 3:30 | 52.00 | 55 | 1400 |
| Algod.4) 20 °C | 9 | 0.35 | 80.0 | 3:00 | 52.00 | 20 | 1400 |
| Sintéticos 40 °C | 4 | 0.85 | 75.0 | 2:30 | 35.00 | 40 | 1200 |
| Delicados5) 30 °C | 2 | 0.35 | 60.0 | 1:25 | 35.00 | 30 | 1200 |
| Lana/Lãs 30 °C | 1,5 | 0.30 | 70.0 | 1:05 | 30.00 | 30 | 1200 |

**1)** Humedad restante al finalizar la fase de centrifugado. Cuanto más alta es la velocidad de giro, más alto es el ruido y más baja es la humedad restante.

**2)** Indicador de referencia de la velocidad de giro.

**3)** Adecuado para el lavado de tejidos muy sucios.

**4)** Adecuado para lavar prendas de algodón, sintéticas y mixtas poco sucias.

**5)** También funciona como un ciclo de lavado rápido para ropa ligeramente sucia.

### Consumo de energía en diferentes modos


| Apagado (W) | Espera (W) | Inicio retardado (W) | Espera en red (W) |
|---|---|---|---|
| 0.50 | 0.50 | 4.00 | 2.00 1) |

El tiempo para el modo Apagado/Espera es de 15 minutos como máximo.

**1)** El consumo de energía de la función conectada es de aproximadamente 17,5 kWh al año. Para desconectar esta función, consulte el capítulo "Wi-fi - Configuración de la conectividad".

# 13. GUÍA RÁPIDA

## 13.1 Uso diario

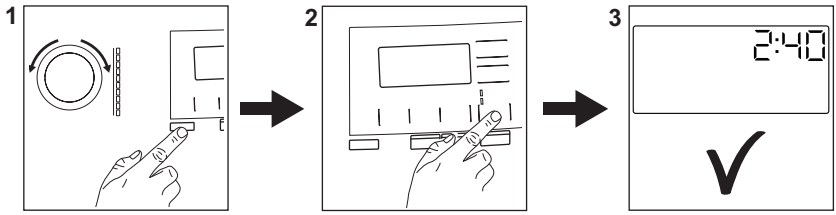


Conecte el enchufe a la toma de corriente.

Abra la llave de paso.

Cargue la ropa.

Vierta el detergente y demás tratamientos en el compartimento correspondiente del dosificador de detergente.

1. Pulse el botón **On/Off** para encender el aparato. Gire el selector para ajustar el programa que desee.
2. Seleccione las opciones disponibles (1) con los botones táctiles correspondientes. Para iniciar el programa, toque el botón **Inicio/Pausa** (2).
3. Se inicia el aparato.

Al final del programa, retire la colada.

Pulse el botón **On/Off** para apagar el aparato.

## 13.2 Limpieza y mantenimiento

**La limpieza periódica programará ayuda para prolongar la vida útil de su aparato.**

Después de cada ciclo, deje la puerta y el dosificador de detergente ligeramente entreabiertos para que circule el aire y seque la humedad dentro del aparato: esto evitará la formación de moho y olores desagradables.

Si el aparato no se utiliza durante mucho tiempo, cierre el grifo de agua y desenchufe el aparato.


| | |
|---|---|
| Descalcificación | Dos veces al año |
| Lavado de mantenimiento | Una vez al mes |
| Limpieza de la junta de la puerta | Cada dos meses |
| Limpieza del tambor | Cada dos meses |
| Limpieza del dosificador del detergente y depósitos de AutoDose | Dos veces al año |
| Limpieza del filtro de la bomba de desagüe | Dos veces al año |
| Limpieza del tubo de entrada y el filtro de la válvula | Dos veces al año |

Mantenga despejadas las piezas de plástico, especialmente cerca del área del cajón de detergente, y elimine el exceso de derrame.

Los siguientes párrafos explican cómo debe limpiar una pieza.

**Junta de la puerta con trampa de doble labio**

Este aparato está diseñado con un **sistema de desagüe autolimpiante** que permite que las fibras de pelusa ligeras que se caen de la ropa se descarguen con el agua. Examine periódicamente la junta y, si es necesario, límpiela como se describe en el siguiente diagrama. Las monedas, botones y otros pequeños objetos pueden ser recuperados al final del ciclo.

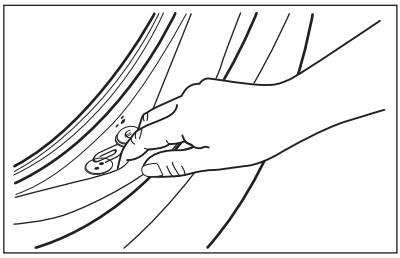

Límpiela cuando sea necesario con un agente limpiador de amoniaco en crema sin rascar la superficie de la junta.

ⓘ

Siga siempre las instrucciones que encontrará en el envase del producto.
Compruebe y retire los objetos (si los hubiera) que pudieran quedar atrapados en el pliegue.
Asegúrese de que no queden prendas enganchadas entre la junta y la puerta.
Limpie con un paño húmedo cualquier resto de suciedad o agua que quede en la junta de la puerta una vez finalizado el ciclo del programa.

**Eliminación de objetos extraños**


ⓘ

Asegúrese de que los bolsillos estén vacíos y que todos los elementos sueltos estén atados antes de ejecutar su ciclo.

Retire cualquier objeto extraño (como clips metálicos, botones, monedas, etc.) que pueda encontrar en el sello de la puerta, los filtros y el tambor. Si es necesario, ponte en contacto con el Centro de servicio autorizado.

**Limpieza del filtro de la bomba de desagüe**

Limpie el filtro regularmente y, especialmente, si el código de alarma E20 aparece en la pantalla.

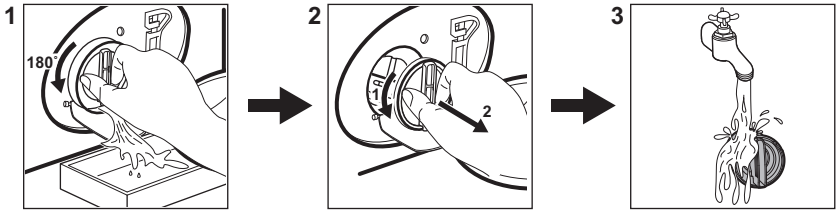


## 13.3 Programas

| Programas | Carga | Descripción del producto |
|---|---|---|
| **Mix 69min** | 5 kg | Prendas de algodón y sintéticas. Este programa asegura un buen rendimiento de lavado en poco tiempo. |
| **Eco 40-60** | 9 kg | Algodón blanco y de color. Prendas con suciedad normal. |
| **Algod.** | 9 kg | Algodón blanco y de color. |
| **Sintéticos** | 4 kg | Prendas sintéticas o de tejido mixto. |
| **Delicados** | 2 kg | Tejidos delicados como acrílicos, viscosa y poliéster. |

| Programas | Carga | Descripción del producto |
|---|---|---|
| **Lana/Lãs** | 1,5 kg | Lana lavable a máquina, lana lavable a mano y delicados. |
| **20 min. - 3 kg** | 3 kg | Prendas de algodón y sintéticas poco sucias o que se hayan usado una sola vez. |
| **Edredón/Edredão** | 3 kg | Mantas, ropa acolchada, edredones de plumas o sintéticos. |
| **Outdoor** | 2,5 kg **1)**<br>1 kg **2)** | Ropa deportiva moderna de intemperie. |
| **Higienizar** | 9 kg | Prendas de algodón blanco. Este programa elimina más del 99,99 % de bacterias y virus**3)**. También garantiza una reducción adecuada de los alérgenos. |

**1)** Programa de lavado.

**2)** Programa de lavado y fase de impermeabilización.

**3)** Probado para Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa y bacteriófago MS2 en una prueba externa realizada por Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (Informe de prueba N.º 202120117).

**Cargar el aparato a la capacidad máxima indicada para cada programa ayuda a reducir el consumo de energía y agua.**

**Suitable detergents for washing programmes**

| Programa | Polvo universal**1)** | Líquido universal | Líquido para ropa de color | Lanas delicadas | Especial |
|---|---|---|---|---|---|
| Mix 69min | -- | ▲ | ▲ | -- | -- |
| Eco 40-60 | ▲ | ▲ | ▲ | -- | -- |
| Algod. | ▲ | ▲ | ▲ | -- | -- |
| Sintéticos | ▲ | ▲ | ▲ | -- | -- |
| Delicados | -- | -- | -- | ▲ | ▲ |
| Lana/Lãs | -- | -- | -- | ▲ | ▲ |
| 20 min. - 3 kg | -- | ▲ | ▲ | -- | -- |
| Edredón/Edredão | -- | -- | -- | ▲ | ▲ |
| Outdoor | -- | ▲ | ▲ | -- | -- |
| Higienizar | ▲ | ▲ | -- | -- | ▲ |

**1)** A una temperatura superior a 60 °C se recomienda el uso de detergente en polvo.

**--** = No recomendado ▲ = Recomendado

### 13.4 Tipo y cantidad de detergente.

- Utilice solo detergentes y otros tratamientos especialmente fabricados para lavadoras: Primero, siga estas reglas genéricas:
  - detergentes en polvo (también pastillas y detergentes monodosis) para todo tipo de tejidos, excepto los delicados. Son preferibles los detergentes en polvo con lejía para ropa blanca y programas de higiene.
  - detergentes líquidos (también detergentes monodosis), preferiblemente para programas de lavado a baja temperatura (60 °C máx.) para todo tipo de tejidos, o especiales solo para lana.
- No mezcle diferentes tipos de detergentes.
- Utilice menos detergente si:
  - está lavando una carga pequeña,
  - la colada está ligeramente sucia,
  - hay gran cantidad de espuma durante el lavado.
- Cuando utilice pastillas o cápsulas de detergente, colóquelas siempre dentro del tambor, no en el dosificador de detergente y siga las recomendaciones del fabricante.

**La falta de detergente puede causar:**

- resultados del lavado no satisfactorios,
- que la colada se vuelva gris,
- prendas grasientas.
- moho en el aparato.

**El exceso de detergente puede provocar:**

- espuma
- efecto de lavado reducido,
- aclarado inadecuado.
- un mayor impacto para el medio ambiente.

## **14.** CÓDIGOS DE ALARMA Y POSIBLES FALLOS

El aparato no se pone en marcha o se detiene durante su funcionamiento. Primero, intente buscar una solución al problema (consulte las tablas).

**⚠ ADVERTENCIA!**

Desenchufe el aparato antes de realizar cualquier comprobación.

| Problema | Posible solución |
|---|---|
| E10<br>E11<br>El aparato no carga agua correctamente. | • Compruebe que el grifo esté abierto.<br>• Asegúrese de que la presión del suministro de agua no es demasiado baja. Para esta información, póngase en contacto con la empresa local de suministro de agua.<br>• Compruebe que el grifo no esté obstruido.<br>• Compruebe que la manguera de entrada no esté doblada, dañada ni retorcida.<br>• Compruebe que la manguera de entrada de agua esté conectada correctamente.<br>• Compruebe que el filtro de la manguera de entrada y el filtro de la válvula no estén obstruidos. |

| | |
|---|---|
| E20<br>E21<br>El aparato no desagua. | • Compruebe que el desagüe no esté obstruido.<br>• Compruebe que la manguera de desagüe no esté doblada ni retorcida.<br>• Compruebe que el filtro de desagüe no esté obstruido. Limpie el filtro si fuera necesario.<br>• Compruebe que la manguera de desagüe esté conectada correctamente.<br>• Ajuste el programa de descarga si selecciona un programa sin fase de desagüe. Si el programa de desagüe no está disponible en el mando de programas, se puede ajustar mediante la App.<br>• Ajuste el programa de descarga si selecciona una opción que termina con agua en la cuba. |
| E40<br>E41<br>La puerta del aparato está abierta o no está bien cerrada. | • Compruebe que la puerta se ha cerrado correctamente. |
| E91<br>Fallo interno. No hay comunicación entre los elementos electrónicos del aparato. | • El programa no ha terminado correctamente o el aparato se ha apagado demasiado pronto. Apague y encienda el aparato.<br>• Si el código de alarma vuelve a aparecer, póngase en contacto con el Centro de servicio técnico. |
| EH0<br>La corriente eléctrica es inestable. | • Espere hasta que la corriente eléctrica se estabilice. |
| EH1: Frecuencia de la fuente de alimentación fuera de rango.<br>EH2: Tensión de alimentación demasiado alta.<br>EH3: Tensión de alimentación demasiado baja. | |
| EF0<br>EF3<br>El dispositivo contra inundación se ha activado. | • Desconecte el aparato y cierre el grifo. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado. |
| Si el problema continúa, póngase en contacto con el Centro de servicio técnico. Los datos que necesita para el Centro de servicio técnico se encuentran en la placa de características | |
| * Algunos códigos de alarma pueden no generarse. Sujeto a cambios sin previo aviso. | |

## 15. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Recicle los materiales con el símbolo ♺. Coloque el embalaje en los contenedores correspondientes para reciclarlo. Ayude a proteger el medioambiente y la salud pública reciclando los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche los aparatos marcados con el símbolo 🗑 con los residuos domésticos. Lleve el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.

aeg.com




The software in this product contains components that are based on free and open source software. AEG gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
**http://aeg.opensoftwarerepository.com** (folder NIUS)

135962132-A-162026