NINJA BLAST
PORTABLE BLENDER



Para más información sobre cómo usar y limpiar la batidora portátil Ninja Blast, escanea el código QR.

© 2023 SharkNinja Operating LLC.
NINJA es una marca registrada de SharkNinja Operating LLC.

Nota: El color varía según el modelo

BC151EUSeries_QSG_IG_ES_MP_230810_MV1

FRAPPÉ DE MOKA

PREP.: 5 MINUTOS | **RACIONES:** 1 RACIÓN, 360 ml
CONSEJO: Puedes cambiar la leche de almendra por otro lácteo u otra leche vegetal.

INGREDIENTES

200 ml de leche de almendra
30 ml de café expreso frío
5 g de polvo de cacao
25 ml de sirope de arce
Una pizca de sal
130 g de hielo

INSTRUCCIONES

1. Coloca el vaso en el cuerpo del motor. Enciende la batidora pulsando el botón ⏻
2. Desenrosca la tapa del vaso y añade los ingredientes en el orden indicado. Vuelve a cerrar la tapa del vaso.
3. Para batir, pulsa el botón Start/Stop (Iniciar/detener) durante 30 segundos en el modo de batidora.
4. Cuando hayas terminado de batir, pulsa el botón ⏻ para apagar la unidad.

ADEREZO MEDITERRÁNEO

PREP.: 5 MINUTOS | **RACIONES:** 1-2 RACIONES, 200 ml

INGREDIENTES

El zumo de ½ limón
½ cucharadita de vinagre de vino blanco
20 ml de agua
40 g de aceite de oliva
140 g de yogur griego
½ cucharadita de mostaza de Dijon
2 cucharaditas de miel
1 diente de ajo pequeño pelado
1 cucharadita de sal
¼ de cucharadita de pimienta negra recién molida
1 cucharada de eneldo fresco

INSTRUCCIONES

1. Coloca el vaso en el cuerpo del motor. Enciende la batidora pulsando el botón ⏻
2. Desenrosca la tapa del vaso y añade los ingredientes en el orden indicado. Vuelve a cerrar la tapa del vaso.
3. Para batir, pulsa el botón Start/Stop (Iniciar/detener) durante 30 segundos en el modo de batidora.
4. Cuando hayas terminado de batir, pulsa el botón ⏻ para apagar la unidad.

ADEREZO SABROSO DE HIERBAS AROMÁTICAS VERDES

PREP.: 5 MINUTOS | **RACIONES:** 2 RACIONES, 110ml
CONSEJO: Añade por encima cilantro fresco y semillas de calabaza.

INGREDIENTES

30 g de agua
50 g de aceite de oliva
1,5 cucharadas de vinagre de vino tinto
2 pepinillos pequeños
1 cucharadita de mostaza de Dijon
1 cucharadita de azúcar extrafino
1 cucharada de alcaparras
1 diente de ajo pelado
1 cucharadita de sal marina en escamas
15 g de albahaca fresca
8 g de menta fresca
8 g de perejil fresco

INSTRUCCIONES

1. Coloca el vaso en el cuerpo del motor. Enciende la batidora pulsando el botón ⏻
2. Desenrosca la tapa del vaso y añade los ingredientes en el orden indicado. Vuelve a cerrar la tapa del vaso.
3. Para batir, pulsa el botón Start/Stop (Iniciar/detener) durante 30 segundos en el modo de batidora.
4. Cuando hayas terminado de batir, pulsa el botón ⏻ para apagar la unidad.

NOTA: Cuando estés bebiendo o cuando la función de cuchillas no esté en uso, **APAGA** la batidora usando el botón ⏻. Ten cuidado con las cuchillas cuando la tapa esté quitada, ya que pueden activarse accidentalmente.

Lee la Guía del usuario Ninja® adjunta antes de usar el producto.

NINJA BLAST
PORTABLE BLENDER

MONTAJE RÁPIDO



Trasera del cuerpo del motor


Para obtener los mejores resultados, asegúrate de que la batidora esté completamente cargada antes de usarla.

Limpia el producto antes del primer uso.

⚠ **ADVERTENCIA:** Manipula la cuchilla apilable con cuidado al lavarla, ya que está muy afilada. El contacto con los filos de las cuchillas puede causar cortes.

LLENAR

NO batas sin ingredientes o sin haber puesto la tapa SIP. NO superes la línea de nivel máximo MAX FILL al llenar el vaso.

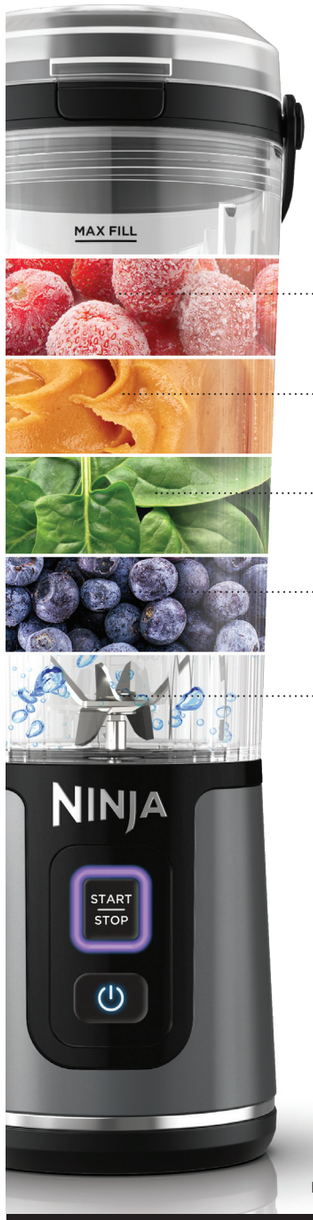

5 Acaba de rellenar con hielo o ingredientes congelados.

4 A continuación, añade los ingredientes secos o cremosos, como semillas, especias molidas y cremas de frutos secos.

3 A continuación, añade las verduras de hoja y las hierbas aromáticas.


2 A continuación, añade la fruta y la verdura fresca.

1 **Empieza** añadiendo líquido hasta la línea de nivel mínimo **MIN LIQUID** (175 ml).

CONSEJOS DE PREPARACIÓN : Para obtener mejores resultados, corta los ingredientes en trozos de 2,5 cm. Coloca los ingredientes congelados en el vaso en último lugar.

Nota: El color varía según el modelo

INSTRUCCIONES DE BATIDO

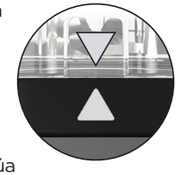

1 Coloca el vaso alineando la flecha de la parte trasera del vaso con la flecha de la parte trasera de la base. Enciende la unidad pulsando el botón ⏻ hasta que el icono LED se ilumine.

2 Añade los ingredientes. Para ello, comienza por los líquidos y continúa después con los sólidos. En caso de usar hielo, ponlo siempre al final. Encaja la tapa en el vaso y ciérrala bien.

3 **Batir:** Pulsa el botón Start/Stop (iniciar/detener). La unidad estará en marcha durante 30 segundos. Para detener el programa antes, vuelve a pulsar el botón.

4 Cuando hayas terminado de batir, pulsa el botón ⏻ para apagar la unidad.

NOTA: Cuando estés bebiendo o cuando la función de cuchillas no se esté usando, **APAGA** la batidora usando el botón ⏻ . Ten cuidado con las cuchillas cuando la tapa esté quitada, ya que pueden activarse accidentalmente.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA



- Cuando hayas terminado de batir, enjuaga el vaso, la tapa y la cuchilla apilable con agua tibia. Cuando laves la cuchilla apilable, usa un utensilio de lavado con mango.

- Para limpiarla, añade agua caliente hasta la línea de nivel mínimo **MIN LIQUID** y, a continuación, añade una gotita de líquido lavavajillas. Cierra bien la tapa y bate. Vacía el contenido y enjuaga con agua tibia.




LIMPIEZA PROFUNDA

- Tanto el vaso como la tapa se pueden lavar en la rejilla superior del lavavajillas. Estas piezas **NO** deberían limpiarse con un ciclo fuerte.

- Enjuaga las cuchillas para limpiarlas y usa un trapo limpio humedecido para limpiar el cuerpo del motor. El cuerpo del motor es resistente al agua. No obstante, el cuerpo del motor **NO** se puede lavar en el lavavajillas. **NO** sumerjas el cuerpo del motor en agua.

PANEL DE CONTROL

Para una lista completa de códigos LED, consulta la Guía del usuario.

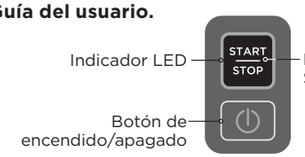

Disponibilidad de batido



Vaso mal colocado:
LED BLANCO



Indicación de que ya está listo
LED DE COLOR PÚRPURA fijo

Estados de carga



Carga completa:
LED DE COLOR VERDE fijo
Luz intermitente mientras se está cargando



Batería baja:
LED DE COLOR AMARILLO fijo



Requiere carga
LED DE COLOR ROJO fijo

Estados de batido



Modo de batido de 30 segundos:
LED DE COLOR PÚRPURA moviéndose en el sentido de las agujas del reloj



Cuchillas bloqueadas:
LED NARANJA intermitente durante 5 segundos

Solucionar problemas por cuchilla bloqueada

Para seguir batiendo:

1 **Comprueba los ingredientes:**
- Asegúrate de que los ingredientes no superen la línea de llenado máximo **MAX FILL**.
- Asegúrate de que haya suficiente líquido. Llena el vaso hasta la línea **MIN LIQUID** como mínimo.

2 **Elimina el bloqueo:**
- Agita el producto para eliminar el bloqueo.
- Pon el producto boca abajo y vuelve a batir.
- Apaga el producto y elimina el bloqueo de la cuchilla usando un utensilio largo. Vuelve a encender el producto.

NOTA: Los mejores resultados de batido se obtienen cuando el producto está completamente lleno.
Usa solamente el cable de carga USB-C facilitado con una fuente de alimentación de 5V y 3A.

SMOOTHIE PROTEICO DE CHOCOLATE

PREP.: 5 MINUTOS | **RACIONES**: 1 RACIÓN, 320ml
CONSEJO: Puedes cambiar la leche por una cantidad equivalente de tu leche vegetal favorita.

INGREDIENTES

250 ml de leche fría

2 cucharadas de yogur proteico de vainilla

1 cucharada (30 g) de polvos de proteína de chocolate

1 cucharada de cacao en polvo

½ plátano congelado

INSTRUCCIONES

1 Coloca el vaso en el cuerpo del motor. Enciende la batidora pulsando el botón ⏻

2 Desenrosca la tapa del vaso y añade los ingredientes en el orden indicado. Vuelve a cerrar la tapa del vaso.

3 Para batir, pulsa el botón Start/Stop (Iniciar/detener) durante 30 segundos en el modo de batidora.

4 Cuando hayas terminado de batir, pulsa el botón ⏻ para apagar la unidad.

SMOOTHIE VERDE

PREP.: 5 MINUTOS | **RACIONES**: 1 RACIÓN, 300ml
CONSEJO: Puedes sustituir la piña congelada por mango.

INGREDIENTES

200 ml de leche de almendra fría

30 g de espinacas frescas lavadas

½ plátano congelado

40 g de trozos de mango congelado

INSTRUCCIONES

1 Coloca el vaso en el cuerpo del motor. Enciende la batidora pulsando el botón ⏻

2 Desenrosca la tapa del vaso y añade los ingredientes en el orden indicado. Vuelve a cerrar la tapa del vaso.

3 Para batir, pulsa el botón Start/Stop (Iniciar/detener) durante 30 segundos en el modo de batidora.

4 Cuando hayas terminado de batir, pulsa el botón ⏻ para apagar la unidad.

NOTA: Cuando estés bebiendo o cuando la función de cuchillas no se esté usando, **APAGA** la batidora usando el botón ⏻ . Ten cuidado con las cuchillas cuando la tapa esté quitada, ya que pueden activarse accidentalmente.