

Índice

Precauciones de seguridad importantes.....	1
Precauciones antes de usar el producto	3
Revisar los componentes	4
Conexión y encendido del PC	4
Apagado/cierre del sistema	5
Lista de comprobación previa al contacto con el servicio de soporte técnico	5
Apéndice	6
Información del aviso de software de código abierto.....	6

Precauciones de seguridad importantes

Revise con antelación las "Precauciones de seguridad importantes" siguientes para evitar peligros o daños inesperados.

Las "Precauciones de seguridad importantes" están divididas en "ADVERTENCIA" y "PRECAUCIÓN".

⚠ ADVERTENCIA: No cumplir la instrucción puede provocar daños físicos graves o incluso la muerte.

⚠ PRECAUCIÓN: No cumplir la instrucción podría provocar daños leves físicos o al equipo.

✓ NOTA

- Para obtener más información sobre las precauciones de seguridad, consulte LG PC Manuals.

Guía de uso del producto con Corning® Gorilla® Glass

En el caso de productos como el Gram Style, en los que se aplica el cristal Corning® Gorilla® Glass resistente a impactos, en caso de un golpe demasiado intenso, el cristal puede romperse o rayarse. Tenga cuidado al usar el producto.

Si las huellas dactilares entran en contacto con la superficie del cristal, humedezca un paño de microfibra con agua tibia limpia y límpiela. A continuación, retire el agua.

⚠ PRECAUCIÓN

- Si el cristal del producto está roto o dañado, deje de utilizarlo. Dado que puede lesionarse la mano o la cara, asegúrese de ponerse en contacto con el centro de atención telefónica para recibir orientación sobre la reparación.

Durante la utilización del producto

⚠ ADVERTENCIA

	Utilice baterías homologadas y reconocidas por LG Electronics Inc. • De lo contrario, podría producirse un incendio o una explosión.		Mantenga la batería alejada del calor. • De lo contrario, podría producirse un incendio o una explosión.
 60 °C	No guarde el equipo en lugares a temperaturas superiores a los 60 °C y con humedad elevada (en automóviles o saunas). • De lo contrario, podría producirse un incendio o una explosión.		Si percibe fugas u olores extraños procedentes de la batería, póngase en contacto con el centro de atención telefónica local. • De lo contrario, podría producirse un incendio o una explosión.

	No utilice el producto sobre alfombras, sábanas o camas. Del mismo modo, no coloque el adaptador bajo una sábana. • El producto y el adaptador podrían funcionar incorrectamente, provocar un incendio o quemar al usuario debido a aumentos internos de temperatura.		Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, como, por ejemplo, llaves de contacto o clips. • De lo contrario, podría causar daños en la batería, un incendio o quemaduras debido al sobrecalentamiento de la batería.
	No deje el producto encendido en un espacio sin ventilación suficiente (por ejemplo, maletas) durante un periodo de tiempo prolongado o en varias ocasiones seguidas. • La batería podría sobrecalentarse y provocar un incendio.		Cambie la batería solo con el instrumento que se le ha proporcionado. • Si no lo hace, es posible que la batería sufra algún tipo de daño o provoque un incendio.
			No doble demasiado el cable de alimentación conectado al adaptador. • De lo contrario, los filamentos que contiene el cable podrían romperse y provocar un cortocircuito o fuego.

Instrucciones sobre el uso de la batería

 50 %	Si el PC no va a usarse durante un periodo de tiempo prolongado, mantenga el nivel de la batería en el 50 % como mínimo para prolongar su vida útil.	 Utilice la función Prolongar vida útil de la batería en LG Smart Assistant. Puede limitar la carga de la batería al 80 % de la capacidad de carga máxima para aumentar su vida útil.
 Good!	Para aumentar la vida útil de la batería, utilícela durante un tiempo antes de cargarla en lugar de mantener la batería completamente cargada.	 Si no utiliza el producto durante un periodo de tiempo prolongado con la batería totalmente descargada, la vida útil de la batería podría reducirse.

✓ NOTA

- Este producto cuenta con una batería integrada. Tras comprar el PC, asegúrese de cargar la batería al completo antes de usarlo por primera vez.
 - La batería es un producto consumible y, tras utilizarla durante un periodo de tiempo prolongado, su duración podría ser inferior a la inicial.
 - La batería interna no puede desmontarse ni sustituirse de forma arbitraria. El desmontaje podría anular la garantía.
 - Si necesita desmontar o sustituir la batería, llame al centro de atención telefónica designado.
 - Quitar o sustituir la batería tiene un coste.
 - Para un uso seguro del producto, el nivel de carga se debe ajustar o bloquear desde el producto cuando se detecte una reducción excesiva en la capacidad de la batería. Como la batería es un elemento consumible, si el tiempo de funcionamiento se ha visto reducido de manera significativa, sustituya la batería.

Precauciones antes de usar el producto

Los fallos de funcionamiento de la unidad de estado sólido (SSD) integrada pueden provocar la pérdida de los datos almacenados. Deberá realizar una copia de seguridad de los datos de usuario importantes en un dispositivo de almacenamiento externo (HDD USB, tarjeta de memoria, etc.).

Si el sistema se apaga antes de que esté totalmente cargado, el producto podría no desconectarse correctamente. Apague el sistema cuando esté totalmente cargado. El sistema tarda entre uno y dos minutos en cargarse por completo, aunque este tiempo podría variar en función de las condiciones.

Algunos detalles pueden variar según el modelo de PC y la versión de software.

Para comodidad de los usuarios, LG PC Manuals se proporciona en formato electrónico.

Si desea obtener más información sobre cómo usar el PC, consulte LG PC Manuals.

En la ventana de búsqueda de la barra de tareas de Windows, busque LG PC Manuals y ejecútelo.

✓ NOTA

- Se recomienda utilizar el PC con conexión a Internet para mantener actualizados los LG PC Manuals.

Revisar los componentes

- Cuerpo principal del PC
- Manual del propietario
- Adaptador
- Cable de alimentación¹

- 1 Para el cable de alimentación, se proporciona el cable de alimentación normal o el cable de alimentación USB-C™. El cable de alimentación USB-C™ solo admite el suministro eléctrico y las especificaciones y USB 2.0.



PRECAUCIÓN

- No use el cable de alimentación para otros fines que no sean el suministro eléctrico.



NOTA

- En función del modelo, es posible que se proporcionen componentes adicionales (adaptador LAN, adaptador HDMI, etc.).

Conexión y encendido del PC

- 1 Conecte el adaptador al puerto de carga del PC.



NOTA

- Conéctelo al puerto de alimentación compatible con el adaptador incluido con el PC.




Puerto USB-C™



Puerto de alimentación

- 2 Pulse el botón de encendido para encender el PC.

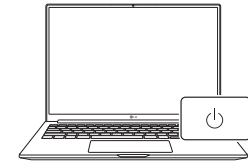

PRECAUCIÓN

- No utilice un adaptador que no sea el incluido con el PC.

Apagado/cierre del sistema

Pulse la tecla [] o [Ctrl] + [Esc] para mostrar el menú Inicio.

- Pulse el botón Inicio [ / ] > Botón Inicio/Apagado [] y seleccione [Apagar].

Lista de comprobación previa al contacto con el servicio de soporte técnico

Solución de problemas

Si aparecen los siguientes síntomas durante la utilización del producto, vuelva a revisarlo. Puede que no sea un fallo de funcionamiento.

Síntoma	Causa y solución
El dispositivo no se enciende.	• Asegúrese de que el cable de alimentación se encuentre conectado. • Tras desconectar el cable de alimentación y conectarlo de nuevo, pulse el botón de encendido y apagado del producto. • Si el producto no se enciende tras conectar el cable de alimentación de nuevo, desconecte el adaptador y mantenga el botón de encendido y apagado durante al menos 6 segundos para restablecer el sistema. Una vez restablecido el sistema, pulse el botón de encendido y apagado de nuevo para encender el PC.

Síntoma	Causa y solución
El sistema se detiene durante su uso o no se apaga correctamente.	• Desconecte el adaptador y pulse el botón de encendido y apagado durante unos 6 segundos para reiniciar el sistema. Una vez restablecido el sistema, pulse el botón de encendido y apagado de nuevo para encender el PC. - Precaución: Los datos no guardados podrían perderse. Pulsar el botón de encendido y apagado mientras el PC está en uso podría provocar daños en el dispositivo de almacenamiento o un error del sistema.
La red inalámbrica no establece conexión.	• Si el Modo avión está activado, cambie a [Desactivado]. Haga clic en la opción Wi-Fi [] del lateral derecho de la barra de tareas y compruebe si el punto de acceso se muestra correctamente. • Es posible que no pueda acceder a una red inalámbrica con seguridad habilitada. Póngase en contacto con el administrador de la red inalámbrica. • Reinstale el controlador de la red inalámbrica.
Quiero reinstalar el controlador.	• Después de buscar y ejecutar [Aplicaciones y características] o [Aplicaciones instaladas] en la ventana de búsqueda de la barra de tareas de Windows, elimine el controlador que desea volver a instalar. • Después de buscar y ejecutar [LG Update & Recovery (o LG Update)] en la ventana de búsqueda de la barra de tareas de Windows, vuelva a instalar el controlador a través del menú [Actualizaciones obligatorias] o [Lista de actualizaciones]. - Para algunos modelos sin la función Recovery, solo se ofrece la función LG Update.

Síntoma	Causa y solución
El brillo de la pantalla cambia mientras el modo de la batería está en uso. (Modelo AMD)	Este producto cuenta con una función Vari-Bright™ que prolonga la duración de la batería ajustando el brillo de la pantalla al entorno del usuario. Si no quiere usar la función Vari-Bright™, cambie los ajustes del modo siguiente. - En la ventana de búsqueda de la barra de tareas de Windows, busque [AMD Software] y ejecútelo. - Desactive la función o cambie los ajustes en [Vari-Bright] dentro de la ficha [Juegos] > [Pantalla]. - La aplicación [AMD Software] se instalará automáticamente al conectarse a Internet. El nombre de la aplicación y la pantalla de configuración pueden variar en función del controlador gráfico.

Apéndice

Información del aviso de software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de fuentes abiertas que tengan las obligaciones de revelar un código fuente, que esté contenido en este producto, y para acceder a todos los términos sobre licencia referidos, así como a los avisos sobre copyright y otros documentos relevantes, por favor, visite <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics también le proporcionará código abierto en CD-ROM por un importe que cubre los gastos de su distribución (como el soporte, el envío y la manipulación) previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com.

Esta oferta es válida para cualquier persona en posesión de esta información durante un periodo de tres años después del último envío de este producto.