

Corberró

LAVAVAJILLAS INDEPENDENTE

MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA INDEPENDENTE

FREESTANDING DISHWASHER

CLVG91536W
CLVG91536X



Manual de Instrucciones

Manual de Instruções

Instructions Manual



Lee este manual

Estimado cliente ,

Lea atentamente esta información del usuario y consérvela para futuras consultas.
Transmítalos a cualquier propietario posterior del dispositivo.

Este manual contiene secciones sobre instrucciones de seguridad, instrucciones de funcionamiento, instrucciones de instalación y consejos para la solución de problemas, etc.

Léalo detenidamente antes de utilizar el lavavajillas para ayudarle a utilizarlo y mantenerlo correctamente.

Antes de solicitar asistencia técnica



Consultar la sección de Consejos para la solución de problemas te ayudará a resolver algunos problemas comunes por tu cuenta, sin necesidad de recurrir a técnicos profesionales.

AVISO:

El fabricante, siguiendo una política de constante desarrollo y actualización de productos, puede realizar modificaciones sin previo aviso.

3)



1) Información de seguridad	1-3
2) Eliminación de residuos	3-4
Instrucciones de	5-6
Panel control	5
Características del lavavajillas	6
4) Antes del primero uso	6-11
Descalcificador	6-7
Ponga la sal en el suavizante	7-8
Llene el dispensador de abrillantador	8-9
Función del detergente	9-11
5) Cargando las cestas del lavavajillas.	12-15
6) Iniciar un programa de lavado	16-17
Tabla de ciclos de lavado	16
Encienda el dispositivo.	16-17
Cambiar el programa.	17
Me he olvidado de añadir un plato	17
7) Mantenimiento y limpieza	18-20
8) Instalación	20-23
Posicionamiento y nivelación	20-21
Conexión de suministros de agua y electricidad	21-23
9) Resolución de problemas	23-27
Códigos de error	23
Antes de solicitar asistencia técnica	24-25
Información técnica	26-27

1. Información de seguridad



¡AVISO!

Al utilizar el lavavajillas, siga las precauciones básicas, incluidas las siguientes:



¡ADVERTENCIA! ¡EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO!

En ciertas circunstancias, se puede producir gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no se ha utilizado durante dos semanas o más. EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO. Si el sistema de agua caliente no se ha utilizado durante este periodo, antes de usar el lavavajillas, abra todos los grifos de agua caliente y deje correr el agua durante varios minutos. Esto liberará parte del gas hidrógeno acumulado. Dado que el gas es inflamable, no fume ni utilice llamas abiertas durante este proceso.



¡ADVERTENCIA! USO ADECUADO

- No fuerce, se siente o se pare sobre la puerta o la cesta del lavavajillas.
- No toque el elemento calefactor durante o inmediatamente después de su uso.
- No utilice el lavavajillas a menos que todos los paneles del marco estén correctamente instalados. Abra la puerta con mucho cuidado si el lavavajillas está en funcionamiento. Existe riesgo de salpicaduras de agua.
- No coloque objetos pesados sobre el electrodoméstico ni se apoye en él cuando la puerta esté abierta. El electrodoméstico podría volcarse.

Al colocar los artículos a lavar:

- Coloque objetos afilados de manera que no dañen la junta de la puerta ;
 - Coloque los cuchillos afilados con los mangos hacia arriba para reducir el riesgo de cortes;
 - Advertencia: Los cuchillos y otros utensilios con puntas afiladas deben colocarse en la cesta con las puntas hacia abajo o en posición horizontal.
- Al utilizar el lavavajillas, se debe evitar colocar elementos de plástico en su interior

que podrían entrar en contacto con el elemento calefactor.

- Compruebe que el dispensador de detergente esté vacío una vez finalizado el ciclo de lavado.
- No lave artículos de plástico a menos que estén marcados como aptos para lavavajillas o equivalente. Para artículos de plástico sin esta marca, consulte las recomendaciones del fabricante.
- Utilice únicamente detergentes y abrillantadores diseñados para lavavajillas automáticos. Nunca utilice jabón, detergente para ropa ni detergente en el lavavajillas.
- Se deberán incorporar al cableado fijo otros medios de desconexión de la alimentación con una separación de contactos de al menos 3 mm en todos los polos .
- Mantenga a los niños alejados del detergente y del abrillantador, y manténgalos alejados de la puerta abierta del lavavajillas, ya que aún puede haber algo de detergente en el interior.
- Estas instrucciones también deben obtenerse del fabricante o del vendedor responsable.
- Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la unidad, el cable ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén bajo supervisión o reciban instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los detergentes para lavavajillas son altamente alcalinos. Pueden ser extremadamente peligrosos si se ingieren. Evite el contacto con la piel y los ojos, y mantenga a los niños alejados del lavavajillas cuando la puerta esté abierta. La puerta no debe dejarse abierta ya que esto puede representar un peligro de tropiezo.
Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona con calificaciones similares para evitar riesgos.

- Deseche los materiales de embalaje de manera adecuada.
- Durante la instalación, la fuente de alimentación no debe doblarse ni chafarse excesivamente o de forma peligrosa.
- No cambie los controles.
- El aparato debe conectarse al suministro de agua mediante conjuntos de mangueras nuevos y los conjuntos de mangueras viejos no deben reutilizarse.
- Asegúrese de que la alfombra no obstruya las aberturas en la base inferior. Utilice el lavavajillas únicamente para el fin previsto. El lavavajillas es solo para uso en interiores.
- El lavavajillas no está diseñado para uso comercial. Está destinado a uso doméstico y en entornos laborales y residenciales similares.
- No sobrecargue el lavavajillas. Solo tiene capacidad para 15 platos estándar. No utilice platos que no sean aptos para lavavajillas. Esto es importante para obtener buenos resultados y un consumo energético razonable.

LEA Y SIGA ESTA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
CUIDADOSAMENTE
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

2. Eliminación de residuos

Deseche adecuadamente el material de embalaje del lavavajillas

Todos los materiales de embalaje son reciclables. Las piezas de plástico están marcadas con las abreviaturas internacionales estándar:
 (por ejemplo, PS para poliestireno, material de relleno)



Este aparato está identificado de conformidad con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esta directiva especifica el marco para la devolución y reutilización de aparatos usados, válido en toda la UE

!AVISO!

El material de embalaje puede ser peligroso para los niños.

Para desechar el embalaje y el aparato, llévalo a un centro de reciclaje. Corte el cable de alimentación e inutilice el dispositivo de bloqueo de la puerta.

El embalaje de cartón está hecho de papel reciclado y debe desecharse en el punto de recogida de papel usado.

Al garantizar la correcta eliminación de este producto, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de una gestión inadecuada de los residuos.


Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento o con el servicio de recogida de residuos domésticos.

!IMPORTANTE!

Para obtener el mejor rendimiento de su lavavajillas, lea todas las instrucciones de funcionamiento antes de usarlo por primera vez.


3. Instrucciones de funcionamiento

Panel de control

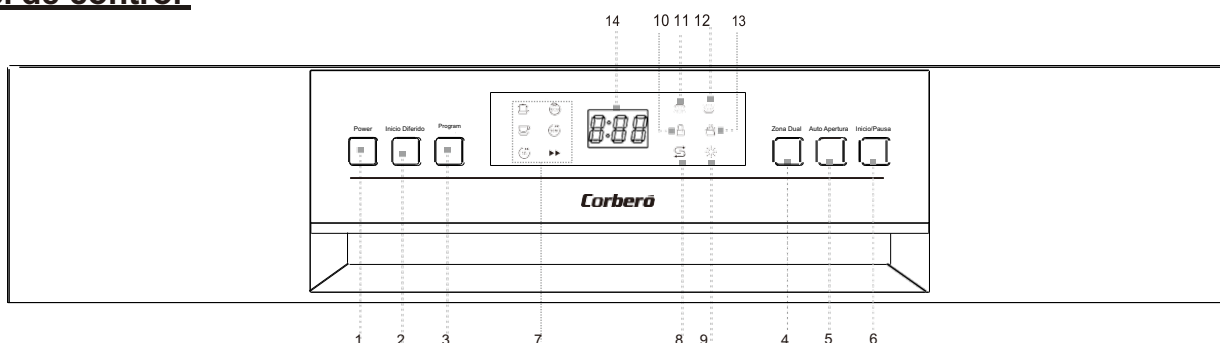

1. Interruptor de alimentación : para encender /apagar la fuente de alimentación.
2. Botón de diferido : El botón Inicio Diferido le permite retrasar el inicio. El inicio de cualquier ciclo es automático hasta 24 horas.
3. Tecla de programa/bloqueo para niños : Presione esta tecla para recorrer los ciclos de lavado. La luz del programa correspondiente se iluminará para indicar el ciclo. ¿Qué ciclo de lavado se seleccionó? El bloqueo para niños se activará al presionar el botón durante 3 segundos y la luz correspondiente parpadeará.
4. Zona Dual: presione este botón para seleccionar funciones adicionales.
5. Botón de apertura de puerta : Presione este botón para seleccionar la apertura automática de la puerta.
6. Botón de inicio /pausa: Presione este botón para iniciar o pausar el lavavajillas.
7. Luz indicadora de programa : Al seleccionar un programa de lavado. Se encenderá la luz correspondiente.
8. Indicador de reponer de sal: el indicador se ilumina cuando es necesario rellenar el descalcificador.
9. Indicador de reponer abrillantador : el indicador se ilumina cuando el dispensador necesita rellenarse.
10. Indicador de bloqueo para niños: La función de "bloqueo para niños" estará disponible. cuando presione los botones de bloqueo para niños durante 3 segundos y el indicador de "bloqueo para niños" se iluminará después de parpadear 6 veces.
11. Luz de lavado de capa superior : se ilumina cuando se está lavando con aerosol la capa superior lavando el brazo.
12. Luz de lavado de la capa inferior : se ilumina cuando se activa el rociador inferior.
13. Indicador de apertura automática de puerta: El indicador se ilumina cuando se selecciona la función adicional de apertura automática de puerta.
14. Pantalla digital: para mostrar el tiempo de funcionamiento restante, los códigos de averías y el tiempo diferido.

Características del lavavajillas

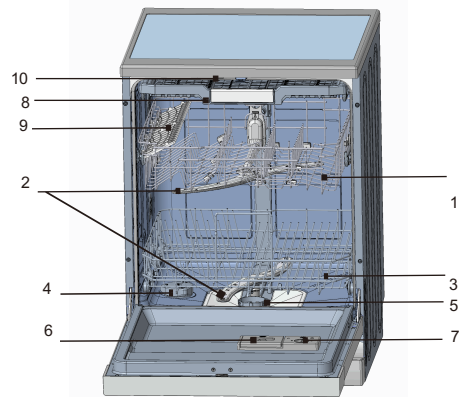

Vista frontal

- 1 Cesta superior
- 2 brazos rociadores
- 3 Cesta inferior
- 4 Descalcificador
- 5 filtros
- 6 Distribuidor de detergente
- 7 Dispensador de abrillantador
- 8 Bandeja para cubiertos
- 9 Portavasos
- 10 Operador de puerta automático

4. Antes de la primera utilización

Antes de utilizar el lavavajillas por primera vez:

- A. Configure el descalcificador de agua.
- B. Vierta 500 ml de agua en el depósito de sal y luego llénelo con sal para lavavajillas.
- C. Llene el dispensador de abrillantador.
- D. Función del detergente.

A. Configure el descalcificador de agua.

El descalcificador está diseñado para eliminar minerales y sales del agua, lo cual podría afectar negativamente el funcionamiento del aparato. Cuanto mayor sea el contenido de estos minerales y sales, más dura será el agua. El descalcificador debe ajustarse según la dureza del agua de su zona. Su autoridad local del agua puede informarle sobre la dureza del agua en su zona.

Definición

La cantidad de sal dispensada se puede ajustar entre H0 y H7. Con el valor H0 no se necesita sal.

- 1. Averigüe la dureza del agua del grifo. Su proveedor de agua podrá ayudarle.
- 2. El valor definido se puede encontrar en la tabla de dureza del agua .
- 3. Cierre la puerta.
- 4. Encienda el interruptor. "Power".
- 5. Mantenga presionado el botón " Diferir " y luego presione el botón " Programar " durante 5 segundos. La alarma sonará una vez y la letra H parpadeará en la pantalla digital (la configuración de fábrica es H4) .

Para cambiar la configuración :

- 1. botón " Diferir " . Cada vez que se presiona el botón, el valor configurado aumenta en un nivel; cuando se alcanza el valor H7, la pantalla vuelve a H0 (apagado).
- 2. Pulse el botón " Programar " . La configuración seleccionada se ha guardado.

Comuníquese con su compañía de agua local para obtener

Información sobre la dureza del agua en su red de suministro.

Cada ciclo con operación de regeneración consume 2,0 litros adicionales de agua y el consumo de energía aumenta en 0,001 kWh.

Tabla de dureza del agua

Dureza da agua		Mmol/l	Valor definido en lavavajillas	La regeneración ocurre cada X secuencia de programas
Clark	Intervalo			
0-8	suave	0-1,1	H0	off
9-10	suave	1,2-1,4	H1	13
11-12	médio	1,5-1,8	H2	9
13-15	médio	1,9-2,1	H3	7
16-20	médio	2,2-2,9	H4	5
21-26	duro	3,0-3,7	H5	4
27-38	difícil	3,8-5,4	H6	2
39-62	difícil	5,5-8,9	H7	1

B. Adición de sal al suavizante

Utilice siempre sal específicamente diseñada para su uso en lavavajillas.

NOTA: Si su modelo no tiene un suavizante de agua, puede omitir esta sección.

SUAVIZANTE DE AGUA

La dureza del agua varía según el lugar. Si se utiliza agua dura en el lavavajillas, se formarán depósitos en la vajilla y los utensilios. El aparato está equipado con un descalcificador especial que utiliza sales específicamente diseñadas para eliminar la cal y los minerales del agua.

El depósito de sal se encuentra debajo de la cesta inferior y debe llenarse de la siguiente manera: ¡Precaución! Utilice únicamente sal específica para lavavajillas. Cualquier otro tipo de sal no específica para lavavajillas, especialmente la sal de mesa, dañará el descalcificador. En caso de daños causados por el uso de sal inadecuada, el fabricante no ofrece garantía ni se responsabiliza de los daños causados. Llene el depósito con sal justo antes de iniciar un ciclo de lavado completo. Esto evitará que los granos de sal o el agua salada que se hayan separado permanezcan en el fondo de la máquina durante un tiempo, lo que puede causar corrosión. Después del primer ciclo de lavado, la luz del panel de control se apaga.



- A. Retire la cesta inferior, luego desenrosque y retire la tapa del recipiente de sal.
- B. Si es la primera vez que llena el recipiente, llénelo con unos 500 ml de agua.

- C. Coloque el extremo del embudo (incluido) en el orificio y añada aproximadamente 2 kg de sal. Es normal que salga un poco de agua del recipiente de sal.
- D. Retire con cuidado la tapa de nuevo .
- E. Por lo general, la luz de advertencia de sal se apaga entre 2 y 6 días después de que se vuelve a llenar el recipiente de sal .

NOTA: 1. El dispensador de sal debe rellenarse cuando se encienda la luz de advertencia de sal en el panel de control. Incluso si el dispensador de sal está suficientemente lleno, es posible que la luz indicadora no se apague hasta que la sal se haya disuelto por completo. Si no hay luz de advertencia de sal en el panel de control (en algunos modelos), puede calcular cuándo agregar sal al dispensador según el número de ciclos que haya realizado el lavavajillas (consulte el diagrama a continuación).

2. Si se derrama sal, puede usar un programa de remojo para eliminarla.

ADVERTENCIA: Si no se añade sal, el lavado de la vajilla se verá afectado y podría formarse cal.

C. Llene el dispensador de abrillantador.

Función de Enjuagar Ayuda

El abrillantador se añade automáticamente durante el enjuague final, garantizando un enjuague completo y un secado sin manchas ni rayas.

¡Atención!

Utilice únicamente abrillantador específico para lavavajillas. Nunca llene el dispensador con ningún otro producto.

(por ejemplo, limpiador de lavavajillas, detergente líquido). Esto dañaría el aparato.



Cuándo rellenar el dispensador de abrillantador

Si no hay luz indicadora de abrillantador en el panel de control, puede comprobar la cantidad de abrillantador por el color del indicador óptico de nivel "D" situado junto a la tapa. Cuando el depósito de abrillantador esté lleno, todo el indicador se oscurecerá. A medida que disminuya el nivel de abrillantador, el tamaño de la mancha oscura disminuirá. Nunca deje que el nivel de abrillantador baje de 1/4 de su capacidad total.

A medida que disminuye el abrillantador, el tamaño del punto negro disminuye.

El indicador del nivel de abrillantador cambia, como se ilustra a continuación.

- Lleno
- 3/4 lleno
- 1/2 lleno
- 1/4 lleno - Debe rellenarse para eliminar manchas .
- Vacío .

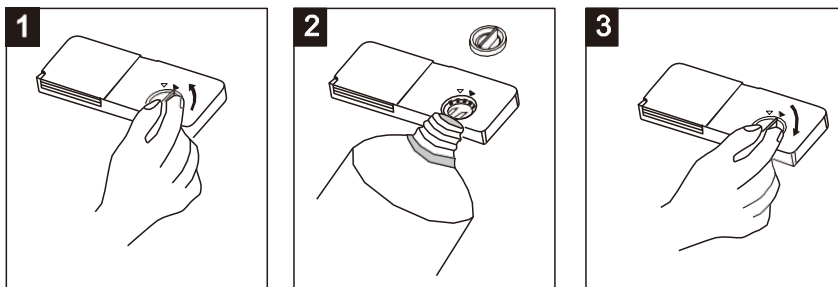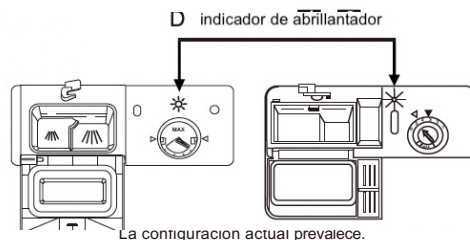


- 1 Para abrir el dispensador, gire la tapa hacia la flecha "abrir" (izquierda) y levántela.
- 2 Vierta el abrillantador en el dispensador, teniendo cuidado de no llenarlo demasiado.
- 3 Vuelva a colocar la tapa, alineándola con la flecha "abrir" y girándola hacia la flecha "cerrar" (derecha) .

El abrillantador se libera durante el enjuague final para evitar que se formen gotitas de agua en la vajilla, que pueden dejar manchas y vetas. También mejora el secado al permitir que el agua se escurra. Sus lavavajillas están diseñados para usar abrillantadores líquidos. El dispensador de abrillantador se encuentra dentro de la puerta, junto al dispensador de detergente. Para llenar el dispensador, abra la tapa y vierta el abrillantador hasta que el indicador de nivel se vuelva completamente negro. El contenedor de abrillantador tiene una capacidad aproximada de 140 ml. Tenga cuidado de no llenar demasiado el dispensador, ya que esto puede causar demasiada espuma. Limpie cualquier derrame con un paño húmedo. Recuerde volver a colocar la tapa antes de cerrar la puerta del lavavajillas. ¡Atención! Limpie cualquier residuo de abrillantador derramado durante el proceso de llenado con un paño absorbente para evitar el exceso de espuma durante el llenado.

próximo lavado

Ajuste del dispensador de abrillantador . Ayuda

Si las manchas y el secado deficiente son un problema, aumente la cantidad de abrillantador

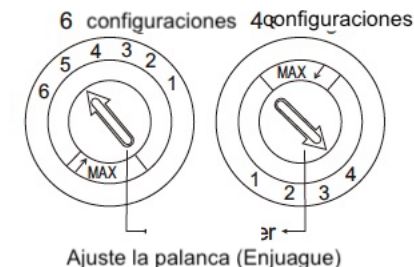

Retirar la tapa del dispensador y girar el selector a la posición "6" .

La dosis está ajustada de fábrica en la posición 5 o 4.

NOTA: Aumente la dosis si aparecen gotas de agua o manchas de cal en la vajilla después del lavado. Disminuya la dosis si aparecen manchas blanquecinas pegajosas o una película azulada en los vasos o las hojas de los cuchillos .

D. Función del detergente

Los detergentes, con sus ingredientes químicos, son necesarios para eliminar la suciedad, triturarla y transportarla fuera del lavavajillas. La mayoría de los detergentes disponibles comercialmente son adecuados para este propósito.

detergente concentrado

Según su composición química, los detergentes se pueden dividir en dos tipos básicos:

■ detergentes alcalinos convencionales con componentes cáusticos

■ detergentes con bajo concentración alcalina junto con enzimas naturales. Usar el programa de lavado "Eco" junto con detergentes concentrados reduce la contaminación y beneficia la vajilla. Estos programas están especialmente adaptados a las propiedades disolventes de la suciedad de las enzimas concentradas. Por ello, el programa de lavado "Eco", que utiliza detergentes concentrados, puede lograr los mismos resultados que solo se podrían lograr con el programa "Intensivo".

Pastillas de detergente



Las pastillas de detergente de diferentes marcas se disuelven a distinta velocidad. Por ello, algunos detergentes no pueden disolverse ni desarrollar todo su poder limpiador durante programas cortos. Por lo tanto, utilice programas largos al usar pastillas de detergente para garantizar la eliminación completa de los residuos.

Dispensador de detergente

El dispensador debe rellenarse antes de cada ciclo de lavado, siguiendo las instrucciones de la Tabla de Ciclos de Lavado. Los lavavajillas utilizan menos detergente y abrillantador que los convencionales. Generalmente, solo se necesita una cucharada de detergente para una carga de lavado normal.

Además, los utensillos muy sucios requieren más detergente. Siempre añada el detergente justo antes de encender el lavavajillas; de lo contrario, podría quedar húmedo y no disolverse correctamente.

Cantidad de detergente a utilizar

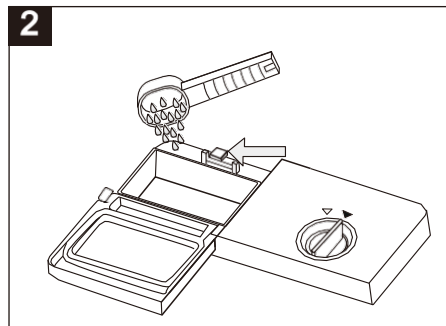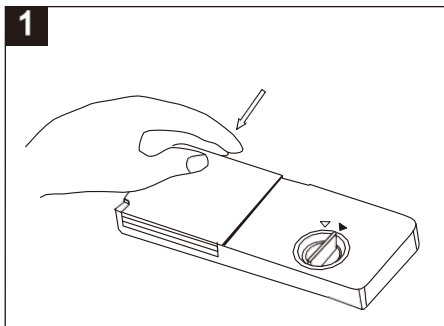

AVISO:

- 1 Si la tapa está cerrada, presione el botón de liberación. La tapa se abrirá automáticamente.
- 2 Añade siempre detergente inmediatamente antes de empezar cada ciclo de lavado. Usar solo detergente específicamente para lavavajillas.

¡AVISO!

El detergente para lavavajillas es corrosivo y debe mantenerse fuera del alcance de los niños. La ausencia de detergente en polvo reduce la eficacia del lavado y aumenta el consumo de agua y energía en un segundo ciclo.


Utilice únicamente detergente específico para lavavajillas. Mantenga el detergente fresco y seco. No añada detergente en polvo al dispensador hasta que esté listo para lavar los platos.

Rellenar con detergente

Llene el dispensador de detergente. Las marcas indican la dosis, como se muestra a la derecha:

El compartimento donde se coloca el detergente para el ciclo de lavado principal, "MIN", corresponde aproximadamente a 20 g de detergente.

1 2 El compartimento donde se coloca el detergente para el ciclo de prelavado, aproximadamente 5 g de detergente.

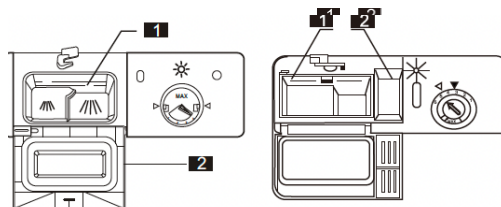

Siga las recomendaciones del fabricante respecto a la dosis y el almacenamiento, tal como se indica en el envase del detergente.

Cierre la tapa y presione hasta que encaje en su lugar.

Si la vajilla está muy sucia, añada una dosis extra de detergente al compartimento de prelavado. Este detergente actuará durante la fase de prelavado.

AVISO:

Puede encontrar información sobre la cantidad de detergente utilizada para cada programa en la página 16. Tenga en cuenta que pueden producirse variaciones según el nivel de suciedad y la dureza específica del agua.

Siga las recomendaciones del fabricante que figuran en el envase del detergente.

Detergentes

Hay 3 tipos de detergentes.

1. Con fosfato y con cloro
2. Con fosfato y sin cloro
3. Libre de fosfatos y sin cloruro

Normalmente, los detergentes en polvo nuevos no contienen fosfatos. La función de descalcificación del agua que ofrecen los fosfatos no está disponible. En este caso, recomendamos llenar el recipiente con sal incluso con una dureza del agua de solo 6 dH. Si se utilizan detergentes sin fosfatos en agua dura, suelen aparecer manchas blancas en platos y vasos. En este caso, añada más detergente para obtener mejores resultados. Los detergentes sin cloro solo blanquean ligeramente. Las manchas difíciles y de color no se eliminarán por completo. En este caso, seleccione un programa con una temperatura más alta.

Uso de la función "Apertura automática de puertas":

En los modelos con apertura automática de puerta, excepto en el prelavado, en todos los procedimientos de lavado (excepto el lavado económico), al finalizar el programa, el sistema de apertura automática de puerta se activa y abre la puerta. El sistema de apertura automática de puerta para el lavado económico se activa durante la fase de secado.

Para seleccionar la función "Apertura automática de puerta":

1. Presione el botón de encendido y seleccione la función "Apertura Automática de Puerta" presionando el botón de apertura de puerta hasta que el indicador "Apertura Automática de Puerta" parpadee.
2. La función "Apertura automática de puerta" estará disponible después de cerrar la puerta y se encenderá el indicador "Apertura automática de puerta".

Para cancelar la función "Apertura automática de puerta":

Función de apertura automática de la puerta: Puede desactivar la función predeterminada de apertura automática de la puerta manteniendo pulsadas las teclas "Program" y "ALT" simultáneamente durante 3 segundos con el modelo encendido. Aparecerá el mensaje "OFF" en la pantalla. A continuación, pulse la tecla "Program" para guardar la configuración y salir de la interfaz de configuración. Sonará una alarma para acceder a la interfaz de espera. De nuevo, mantenga pulsadas las teclas "Program" y "ALT" simultáneamente durante 3 segundos para restablecer la función predeterminada de apertura automática de la puerta. Aparecerá el mensaje "OP" en la pantalla. Tras desactivar la función predeterminada de apertura automática de la puerta, la temperatura de enjuague aumenta al programa ECO.

Para comprobar la función del contador:

Con el dispositivo apagado, mantenga pulsadas las teclas de encendido y de función durante 3 segundos; sonará la alarma y la pantalla mostrará el tiempo de funcionamiento en tiempo real. Pulse el botón de encendido para salir del modo de consulta y apagarlo.

Consejos:

1. Mantenga presionado el botón ALT durante 3 segundos mientras el lavavajillas está funcionando y la máquina se verá obligada a drenar e interrumpir el programa de lavado.
2. El abridor de puerta automático se puede reiniciar manualmente presionando y manteniendo presionados los botones Delay y ALT.
3. Todos los procedimientos de lavado son compatibles con bloques de lavado 3 en 1.
4. Si la puerta del lavavajillas no se abre una vez que finaliza el programa de función de apertura automática de la puerta, se recomienda empujar manualmente la varilla del abridor automático de la puerta y luego usar manualmente el panel de control para mover el abridor automático de la puerta hacia adelante y hacia atrás, a fin de evitar que el abridor automático de la puerta funcione mal debido a que materiales extraños se atascan en los engranajes.

5. Cargar las cestas del lavavajillas

Para obtener el mejor rendimiento de su lavavajillas, siga estas instrucciones de carga. Las características y el aspecto de las cestas y de los cestos para cubiertos pueden variar según el modelo.

Preste atención antes o después de cargar las cestas del lavavajillas .

Raspar los restos de comida. No es necesario enjuagar los platos con agua corriente. Colocar los artículos en el lavavajillas de la siguiente manera:

1. Los artículos como tazas, vasos, ollas/sartenes, etc. deben colocarse boca abajo.
2. Los elementos curvados deben colocarse en ángulo para que el agua pueda drenar.
3. Están apilados de forma segura y no se puede permitir que se vuelquen.
4. No impiden que los brazos rociadores giren durante el lavado .

Los artículos muy pequeños no deben lavarse en el lavavajillas porque pueden caerse fácilmente de las cestas.


Retirar los platos

Para evitar que el agua gotee desde la cesta superior a la cesta inferior, recomendamos vaciar primero la cesta inferior y luego la cesta superior.

Cargar la cesta superior

La cesta superior fue diseñada para contener los utensilios más delicados y ligeros.


Tazas y platillos de café y té, así como platos, cuencos pequeños y sartenes poco profundas (siempre que no estén demasiado sucios). Coloque los platos y utensilios de cocina de forma que no se muevan con el chorro de agua.

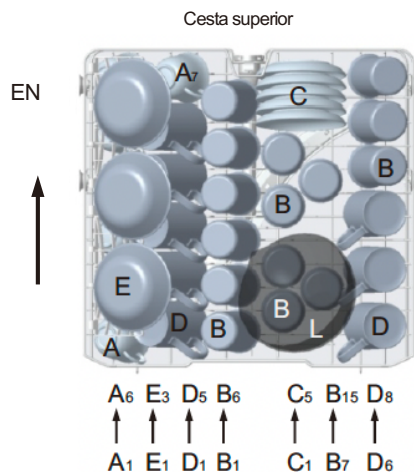


Cesta superior	
Tipo	artículo
A	Taza de té
B	Taza
C	Platillo
D	Tazón
E	Cuenco pequeño
L	Fuente de cristal

Ajuste de la altura de la cesta superior.

El mecanismo para ajustar la altura de la cesta en la cesta superior . El diseño de su máquina le permite ajustar la altura de la cesta superior hacia arriba o hacia abajo sin sacarlo del lavavajillas cuando esté lleno y dejar suficiente espacio en la parte superior o inferior según sea necesario. El tambor de la máquina viene configurado de fábrica en la posición inferior.
Para subir la cesta, sujétela por ambos lados y tire de ella hacia arriba. Para bajarla, sujétela de nuevo por ambos lados y suéltela.

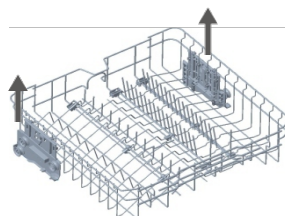

En el mecanismo de ajuste de la cesta cargada, asegúrese de que ambos lados estén en la misma posición (arriba o abajo).

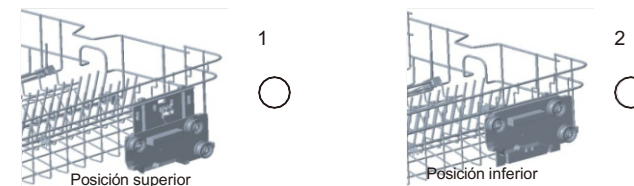

Cargar la cesta inferior

Recomendamos colocar los artículos más grandes y difíciles de limpiar en la cesta inferior: ollas, sartenes, tapas, platos para servir y tazones, como se muestra en la imagen a continuación.


Es preferible colocar las tapas en los laterales de las cestas para evitar bloquear el giro del brazo aspersor superior.

Las ollas, tazones, etc., siempre deben colocarse con la parte superior hacia abajo.

Las ollas profundas deben inclinarse para que el agua escurra.

La cesta inferior tiene filas de pinchos ajustables para que se puedan colocar ollas y sartenes más grandes o en mayor número en su interior .

Cesta inferior

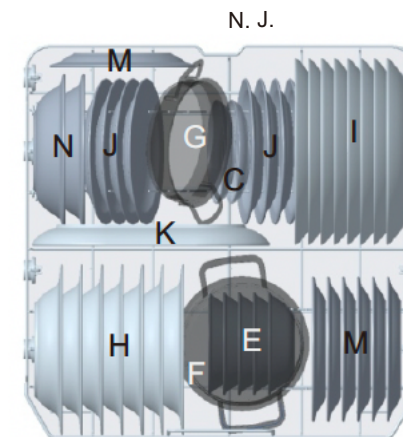


Cesta inferior	
Tipo	artículo
C	Cuenco pequeño
E	Plato hondo
H	Plato llano
I	Plato de postre
J	Plato oval
K	Cazo pequeño
F	Sartenes para horno
G	Plato de postre de melamina
M	Cuenco de melamina
N	Platillo

*

Cesta superior/inferior , rejillas plegables

Los estantes plegables compuestos de tres/dos partes en la cesta superior/inferior de su máquina están diseñados para facilitar la colocación de artículos grandes, como ollas, sartenes, etc., si es necesario, cada pieza se puede plegar por separado o en su totalidad para obtener más espacio. Puede usar los estantes plegables levantándolos o plegándolos hacia abajo.

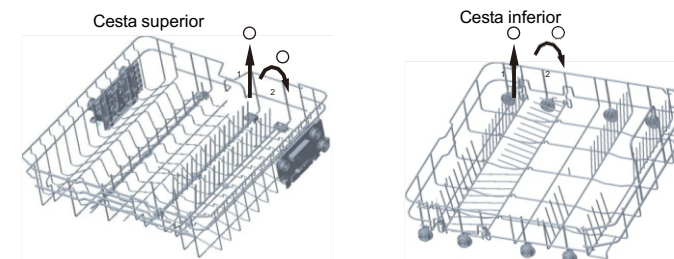


★

Opcional


Bandeja para cubiertos

Coloque los cubiertos en la bandeja como se muestra. Deben colocarse de forma que el agua escurra libremente.

Bandeja para cubiertos

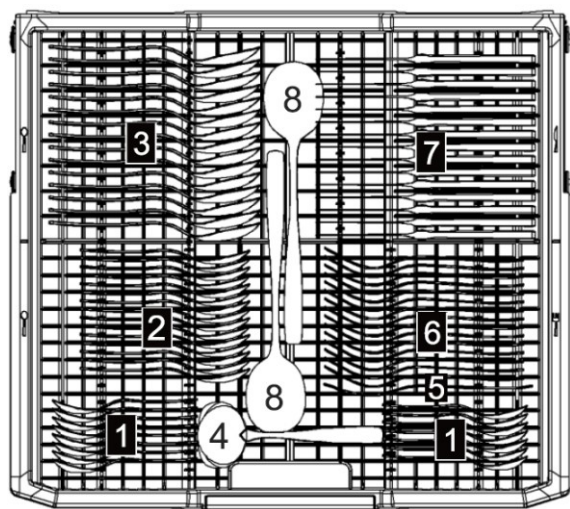

Bandeja para cubiertos	
Tipo	Artículos
1	Cucharillas
2	Cucharas de postre
3	Cucharadas
4	cucharón de salsa
5	Tenedor para servir
6	Tenedores
7	Cuchillos
8	Cucharas para servir

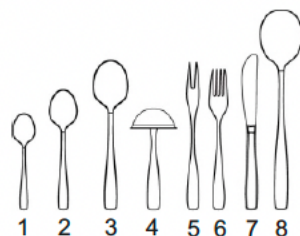

cubiertos/platos son aptos para lavavajillas.

No son adecuados .

Cubiertos con mangos de madera, hueso, porcelana o nácar.
Artículos de plástico no resistentes al calor.
Cubiertos viejos con piezas pegadas que no resisten la temperatura.
Cubiertos o platos pegados. Artículos de estaño o cobre.

Cristal de plomo
Artículos de acero susceptibles a la oxidación.
Bandejas de madera.

Artículos de fibra sintética

NOTA: No coloque artículos sucios con ceniza de cigarrillo, cera de vela, barniz o pintura. Si compra vajilla nueva, asegúrese de que sea apta para lavavajillas.



¡ATENCIÓN!

No dejes que ningún objeto sobresalga de la parte inferior.

Son de idoneidad limitada .

Algunos tipos de vidrio pueden volverse turbios después de muchos lavados.

Los artículos de plata y aluminio tienden a decolorarse durante el lavado.

Los patrones de esmalte pueden desteñirse si se lavan a máquina con frecuencia.

NOTA: No sobrecargue el lavavajillas. Solo tiene capacidad para 15 platos estándar. No utilice platos no aptos para lavavajillas. Esto es importante para obtener buenos resultados y un consumo de energía razonable.

Poner cubiertos y platos

Antes de cargar la vajilla, es necesario:

Retire los trozos de comida más grandes

Ablandar los residuos de comida quemada en las sartenes .

A la hora de colocar los platos y cubiertos, tenga en cuenta lo siguiente:

Los platos y cubiertos no deben obstruir la rotación de los brazos rociadores .

Coloque los objetos huecos, como tazas, vasos, sartenes, etc., con la abertura hacia abajo, para que el agua no se acumule en el recipiente o sobre una base profunda.

Los platos y cubiertos no deben estar encajados unos dentro de otros ni tampoco deben superponerse .

■ Para evitar dañar los vasos, no deben tocarse entre sí.

■ Coloque los artículos más grandes, que son más difíciles de limpiar, en la cesta inferior .

■ La cesta superior fue diseñada para acomodar vajilla más delicada y ligera, como vasos, tazas de café y té.

¡Atención!

¡Los cuchillos con hojas largas almacenados verticalmente representan un riesgo potencial !

Los utensilios largos y/o afilados, como cuchillos de trinchar, deben colocarse horizontalmente en la cesta superior .

Advertencia: la disposición incorrecta de los platos compromete la eficacia del lavado.

Daños en cristalería y otros platos

Posibles causas:

■ Tipo de vidrio o proceso de fabricación. Composición. Química de detergentes .

■ Temperatura del agua y duración del programa del lavavajillas .

Solución Sugerido :

■ Que fabricante que haya señalado como aptos para lavavajillas .

■ Utilice un detergente suave adecuado para el tipo de vajilla. Si es necesario, consulte a los fabricantes de detergentes para obtener más información.

■ Seleccione un programa con temperatura baja .

■ Para evitar daños, retire los vasos y cubiertos del lavavajillas tan pronto como finalice el programa.

Al final del lavado

Al finalizar el ciclo, el pitido del lavavajillas sonará 6 veces y luego parará. Apague el aparato con el botón de encendido/apagado, cierre el suministro de agua y abra la puerta del lavavajillas. Espere unos minutos antes de retirar la vajilla del lavavajillas para evitar manipularla mientras aún esté caliente y sea más susceptible a romperse. Además, se secarán mejor.

6. Iniciar un programa de lavado

Tabla de ciclos de lavado

Programa	Información sobre la selección del ciclo	Descripción del ciclo	Detergente Pre-principal	Tiempo de funcionamiento (minuto)	Energía (kWh)	Agua (L)
 Intensivo	Para cargas muy sucias, como ollas, sartenes, cazuelas y platos que han tenido residuos de comida seca durante algún tiempo.	Prelavado Lavado principal (70°C) Enjuague 1 Enjuague 2 Enjuague con calor Secado	4/19 g (o 3 en 1)	214	1.858	17.4
 ECO (*EN60436) (Programa estándar)	Para cargas con suciedad normal, como ollas, platos, vasos y sartenes con suciedad ligera. Ciclo a diario estándar.	Prelavado Lavado principal (45°C) Enjuagar Enjuague caliente Secado	4/19 g (o 3 en 1)	247	0,757	11
 Suave	Ciclo de lavado suave para artículos delicados y sensibles a las altas temperaturas. (Ejecutar el ciclo inmediatamente después de usar).	Prelavado Lavado principal (60°C) Enjuagar Enjuague caliente Secado	3/16 g (o 3 en 1)	155	1.296	13.3
 90 minutos	Para platos y sartenes con suciedad ligera y normal. (Ejecute el ciclo inmediatamente después de usarlo).	Prelavado Lavado principal (60°C) Aclarado Enjuague caliente Secado	3/16 g de jabón lavavajillas (o 3 en 1)	90	1.300	15.3
 1h 60 minutos	Para vajilla y sartenes con suciedad ligera y normal del día a día.	Prelavado Lavado principal (50°C) Enjuague caliente Secado	3/16 g (o 3 en 1)	60	0.975	10.2
 Rápido	Un ciclo de lavado más corto para cargas ligeramente sucias que no requieren secado.	Lavado principal : Enjuague caliente (50°C)	3/16 g (o 3 en 1)	30	0.627	6.9

1. El programa ECO es adecuado para la limpieza de vajilla con suciedad normal, siendo el programa más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.

2. El prelavado manual de los platos aumenta el consumo de agua y energía y no es recomendable.

3. Lavar los platos en un lavavajillas doméstico normalmente consume menos energía y agua que lavarlos a mano, cuando el lavavajillas se utiliza de acuerdo con estas instrucciones.

EN 60436: Este programa es el ciclo de prueba.

La información para la prueba de comparabilidad según la norma EN60436 es la siguiente:

- Capacidad : 15 configuraciones

* - Posición de la cesta superior: Posición baja

- Configuración del abrillantador: 6 (o 4 para dispensadores con cuatro configuraciones)

Encienda el dispositivo.

Iniciar un ciclo de lavado...

1. Extraiga las cestas inferior y superior, coloque la vajilla dentro y empújelas hacia atrás. Se recomienda

Cargue primero la cesta inferior y luego la superior (consulte la sección "Carga del lavavajillas"). Añada el detergente (consulte la sección "Sal, detergente y abrillantador").

2. Inserte el enchufe en la toma de corriente. La alimentación es de 220-240 V CA, 50 Hz; la especificación de la toma es de 12 A, 250 V CA, 50 Hz.

Asegúrese de que el suministro de agua esté conectado a la máxima presión. Abra la puerta, presione el botón de encendido/apagado y el botón de programa para seleccionar el ciclo de lavado deseado. (Consulte la sección "Tabla de ciclos de lavado").

"Tabla de ciclos de lavado"). Haga un poco de fuerza para asegurar que la puerta esté bien cerrada.

NOTA: Es posible que escuche un clic cuando la puerta esté completamente cerrada.

Una vez finalizado el ciclo de lavado, puedes apagar el interruptor presionando el botón "Power".

Cambiar el programa.

Importante: Un ciclo en curso solo se puede modificar si lleva poco tiempo en marcha. De lo contrario, es posible que el detergente ya se haya liberado y que el aparato ya haya vaciado el agua de lavado. En este caso, es necesario rellenar el dispensador de detergente (consulte la sección "Rellenado del detergente").

Abra la puerta, presione el botón de encendido/apagado para cancelar el programa y vuelva a encenderlo. Después, puede cambiar el programa a la configuración de ciclo deseada (consulte la sección "Inicio de un ciclo de lavado...").

NOTA: Si abre la puerta durante el ciclo de lavado, la máquina se detendrá y sonará una alarma; la pantalla mostrará E1. Al cerrar la puerta, la máquina seguirá funcionando.

Las 7 luces del programa indican el estado del lavavajillas:

a) Una de las luces del programa está encendida --> ciclo en ejecución

b) Una de las luces del programa está parpadeando --> pausa

NOTA: Si todas las luces empiezan a parpadear, esto indica que la máquina está defectuosa. Desconecte la alimentación principal y el suministro de agua antes de contactar con el servicio técnico.

Se olvidó agregar platos.

Se puede añadir un plato olvidado en cualquier momento antes de que se abra el compartimento del detergente.

1. Abra ligeramente la puerta para detener el proceso de lavado.

2. Una vez que los brazos rociadores dejen de funcionar, puedes abrir la puerta por completo.

3. Agregar tú platos olvidado.

4. Cierre la puerta; el lavavajillas se pondrá en marcha después de diez segundos.



¡ATENCIÓN!

Es peligroso abrir la puerta durante el lavado, ya que el agua caliente puede causar quemaduras. Apague el lavavajillas.

La pantalla digital muestra "----" y la alarma suena 6 veces; solo en este caso ha finalizado el programa.

1. Apague el lavavajillas presionando el botón "ON/OFF".

2. ¡Cierra el grifo del agua!

Abra la puerta con cuidado. ¡Puede salir vapor caliente al abrirla!

■ Los platos calientes son sensibles a los impactos. Por lo tanto, deje que se enfrien durante unos 15 minutos antes de retirarlos del aparato.

■ Abra la puerta del lavavajillas, déjela entreabierta y espere unos minutos antes de sacar los platos. Así estarán más frescos y se secarán mejor.

Descargue el lavavajillas


Es normal que el interior del lavavajillas esté húmedo.

Vacíe primero la cesta inferior y luego la superior. Esto evitará que el agua gotee de la cesta superior sobre la vajilla de la cesta inferior.

7. Mantenimiento y limpieza

sistema de filtración

El filtro se utiliza para evitar que entren residuos grandes y otros desechos en la bomba. Estos residuos pueden obstruir el filtro en algún momento.

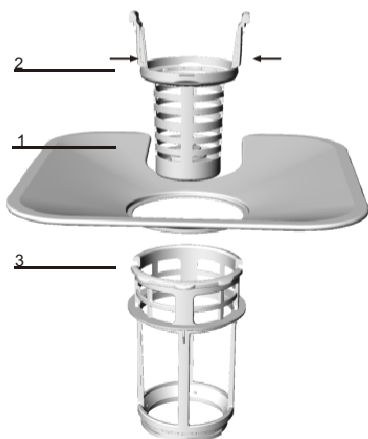

El sistema de filtración consta de un filtro grueso, un filtro plano (filtro principal) y un microfiltro (filtro fino).

1 Filtro plano

Los alimentos y los residuos quedarán atrapados mediante un chorro especial en el brazo rociador inferior.

2 Filtrar grueso

Los residuos grandes, como huesos y vidrios, que pueden obstruir el desagüe, quedarán retenidos en el filtro grueso.

Para quitar un elemento atascado en este filtro, apriete suavemente las válvulas en la parte superior del filtro y levántelo.

3 Microfiltro


Este filtro retiene la suciedad y los residuos de alimentos en el área del depósito y evita que se vuelvan a depositar durante un ciclo.

- Inspeccione los filtros para detectar obstrucciones cada vez que utilice el lavavajillas.

- Desenroscando el filtro grueso, se puede retirar el sistema de filtración. Retire los restos de comida y limpie los filtros con agua corriente.



Paso 1 : Gire el filtro grueso en la dirección opuesta y luego levántelo;

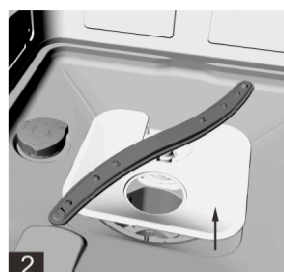

Paso 2 : Levante el filtro plano.

NOTA: Si pasa del paso 1 al paso 2, se quitará el sistema de filtración; mientras que si pasa del paso 2 al paso 1, se instalará el sistema de filtración.

Conjunto de filtro

Para un rendimiento y resultados óptimos, es necesario limpiar el conjunto del filtro. El filtro elimina eficazmente las partículas de alimentos del agua de lavado, lo que permite que vuelva a circular durante el ciclo. Por esta razón, es recomendable eliminar las partículas de comida más grandes atrapadas en el filtro después de cada ciclo de lavado enjuagando el filtro semicircular y el recipiente con agua corriente. Para retirar el conjunto del filtro, tire del asa del recipiente hacia arriba. El conjunto del filtro debe limpiarse una vez a la semana. Para limpiar el filtro grueso y el microfiltro, utilice un cepillo de limpieza. A continuación, vuelva a montar las piezas del filtro como se muestra en las figuras anteriores y vuelva a insertar todo el conjunto en el lavavajillas, colocándolo en su lugar y presionando hacia abajo. El lavavajillas nunca debe utilizarse sin los filtros. Sustitución incorrecta.

El filtro puede reducir el rendimiento del aparato y dañar la vajilla y los utensilios.

¡AVISO!

Nunca encienda el lavavajillas sin los filtros instalados. Al limpiarlos, no los golpee. De lo contrario, podrían deformarse y afectar el rendimiento del lavavajillas.

Limpieza de los brazos aspersores

Es necesario limpiar regularmente los brazos del aspersor, ya que los productos químicos del agua dura obstruyen las boquillas y los cojinetes. Para retirar los brazos, desenrosque la tuerca en sentido horario para retirar la arandela de la parte superior y retire el brazo. Lave los brazos con agua tibia y jabón y utilice un cepillo suave para limpiar las boquillas. Vuelva a colocarlas después de enjuagarlas bien.

Cuidado del lavavajillas

Para limpiar el panel de control, utilice un paño ligeramente húmedo y séquelo completamente.


Para limpiar el exterior, utilice una buena cera para pulir electrodomésticos.

Nunca utilice objetos afilados, esponjas abrasivas ni productos de limpieza agresivos en ninguna parte del lavavajillas.

Proteger contra la congelación.

Si deja su lavavajillas en un lugar sin calefacción durante el invierno, solicite a un técnico de servicio que:

1. Apague el lavavajillas.
2. Cierre el suministro de agua y desconecte la tubería de entrada de agua de la válvula de agua.
3. Drene el agua del tubo de entrada y de la válvula de agua. (Use una bandeja para recoger el agua).
4. Vuelva a conectar el tubo de entrada de agua a la válvula de agua.
5. Retire el filtro, y utilice una esponja para quitar el agua del depósito.

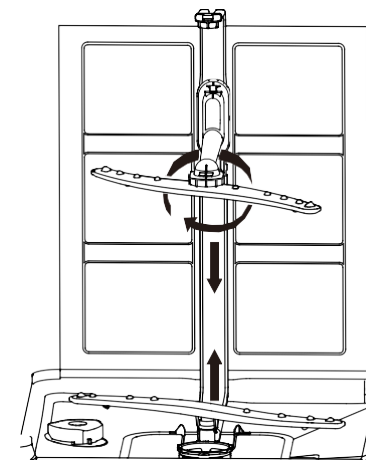

Limpieza de puertas

Para limpiar el borde de la puerta, utilice únicamente un paño suave, con agua tibia y húmedo. Para evitar que entre agua en la cerradura y los componentes eléctricos, no utilice ningún tipo de limpiador en aerosol.

Además, nunca utilice productos de limpieza abrasivos ni estropajos en superficies exteriores, ya que rayarán el acabado. Algunos tipos de toallas de papel también pueden rayar o dejar marcas en la superficie.

Siga estos pasos si hay materiales extraños en el lavavajillas.

¡AVISO!

Nunca utilice un spray de limpieza para limpiar el panel de la puerta, ya que podría dañar la cerradura y los componentes eléctricos. No utilice productos abrasivos ni toallas de papel, ya que podrían rayar o manchar la superficie de acero inoxidable.

Cómo mantener tu lavavajillas en buen estado.

Después cada lavado

Después de cada lavado, cierre el suministro de agua al aparato y deje la puerta ligeramente entreabierta para que la humedad y los olores no queden atrapados en el interior.

Desenchufe el lavavajillas.

Antes de limpiar o realizar tareas de mantenimiento, desenchufe siempre el aparato. No corra riesgos.

No utilice disolventes ni limpiadores abrasivos.

Para limpiar el exterior y las piezas de goma del lavavajillas, no utilice disolventes ni limpiadores abrasivos. Utilice únicamente un paño y agua tibia con jabón. Para eliminar manchas o marcas de la superficie...

Para el interior, utilice un paño humedecido con agua y un poco de vinagre blanco o un producto de limpieza específico para lavavajillas.

Cuando se va de vacaciones

Al salir de vacaciones, se recomienda ejecutar un ciclo de lavado con el lavavajillas vacío, luego desenchufarlo, cerrar el suministro de agua y dejar la puerta del aparato entreabierta. Esto ayudará a prolongar la vida útil de las juntas y evitará la formación de olores en el aparato.

Reemplazo de dispositivo

Si es necesario mover el dispositivo, manténgalo en posición vertical. Si es necesario se puede colocar acostado.

Juntas

Uno de los factores que causa olores en los lavavajillas son los residuos de comida que quedan atrapados en las juntas. Limpiarlas regularmente con una esponja húmeda evitará este problema.



Advertencia: La instalación de tuberías y equipos eléctricos debe ser realizada por profesionales.

Aviso	
	¡Peligro de descarga eléctrica! Desconecte la alimentación antes de instalar el lavavajillas. No seguir esta instrucción puede provocar la muerte o una descarga eléctrica.

8. Instalación



Conserve este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas. Si el aparato se vende, se regala o se da a alguien, asegúrese de conservarlo junto con el aparato para que el nuevo propietario pueda aprovechar las recomendaciones que contiene.



Lea atentamente este manual de instrucciones: contiene información importante sobre la instalación, el uso y el mantenimiento seguros del aparato.



Si es necesario mover el dispositivo, manténgalo en posición vertical; si es absolutamente necesario, puede inclinarlo hacia atrás.

Posicionamiento y nivelación

1. Retire el dispositivo de todo el embalaje y compruebe que no haya sufrido daños durante el transporte. Si los hubiera, póngase en contacto con el vendedor y no continúe con la instalación.
2. Revise el lavavajillas colocándolo de manera que sus laterales o panel trasero estén en contacto con los armarios adyacentes o incluso con la pared. Este electrodoméstico también puede usarse empotrado bajo una sola encimera.

3. Coloque el lavavajillas sobre una superficie nivelada y resistente. Si la superficie es irregular, las patas delanteras

del dispositivo se pueden ajustar hasta alcanzar la posición horizontal (el ángulo de inclinación no debe superar los 2 grados). Si el dispositivo está correctamente nivelado, será más estable y menos propenso a moverse o a causar vibraciones y ruidos durante su funcionamiento.

Conectar las fuentes de agua y electricidad.



La conexión al suministro de agua y electricidad sólo debe ser realizada por un técnico cualificado.




El lavavajillas no debe colocarse sobre mangueras de agua ni sobre el cable de alimentación. El aparato debe conectarse al suministro de agua mediante tuberías nuevas. No utilice tuberías viejas.




Conecte la manguera de entrada de agua.



Conecte la manguera de suministro de agua fría a un conector roscado de 3/4 de pulgada y asegúrese de que esté bien sujeta. Si las tuberías de agua son nuevas o no se han utilizado durante mucho tiempo, deje correr el agua para asegurar que esté limpia y libre de impurezas. No tomar esta precaución podría provocar un bloqueo del suministro de agua y dañar el aparato.

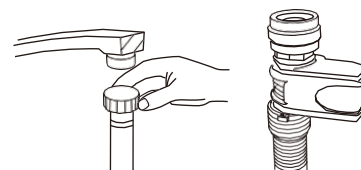

Conecte la manguera de salida de agua.

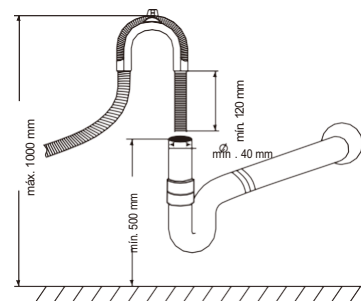

Inserte el tubo de desagüe en la tubería de alcantarillado. Una vez instalado, la altura de salida debe ser de entre 0,5 y 1 metro.

Atención: El tubo de desagüe no se puede desmontar; la salida del tubo de desagüe debe estar fija y lo más cerca posible del lavavajillas. La distancia del desagüe al lavavajillas es de aproximadamente 1 a 1,5 metros. Una distancia excesiva afectará la eficiencia del desagüe, lo que provocará un exceso de aguas residuales en el tubo de desagüe y, por consiguiente, el rendimiento de lavado.

Conexión eléctrica

Antes de introducir el enchufe en la toma eléctrica, asegúrese de que:

- La toma de corriente debe estar conectada a tierra y cumplir con la normativa vigente;
- La toma de corriente debe ser capaz de soportar la carga máxima del aparato, tal como se indica en la placa de identificación situada en el interior de la puerta (ver descripción del aparato);
- La tensión de alimentación debe estar dentro de los valores indicados en la placa de características en el interior de la puerta;
- El tomacorriente es compatible con el enchufe del aparato. De no ser así, solicite a un técnico autorizado que lo reemplace (consulte con el centro de servicio); no utilice alargador ni enchufes múltiples.

opcional



⚠ Después de instalar el aparato, el cable de alimentación y la toma de corriente eléctrica deben ser fácilmente accesibles.

El cable no debe estar doblado ni comprimido.

⚠ Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su centro de servicio autorizado para evitar posibles riesgos. (Consulte el Centro de Servicio).

⚠ La empresa no se hace responsable de ningún incidente que ocurra si no se siguen estas normas.

⚠ **Consejos sobre el primer ciclo de lavado**

Tras instalar el electrodoméstico, justo antes de iniciar el primer ciclo de lavado, llene completamente el dispensador de sal y añada aproximadamente 2 kg de sal (véase Agua de enjuague y sal refinada). El agua puede desbordarse: esto es normal y no debe preocuparse. También es normal que el indicador de SAL BAJA siga parpadeando durante varios ciclos después de añadir la sal.

Posicionamiento del dispositivo

Coloque el electrodoméstico en la ubicación deseada. La parte trasera debe quedar contra la pared trasera y los laterales a lo largo de los armarios o la pared adyacente. El lavavajillas está equipado con mangueras de suministro de agua y desagüe que pueden colocarse a la derecha o a la izquierda para facilitar su correcta instalación.

Nivelación del dispositivo

Tras colocar el aparato, ajuste las patas (atornillándolas o desatornillándolas) para ajustar la altura del lavavajillas, asegurándose de que esté nivelado. En cualquier caso, el aparato no debe inclinarse más de 2°.

NOTA: El ajuste máximo de altura de los pies es de 20 mm.

Cómo drenar el exceso de agua de las mangueras

Dado que la tubería de desagüe externa se encuentra a mayor altura que el punto más bajo del fregadero, las aguas residuales no pueden evacuarse completamente mediante la bomba de desagüe. Por lo tanto, es necesario retirar la tubería de desagüe, colocarla horizontalmente en el suelo y vaciar el agua en el recipiente correspondiente.

Salida de agua

Conecte la manguera de desagüe. Debe estar correctamente instalada para evitar fugas de agua. Asegúrese de que la manguera de entrada de agua no esté doblada ni chafada.

Conexión de sifón

La conexión de drenaje debe estar a una altura mínima de 50 cm y máxima de 100 cm desde el fondo del plato. La manguera de drenaje debe estar fijada con una abrazadera.

Poner en marcha el lavavajillas

Antes de encender el lavavajillas, verifique lo siguiente:

- 1 Si el lavavajillas está nivelado y seguro
- 2 Si la válvula de entrada está abierta
- 3 No hay fugas en las conexiones de las tuberías
- 4 Si las conexiones están conectadas correctamente
- 5 Si el lavavajillas está enchufado
- 6 Si las mangueras de entrada y drenaje están torcidas
- 7 Todos los materiales de embalaje y la documentación deben retirarse del lavavajillas.

Atención

Tras la instalación, guarde este manual en las bolsas. Su contenido es muy útil para los usuarios.

9. Resolución de problemas

Códigos de error

Cuando ocurren ciertos fallos de funcionamiento, el dispositivo mostrará códigos de error para avisar.

Códigos	Significados	Posibles causas
E1	Puerta abierta	La puerta está abierta mientras el lavavajillas está funcionando.
E2	Entrada de agua	Mal funcionamiento de la entrada de agua
E3	Drenaje del agua	Mal funcionamiento del drenaje de agua
E4	Sensor de temperatura	Mal funcionamiento del sensor de temperatura
E5	Desbordamiento / Escape	El agua se está desbordando / escape.
E6	Escape de agua	Hay escape de agua
E7	Elemento calefacción	Calefacción anormal

⚠ **Advertencia:** En caso de desbordamiento, desconecte inmediatamente el suministro principal de agua y contacte con el servicio de atención al cliente. Si hay agua en la base de la máquina debido a un sobrellenado o una fuga/um escape, retírela antes de reiniciar el ciclo.

Disponibilidad de repuestos

1. Siete años después de la última unidad del modelo puesta en el mercado: Motor, bomba de circulación y drenaje, calentadores y elementos de calefacción, incluyendo bombas de calor (por separado o en grupo), tuberías y equipos relacionados, incluyendo todas las mangueras, válvulas, filtros y válvulas de retención, piezas estructurales e interiores relacionadas con conjuntos de puertas (por separado o en grupo), placas de circuitos impresos, pantallas electrónicas, presostatos, termostatos y sensores, software y firmware, incluyendo software de reinicio.
2. Diez años después de la puesta en el mercado de la última unidad de este modelo: bisagras y juntas de puertas, otras juntas, brazos aspersores, filtros de desagüe, estantes interiores y periféricos de plástico como cestas y tapas.

Antes de solicitar asistencia técnica

Consultar los gráficos de las páginas siguientes puede evitar que necesite solicitar asistencia técnica.

Problema	Posibles causas	¿Qué hacer?
El lavavajillas no funciona.	Se fundió el fusible o se disparó el diferencial.	Reemplace el fusible o restablezca el diferencial. Retire cualquier otro electrodoméstico que comparta el mismo circuito que el lavavajillas.
	La fuente de alimentación no está conectada.	Asegúrese de que el lavavajillas esté encendido y la puerta bien cerrada. Asegúrese de que el cable de alimentación esté correctamente enchufado.
	La presión del agua es baja.	Compruebe que el suministro de agua esté conectado correctamente y que el agua esté abierta.
La bomba de drenaje no se detiene.	Desbordamiento	El sistema está diseñado para detectar un desbordamiento. Cuando esto sucede, se apaga la bomba de circulación y se enciende la bomba de drenaje.
Ruido	sonidos audibles normales.	Sonido proveniente de la apertura del compartimento del detergente.
	Los utensilios no están bien sujetos en las cestas o ha caído algo pequeño en ellas.	Asegúrese de que todo esté bien fijado en el lavavajillas.
	El motor hace un zumbido.	El lavavajillas no se ha usado con regularidad. Si no lo usas a menudo, recuerda programarlo para que se llene y vacíe cada semana, lo que ayudará a mantener la junta húmeda.
Espuma	Detergente inadecuado	Utilice únicamente detergente apto para lavavajillas para evitar Espuma. Si esto ocurre, abra el lavavajillas y deje que la espuma se evapore. Añada 3,8 litros de agua fría al recipiente. Cierre y bloquee el lavavajillas, luego inicie el ciclo de prelavado para drenar el agua. Repita si es necesario.
	Derrame de agente de enjuague	Limpie siempre inmediatamente cualquier derrame de abrillantador.
Manchas dentro de la bañera	Se utilizó detergente con colorante.	Asegúrese de que el detergente no contenga colorantes.
Los platos y cubiertos no se limpian.	Programa inadecuado	Seleccione un programa más fuerte.
	Carga incorrecta de la cesta	Asegúrese de que la acción del dispensador de detergente y de los brazos rociadores no se vea bloqueada por platos de gran tamaño.
Manchas y película en vasos y cubiertos.	1 Agua extremadamente dura	Para quitar manchas de los vasos: 1 Retire todos los utensilios de metal del lavavajillas. 2 No añada detergente. 3 Elija el ciclo más largo. 4 Encienda el lavavajillas y déjelo funcionar durante unos 18 a 22 minutos, hasta que llegue al ciclo de lavado principal. 5 Abra la puerta y vierta 2 tazas de vinagre blanco en el fondo del lavavajillas. 6 Cierre la puerta y deje que la máquina complete el ciclo. Si el vinagre no funciona: Repita el procedimiento anterior, pero use 60 ml (1/4 de taza) de cristales de ácido cítrico en lugar de vinagre.
	2 Baja temperatura de entrada	
	3 Sobrecarga del lavavajillas	
	4 Carga inadecuada	
	5 Detergente en polvo para ropa caducado o húmedo	
	6 Dispensador de abrillantador vacío	
	7 Dosificación detergente incorrecto	

Opacidad a nosotros envases de vidrio	Una combinación de agua blanda y exceso de detergente.	Utilice menos detergente si tiene agua blanda y seleccione el ciclo más corto para lavar la cristalería y dejarla limpia.
Película amarilla o marrón en las superficies internas	Manchas de té o café	Utilice una solución de 1/2 taza de blanqueador y 3 tazas de agua tibia para quitar las manchas a mano. ⚠️ AVISO Debe esperar 20 minutos después de un ciclo para permitir que los elementos calefactores se enfríen antes de limpiar el interior; de lo contrario, podría quemarse.
	Los depósitos de hierro en el agua pueden provocar la formación de una película general.	Es necesario ponerse en contacto con una empresa especializada en suavizantes de agua para obtener un filtro especial.
Película blanco en superficie interno	Minerales agua dura	Para limpiar el interior, utilice una esponja húmeda con detergente lavavajillas y guantes de goma. Nunca utilice ningún otro producto de limpieza que no sea detergente lavavajillas, ya que podría formarse espuma o burbujas.
tapa del dispensador de detergente no se puede cerrar correctamente. - temprano	residuos de detergente están causando una obstrucción. Están bloqueando el cierre.	Quite los restos de detergentes y limpie el cierre.
Residuos de detergente	Platos que bloquean el compartimento o para cerrar.	Volver a poner los platos correctamente.
Vapor	Fenómeno normal	Durante el proceso de secado y drenaje, algo de vapor se escapa a través de la abertura cerca del pestillo de la puerta.
Marcas negras o grises en los platos	Los utensilios de aluminio rozaban los platos.	Utilice un producto de limpieza no muy fuerte para eliminar estas marcas.
Agua acumulada en el fondo	Eso es normal.	Una pequeña cantidad de agua limpia alrededor de la salida en el fondo mantiene la junta lubricada.
Fugas en el lavavajillas	Desbordamiento del dispensador o derrame de abrillantador.	Tenga cuidado de no llenar demasiado el dispensador de abrillantador. El enjuague derramado puede provocar una formación excesiva de espuma y provocar desbordamiento. Para evitar derrames, limpie cualquier derrame con un paño húmedo.
	El lavavajillas no está nivelado.	Asegúrese de que el lavavajillas esté nivelado.
Apertura automática de puerta deshabilitada.	Engranaje de transmisión obstruido	Empuje la varilla del mecanismo de apertura automática de la puerta. y tocar manualmente el panel para controlar la apertura automática de la puerta para que se mueva hacia adelante y hacia atrás.
	Fallo del motor de accionamiento	Pida ayuda a un técnico

Disponibilidad de repuestos

Dependiendo del repuesto, la disponibilidad está garantizada durante al menos siete años para reparadores profesionales o durante al menos diez años tanto para reparadores profesionales como para usuarios finales. Para obtener ayuda, contacte con nuestro servicio de atención al cliente.

⚠️ Advertencia: Si la solución anterior no resuelve el problema, debe comunicarse con un técnico autorizado.

Las intervenciones no profesionales comprometen la seguridad del equipo y anulan la garantía. Para obtener ayuda, utilice nuestra línea gratuita de atención al cliente.

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas de un lavavajillas doméstico según la Directiva UE 2019/2017 :

Fabricación	Corberó	
Modelo	CLVG91536W CLVG91536X	
Capacidad estándar	15	
Clase de eficiencia energía 1	C	
PARÁMETRO	ELEMENTOS	VALOR
Consumo energético del programa ecológico (EPEC) redondeado a tres decimales .	kWh/ ciclo	0,757
Consumo de energía del programa estándar (SPEC) redondeado a tres decimales.	kWh/ ciclo	1,725
Índice de Eficiencia Energética (IEE)	–	43,9
Consumo de agua del ecoprograma (EPWC) redondeado a un decimal .	l/ ciclo	11,0
Índice de rendimiento de limpieza (CI)	–	1,121
Índice de rendimiento de secado (ID)	–	1,061
Duración del programa ecológico (Tt) redondeada al minuto más próximo .	h : mín.	4:07
Consumo de energía en modo apagado (Po) redondeado a dos decimales .	O	0,49
Consumo de energía en espera (Psm) redondeado a dos decimales .	O	0,49
¿El modo de espera incluye la visualización de información?	–	No
Consumo de energía en modo de espera (Psm) en condiciones de espera de la red (si corresponde), redondeado a dos decimales	O	–
Consumo de energía de arranque diferido (Pds) (si corresponde) redondeado a dos decimales.	O	1,00
Emisiones acústica aire	dB (A) re 1 pW	47
Montaje	Autónomo	
Se puede encastrar	Si	
Altura	85 centímetros	
Ancho	60 centímetros	
Profundidad (con conectores)	60 centímetros	
Consumo energía	1850 W	
Voltaje / frecuencia nominal	CA 220-240 V / 50 Hz	
Presión del agua (presión de flujo)	0,4-10 bar = 0,04-1,0 MPa	



AVISO

1. A (máxima eficiencia) a G (mínima eficiencia).

El dispositivo cumple con las normas y directivas europeas en su versión vigente en el momento de la entrega.

-LVD 2014/35/UE
-EMC 2014/30/UE
UE 2019/2022

NOTA: Los valores anteriores se midieron según las normas y en las condiciones de funcionamiento especificadas. Los resultados pueden variar significativamente según la cantidad y el grado de suciedad de la vajilla, la dureza del agua, la cantidad de detergente, etc.

El manual se basa en las normas y regulaciones de la Unión Europea .