- Um cabo de alimentação danificado deve ser substituído sem demora pelo fabricante ou por um técnico. Não utilizar o aparelho com um cabo ou uma ficha danificada.
- Não repare o aparelho por si próprio. Por favor, contacte pessoal autorizado.
- Com exceção dos trabalhos de limpeza e manutenção descritos neste manual, não devem ser efetuadas quaisquer outras alterações a este aparelho.
- Não utilizar o aparelho com um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.



CUIDADO!

Para garantir a segurança dos seus filhos, mantenha todas as embalagens (sacos de plástico, caixas, esferovite, etc.) fora do seu alcance. Não deixe as crianças brincarem com a folha de alumínio, pois existe o perigo de asfixia!

- *Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.*
- A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão
- Manter o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
- A embalagem não deve estar danificada. Verificar se o aparelho apresenta eventuais danos de transporte. Não instalar um aparelho danificado. Em caso de danos, contacte o seu distribuidor.
- Não instalar o aparelho em locais que contenham gás, óleo ou enxofre. Não instalar perto de fontes de calor.
- Não utilizar o aparelho em superfícies inclinadas.
- Manter o aparelho a pelo menos 50 cm de distância de substâncias inflamáveis (álcool, etc.) ou de recipientes sob pressão (por exemplo, latas de aerossol).
- Não colocar objetos pesados ou quentes em cima do aparelho.
- Transportar sempre o aparelho na vertical ou apoiado num dos lados. Não se esqueça de esvaziar o depósito de condensados antes de deslocar o

supervisão de um indivíduo com conhecimentos específicos sobre a utilização de refrigerantes inflamáveis.

- *Os materiais utilizados nas embalagens podem ser reciclados. Recomenda-se, por isso, que os deite fora em contentores especiais de recolha diferenciada de resíduos.*

Explicação dos símbolos apresentados na unidade (apenas para o refrigerante R290):

	**AVISO**	Este símbolo indica que este aparelho utiliza um fluido frigorígeno inflamável. Se o fluido frigorígeno tiver fugas e for exposto a uma fonte de ignição externa, existe um risco de incêndio.
	**CUIDADO**	Este símbolo indica que o manual de instruções deve ser lido com atenção.
	**CUIDADO**	Este símbolo indica que este equipamento deve ser manuseado por um técnico de assistência, tendo em conta o manual de instalação.
	**CUIDADO**	Este símbolo indica que estão disponíveis informações, como o manual de instruções ou o manual de instalação.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Siga estes avisos quando efetuar a manutenção de um desumidificador com R290.

1. **Controlos na zona**

   Antes de começar a trabalhar em sistemas que contêm refrigerantes inflamáveis, é necessário efetuar verificações de segurança para garantir que o risco de ignição é minimizado. Para a reparação do sistema de refrigeração, as precauções seguintes devem ser respeitadas antes de efetuar trabalhos no sistema.

2. **Procedimento de trabalho**

   O trabalho deve ser efetuado de acordo com um procedimento controlado, de modo a minimizar o risco de presença de gás ou vapor inflamável durante a execução do trabalho.

3. **Área de trabalho geral**

   Todo o pessoal de manutenção e outras pessoas que trabalhem na área local devem ser instruídos sobre a natureza do trabalho que está a ser realizado. Devem ser evitados trabalhos em espaços confinados. A área em redor do espaço de trabalho deve ser isolada.

Assegurar que as condições no interior da zona foram tornadas seguras através do controlo do material inflamável.

4. **Verificação da presença de refrigerante**

   A área deve ser verificada com um detetor de refrigerante adequado antes e durante o trabalho, para garantir que o técnico está ciente de atmosferas potencialmente inflamáveis. Assegurar que o equipamento de deteção de fugas utilizado é adequado para utilização com refrigerantes inflamáveis, ou seja, sem faíscas, adequadamente selado ou intrinsecamente seguro.

5. **Presença de extintor de incêndio**

   Se for efetuado qualquer trabalho a quente no equipamento de refrigeração ou em quaisquer peças associadas, deve estar disponível equipamento adequado de extinção de incêndios. Ter um extintor de pó seco ou de CO2 junto da zona de carga.

6. **Sem fontes de ignição**

   Nenhuma pessoa que efetue trabalhos relacionados com um sistema de refrigeração que implique a exposição de qualquer tubagem que contenha ou tenha contido refrigerante inflamável deve utilizar quaisquer fontes de ignição de forma a poder provocar o risco de incêndio ou explosão. Todas as fontes de ignição possíveis, incluindo o fumo de cigarros, devem ser mantidas suficientemente afastadas do local de instalação, reparação, remoção e eliminação, durante as quais o refrigerante inflamável pode eventualmente ser libertado para o espaço circundante. Antes da realização dos trabalhos, a área em redor do equipamento deve ser inspecionada para garantir que não existem perigos inflamáveis ou riscos de ignição. Devem ser afixados sinais de "proibido fumar".

7. **Área ventilada**

   Assegurar-se de que a área está ao ar livre ou que é adequadamente ventilada antes de entrar no sistema ou de efetuar qualquer trabalho a quente. Deve manter-se um certo grau de ventilação durante o período em que o trabalho é efetuado.

   A ventilação deve dispersar com segurança qualquer refrigerante libertado e, de preferência, expulsá-lo para o exterior, para a atmosfera.

8. **Controlo do equipamento de refrigeração**

   Se os componentes elétricos forem substituídos, devem ser adequados ao fim a que se destinam e ter as especificações corretas. As diretrizes de manutenção e assistência técnica do fabricante devem ser sempre seguidas. Em caso de dúvida, consultar o departamento técnico do fabricante para obter assistência.

   As seguintes verificações devem ser aplicadas às instalações que utilizam fluidos refrigerantes inflamáveis:

- O tamanho da carga está de acordo com o tamanho da divisão em que as peças que contêm refrigerante estão instaladas;
- As máquinas e as saídas de ventilação estão a funcionar adequadamente e não estão obstruídas;
- Se for utilizado um circuito de refrigeração indireto, o circuito secundário deve ser verificado quanto à presença de refrigerante;
- A marcação do equipamento continua a ser visível e legível. As marcações e sinais ilegíveis devem ser corrigidos;
- Os tubos ou componentes de refrigeração sejam instalados numa posição em que seja improvável a sua exposição a qualquer substância que possa corroer os componentes que contêm refrigerante, a menos que os componentes sejam construídos com materiais inerentemente resistentes à corrosão ou estejam adequadamente protegidos contra essa corrosão.

9. Verificações dos dispositivos elétricos

A reparação e a manutenção dos componentes elétricos devem incluir verificações de segurança iniciais e procedimentos de inspeção dos componentes. Se existir uma avaria que possa comprometer a segurança, não deve ser ligada qualquer fonte de alimentação elétrica ao circuito até que a avaria seja resolvida de forma satisfatória. Se a avaria não puder ser corrigida imediatamente, mas for necessário continuar a funcionar, deve ser utilizada uma solução temporária adequada. Este facto deve ser comunicado ao proprietário do equipamento para que todas as partes sejam informadas.

Os controlos de segurança iniciais devem incluir:

- esses condensadores são descarregados: isto deve ser feito de forma segura para evitar a possibilidade de faíscas;
- que não haja componentes e cabos elétricos sob tensão expostos durante o carregamento, a recuperação ou a purga do sistema;
- que existe continuidade da ligação à terra.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

APENAS PARA USO DOMÉSTICO

Descrição do aparelho

1. Painel de controlo
2. Pega
3. Grelha de saída de ar
4. Grelha de entrada de ar
5. Saída da mangueira de drenagem
6. Depósito de água

Instruções de utilização


IMPORTANTE: *Antes de ligar o aparelho à fonte de alimentação, deixe-o em posição vertical durante cerca de 1 hora. Isto reduzirá a possibilidade de uma avaria no sistema de arrefecimento devido ao manuseamento durante o transporte.*

IMPORTANTE: *Se desligar o aparelho ou em caso de falha de energia, aguarde 3 minutos antes de reiniciar o aparelho.*

Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que:

- o aparelho está posicionado de acordo com estas instruções.
- as grelhas de entrada e saída de ar estão completamente desobstruídas.
- o aparelho é colocado numa superfície plana e estável

Painel de controlo

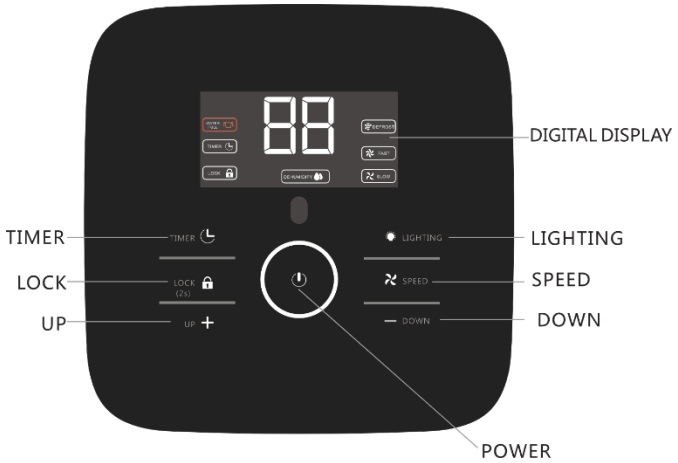

	Botão de alimentação: Prima para ligar e desligar o desumidificador.
TIMER	Botão do temporizador: Prima para iniciar a função de arranque e paragem automáticos.
LOCK (2s)	Botão de bloqueio (2s): Premir o botão e mantê-lo premido durante 2 segundos, o painel de controlo será bloqueado.
UP +	Botão para cima (+): Aumentar a humidade.
LIGHTING	Botão de iluminação: Controlar se o painel LED se acende ou se apaga.
SPEED	Botão de velocidade: Controla a velocidade da ventoinha.

— DOWN	Para baixo (–) Definir a humidade para baixo

Definição da humidade

O nível de humidade pode ser definido num intervalo de 30%RH a 80%RH em incrementos de 5%.

- Quando começa a funcionar, primeiro deteta e mostra automaticamente a humidade da divisão. Prima o botão UP + para alterar a seleção da humidade em incrementos de 5%. O visor piscará 88 e mostrará a humidade definida.
- Prima UP + para aumentar a humidade em 5%RH.
- Prima — DOWN para diminuir a humidade em 5%RH. Após 5s sem operação, o visor apresentará a humidade ambiente atual.
- Se o nível de humidade ambiente for superior ao valor definido, o desumidificador começa a funcionar automaticamente;
- Quando a humidade baixar para o valor desejado, o desumidificador para automaticamente e o símbolo DEHUMIDIFY no ecrã pisca, indicando o estado do controlo da humidade.
- Quando o nível de humidade é definido para 30%RH, o desumidificador funcionará no modo de desumidificação contínua.

Definição do temporizador

Esta função de definição do TEMPORIZADOR foi concebida para definir uma hora para desligar ou ligar a máquina, automaticamente pelo temporizador.

1. Prima o botão TIMER para selecionar o temporizador com um incremento de 1 hora. Pode definir o temporizador para um máximo de 24 horas. A contagem decrescente é iniciada quando se inicia o temporizador.
2. Prima e mantenha premido o botão TIMER durante vários segundos para acelerar a seleção do temporizador.
3. **Se a hora estiver definida para** 00, é a chamada hora inválida. Se definir o temporizador com êxito, a luz TIMER acender-se-á. O ecrã LED mostrará o tempo restante se premir o botão TIMER e apresentará automaticamente a humidade atual após alguns segundos.

Botão de velocidade

Controlar a velocidade da ventoinha. Prima SPEED para selecionar a velocidade da ventoinha Alta (FAST) ou Normal (SLOW). Uma maior velocidade da ventoinha resultará numa remoção mais rápida da humidade. Defina a velocidade alta para obter a máxima remoção de humidade. Quando a humidade tiver sido reduzida e for preferível um funcionamento silencioso, regule a velocidade da ventoinha para Normal.

Definição da função de luz

1. No estado ligado, prima o botão LIGHTING para ligar ou desligar a retroiluminação;

2. Quando a função de luz está ligada, exceto o botão ⏻ e o botão LIGHTING que estão ligados, os outros indicadores de retroiluminação estão desligados.

BLOQUEAR TECLAS (2s)

Quando a unidade estiver ligada, prima LOCK (2s) e mantenha-o premido durante 2 segundos, o painel de controlo será bloqueado juntamente com os outros botões.

Para desbloquear o painel de controlo, prima LOCK (2s) e mantenha premido o botão novamente durante 2 segundos.

Função de memória de desligamento

O dispositivo restaura automaticamente o estado de funcionamento depois de ser ligado.

Se o aparelho estiver ligado e ocorrer uma interrupção de energia, depois de o ligar novamente, manterá os parâmetros de configuração anteriores.

Se o dispositivo estiver desligado e tiver ocorrido uma interrupção de energia, o dispositivo continuará a estar no estado de desligado quando for ligado.

Proteção contra transbordamento

Quando o depósito de água estiver cheio, a máquina desliga-se automaticamente. A luz indicadora WATER FULL piscará. Depois de esvaziar a água do depósito, o indicador luminoso WATER FULL apaga-se. A máquina começa a funcionar normalmente.

Cuidado:
O depósito de água deve ser colocado na posição correta, caso contrário, o alarme de depósito cheio será ativado.

Função de descongelação automática

Quando o desumidificador estiver a funcionar a uma temperatura mais baixa, o sistema determinará automaticamente se há presença de gelo. Se houver geada, o sistema descongela-se automaticamente.

Ação de descongelação

A ventoinha funciona a alta velocidade quando o compressor para, e o ecrã LED apresenta o símbolo de descongelação DEFROST.

Estado do ecrã Descrição

Quando o dispositivo está atualmente ligado, antes de qualquer operação, apenas a luz "POWER" estará acesa, indicando que o dispositivo está no estado "Standby".

- **Luz de configuração** TIMER: Se o temporizador estiver corretamente configurado, a luz indicadora acende-se, pisca se premir novamente o botão TIMER para verificar e repor, e apaga-se se a configuração não for bem-sucedida.

- **O botão de iluminação** LIGHTING **:** se a função de iluminação estiver ligada, o botão de iluminação estará ligado, mas os outros indicadores de retroiluminação estarão desligados.
- **Luz indicadora de alta velocidade** FAST **:** Se definir a unidade para o modo de ventoinha de alta velocidade, este indicador acende-se.
- **Luz indicadora de baixa velocidade** SLOW **:** Se definir a unidade para o modo de ventilador de baixa velocidade, este indicador acende-se.
- **Luz de desumidificação** DEHUMIDIFY **:** Quando a máquina começa a desumidificar, a luz indicadora acende-se.
- **Luz indicadora de depósito cheio** WATER FULL **:** Quando o depósito de água está cheio, este indicador fica intermitente.
- **Luz indicadora LOCK** LOCK: O indicador acende-se se o painel de controlo for bloqueado com êxito; caso contrário, o indicador não se acende.
- Quando o desumidificador funciona normalmente, o visor apresenta a humidade atual.

Instruções para secar a roupa

1. O desumidificador pode ser utilizado para secar roupa em tempo de chuva.

Passo 1.

Pendure a roupa lavada num espaço pequeno, como um bengaleiro, uma casa de banho ou uma arrecadação.

Nota: Manter a unidade afastada dos pingos de água da roupa lavada.

Passo 2.

Abra o desumidificador e regule o nível de humidade para 30%RH. O melhor é deixar que a saída de ar do desumidificador sopre o ar diretamente para a roupa.

2. O efeito de secagem varia consoante a espessura da roupa, o número de peças de roupa e o tamanho do espaço de secagem. Teoricamente, o efeito será melhor quando as roupas são poucas, finas e o espaço é pequeno.

3. O processo de secagem demora 3-8 horas e sugerimos que o modo de drenagem contínua seja mais adequado para secar roupa.

Falhas e métodos de processamento

Fenómeno de falha	Análise das causas	Método de processamento
A humidade mostra sempre "25%RH" (existe uma grande diferença em relação à humidade real)	Falha do sensor de humidade?	Definir a humidade para 30%RH, o desumidificador pode continuar a funcionar e pode ser utilizado normalmente.
		Reparar e substituir o sensor de humidade.
A humidade mostra sempre "99%RH" (existe uma grande diferença em relação à humidade real	1. Água na superfície do sensor de humidade? 2. Falha do sensor de humidade?	O desumidificador não é afetado e pode continuar a funcionar, podendo ser utilizado normalmente.
		Deixar o desumidificador funcionar durante algum tempo; depois de a água na superfície do sensor de humidade ser removida, este voltará ao normal.
		Reparar e substituir o sensor de humidade.

Nota:

Antes de colocar a máquina em funcionamento, certifique-se de que a saída de ar foi aberta, caso contrário a máquina sobreaquecerá. Não puxe diretamente o cabo de alimentação para parar a máquina.


Esvaziar o depósito de água

Existem duas formas de remover a água recolhida.

Utilizar o balde

Quando o depósito de água já estiver cheio, o indicador WATER FULL (água cheia) acende-se e o desumidificador desliga-se automaticamente até que o depósito seja esvaziado e colocado de novo na unidade.


Formas de esvaziar o depósito de água

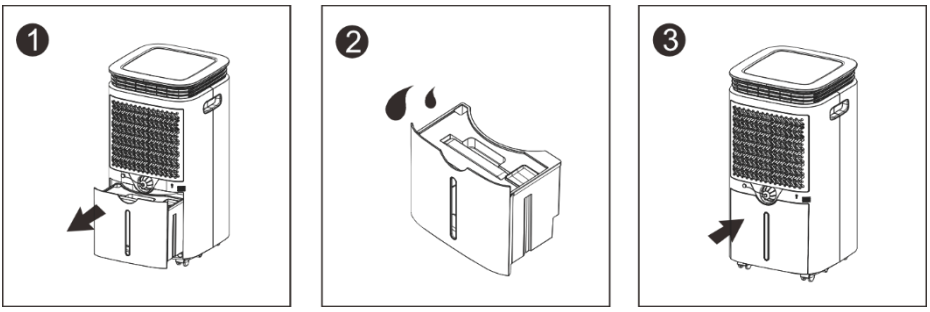

1. Puxe o depósito de água para fora do fundo com as duas mãos.
2. **Inverter o depósito de água para esvaziar a água.**
3. Volte a colocar o depósito de água no lugar, o indicador de água cheia apaga-se.

Nota:


- Não retire o flutuador do depósito de água. Se o flutuador do depósito de água for retirado, o sensor pode não ser capaz de determinar corretamente o nível de água armazenado no depósito, o que pode provocar uma fuga de água do depósito de água.
- Se o depósito de água estiver sujo, basta utilizar água fria ou água morna para o limpar. Não utilize detergente, palha de aço, panos de pó tratados quimicamente, gasolina, benzeno, diluente ou outros solventes. Caso contrário, pode danificar o depósito de água e provocar fugas.
- Quando voltar a colocar o depósito de água, utilize as mãos para pressionar o depósito no seu lugar. Se o depósito de água não for colocado corretamente, os sensores ou as proteções contra o transbordo de água podem não funcionar como esperado.

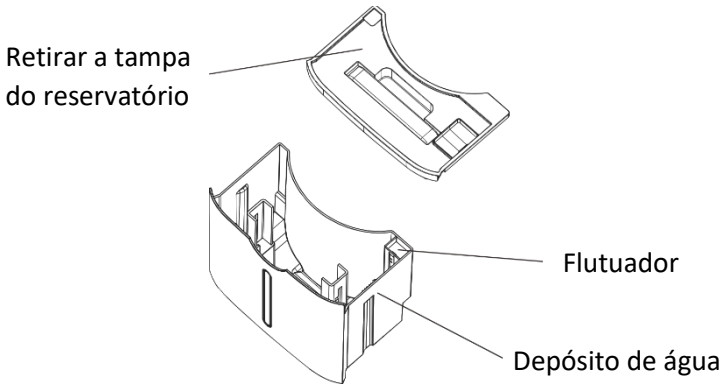

Drenagem contínua

Retire a fonte de alimentação, retire o depósito de água, abra a tampa de drenagem, retire o tampão de borracha preto, insira a mangueira de água no orifício de drenagem contínua e empurre-a novamente para o depósito de água.

Ligue a fonte de alimentação para iniciar a operação. A saída de água da mangueira de água deve estar mais baixa do que a porta de drenagem contínua em mais de 10 cm (3,9 polegadas) e a mangueira de água não pode ser dobrada.

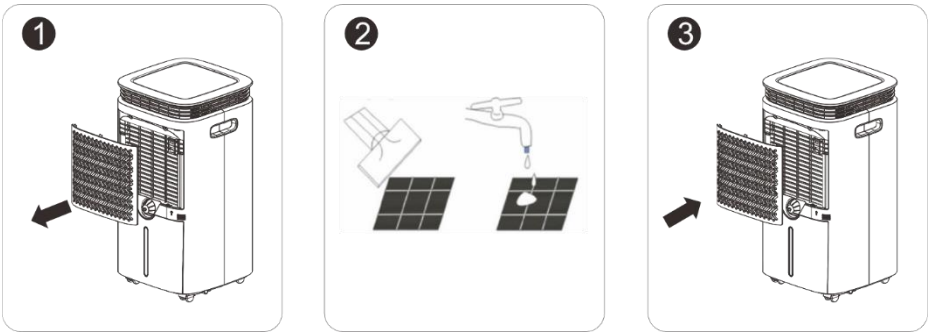

C - Armazenamento do desumidificador

Quando quiser guardar o desumidificador por não o utilizar durante muito tempo. Tenha em atenção os seguintes passos:

1. Esvaziar a água do depósito de água.
2. Enrole o cabo de alimentação e amarre-o.
3. Limpar o filtro.
4. Colocar a máquina num ambiente fresco e seco.

Resolução de problemas

FALHAS COMUNS E SOLUÇÕES

Consulte as informações abaixo para conhecer as etapas de resolução de problemas, o que lhe poupará tempo na resolução de problemas que possam ocorrer com a unidade. A lista inclui a maior parte dos casos comuns, mas não os resultados de uma unidade defeituosa, peças de artesanato ou materiais na unidade.
Se todos os passos de resolução de problemas tiverem sido esgotados e o problema continuar a ocorrer, não hesite em contactar o Serviço de Apoio ao Cliente para obter mais assistência.

Problema	Causa	Método
O desumidificador não funciona.	O cabo de alimentação está desligado.	Certifique-se de que a ficha da unidade está corretamente inserida na tomada elétrica.
	O indicador de depósito cheio está a piscar? (O depósito está cheio ou numa posição errada).	Esvaziar a água do depósito de água e reposicionar o depósito.
	A temperatura ambiente é superior a 35°C (95°F) ou inferior a 5°C (41°F).	Este produto não se aplica a ambientes demasiado quentes ou frios, a máquina entrará automaticamente no

Transbordamento de água para o chão.	A mangueira ao conetor ou a ligação da mangueira pode estar solta.	Ligar firmemente a mangueira ao orifício de drenagem.
	O depósito de água não foi corretamente instalado.	Voltar a instalar corretamente o depósito de água.
	O flutuador do depósito de água está preso.	Desloque a boia e deixe-a oscilar livremente.
	O íman da boia soltou-se.	Colocar o íman na posição correta.

Especificações

Modelo / Especificações	DE-016.013A
Alimentação	220-240V~50Hz
Consumo de energia	245W
Tipo de fusível e valor	T/ 2A 250VAC
Capacidade de desumidificação (30℃ RH80%)	16 Litros/24h
Nível de ruido	≤ 46dB (A)
Circulação de ar	110m^{2}/h
Área da sala recomendada	20-30m^2
Refrigerante / Carga	R290/80g
PAG - Potencial de Aquecimento Global	3
Capacidade do tanque	2.2L
Temperatura de funcionamento	5 ℃~35 ℃
Controlo de descongelação	Automática
Tipo de controlo	Controlo Eletrónico
Temporizador	1~24h
Grau de proteção	IPX0
Pressão operacional de sucção / descarga	0.8MPa / 2.6MPa
Peso líquido	11,5Kg
Dimensões (L x P x A) mm	255 x 255 x 495 mm

Nota: A capacidade de desumidificação é classificada a uma temperatura ambiente de 30℃ com humidade relativa de 80%.

Se as especificações forem alteradas após essa nota, a placa de identificação do produto refletirá as novas especificações.

A temperatura operacional está na faixa de 5℃ a 35℃ e humidade relativa máxima de 80%. Se a temperatura ambiente estiver fora dessa faixa, a unidade deixará de funcionar normalmente.

Conformidade CE

Este aparelho foi testado e produzido de acordo com todas as atuais diretivas relevantes da UE, tais como:

– Diretiva de Compatibilidade eletromagnética 2014/30/EU,
– Diretiva de Baixa tensão LVD 2014/35/EU,
– Diretiva RoHS e respetiva emenda EU 2015/863

e foi fabricado de acordo com as mais recentes normas de segurança.
A marcação CE atesta este produto com todas as diretivas relevantes.

Eliminação – Política ambiental

Embalagem

A embalagem é constituída por material inteiramente reciclável e está marcada com o símbolo de reciclagem. Para a eliminação, respeite as normas locais. Os materiais de embalagem (sacos de plástico, pedaços de poliestireno, etc.) devem ser mantidos fora do alcance das crianças dado que constituem potenciais fontes de perigo.

Eliminação

Este aparelho está classificado de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/EU sobre Resíduos de equipamento elétrico e eletrónico (CEE).
Ao garantir a eliminação adequada deste produto, estará a ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública, que poderiam derivar de um manuseamento de desperdícios inadequado deste produto.

Este símbolo no produto, ou nos documentos que acompanham o produto, indica que este aparelho não pode ser tratado como lixo doméstico. Pelo contrário, deve ser entregue no ponto de recolha para a reciclagem de equipamento elétrico e eletrónico.
A eliminação dever ser efetuada de acordo com as normas ambientais locais para a deposição de resíduos. Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, a recuperação e reciclagem deste produto, entre em contacto com o departamento local, o serviço de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

Español

Estimado cliente

Gracias por elegir un producto HÆGER.

Los productos HÆGER han sido fabricados pensando en el bienestar del consumidor privilegiando los más elevados estándares de calidad, funcionalidad y asignación. Estamos seguros de que quedará satisfecho con este aparato.

Suponemos que el usuario está familiarizado con los procedimientos habituales de manipulación de electrodomésticos.

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente y con detenimiento estas instrucciones de uso y las indicaciones de seguridad, familiarizándose completamente con el aparato. Conserve estas instrucciones para futuras consultas y entréguelas a quien adquiera el aparato en el futuro.

Uso previsto

El aparato ha sido diseñado y fabricado exclusivamente para uso doméstico. Utilice este aparato sólo como se describe en este manual de instrucciones. Al igual que con todos los equipos eléctricos, aunque las instrucciones pretenden cubrir el mayor número posible de eventualidades.

Se debe tener precaución y sentido común al utilizar e instalar este aparato.

Por razones de seguridad, se prohíben las alteraciones o modificaciones del aparato.


Instrucciones de seguridad

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el deshumidificador por primera vez y guárdelo en un lugar seguro.

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones al utilizar su aparato, siga estas precauciones básicas:

- No sumerja nunca el aparato en agua u otros líquidos.
- Coloque la unidad sobre una superficie plana y estable para evitar ruidos fuertes y vibraciones.
- No utilice nunca el aparato si se ha dañado un cable o un conector, después de un mal funcionamiento del aparato o si éste se ha caído o dañado de cualquier otra forma.
- El aparato sólo debe ser reparado por personal cualificado, los trabajos de reparación inadecuados pueden ser fuente de considerables peligros para los usuarios.
- Desconecte el enchufe antes de transportarlo y/o antes de limpiarlo.
- Utilice el aparato sólo con la tensión indicada en la etiqueta de características.

- El aparato no puede conectarse a una regleta con otros electrodomésticos.
- Utilice el aparato únicamente en el hogar y sólo para el fin para el que ha sido desarrollado.
- No utilice esta unidad cerca de aparatos de calefacción y objetos inflamables o peligrosos.
- Si el deshumidificador funciona en una habitación con dispositivos accionados por gas, la habitación debe ventilarse con regularidad y frecuencia.
- No coloque objetos pesados sobre el aparato.
- No cuelgue cortinas ni ropa mojada delante de la salida de aire, ya que se sobrecargaría el aparato.
- La manguera de drenaje no puede instalarse en el exterior a bajas temperaturas.
- Para evitar derrames, vacíe el depósito de agua antes de cambiar de sitio el aparato.
- No incline el aparato hacia ningún lado, ya que la salida de agua podría dañarlo.
- Si huele a humo durante la puesta en marcha o si puede ver el humo, desconecte inmediatamente el enchufe y póngase en contacto con su distribuidor.
- La unidad debe instalarse a una distancia mínima de 20 cm de la pared u otros obstáculos.

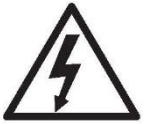

ADVERTENCIA:
No toque el enchufe del cable de alimentación con las manos mojadas o húmedas al conectarlo o desconectarlo. Peligro de muerte por descarga eléctrica.

- En caso de emergencia, desenchufe inmediatamente el aparato.
- Sujete el enchufe cuando desconecte el cable de alimentación; no tire del cable.
- Desconecte el enchufe antes de limpiar o reparar el aparato.
- Compruebe periódicamente si el aparato y el cable presentan daños. No siga utilizando el aparato en caso de daños.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por una persona cualificada para evitar riesgos.

- Un cable de alimentación dañado debe ser sustituido sin demora por el fabricante o un técnico. No utilice el aparato con un cable o enchufe dañados.
- No repare el aparato usted mismo. Póngase en contacto con personal autorizado.
- A excepción de los trabajos de limpieza y mantenimiento descritos en este manual, no debe realizarse ninguna otra alteración en este aparato.
- No utilice el aparato con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.



¡ATENCIÓN!

Para garantizar la seguridad de sus hijos, mantenga todos los envases (bolsas de plástico, cajas, poliestireno, etc.) fuera de su alcance. No permita que los niños pequeños jueguen con la lámina, ya que existe peligro de asfixia.

- *Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.*
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- El embalaje no debe presentar daños. Compruebe si el aparato ha sufrido daños durante el transporte. No instale un aparato dañado. En caso de daños, póngase en contacto con su distribuidor.
- No instale el aparato en locales que contengan gas, aceite o azufre. No lo instale cerca de fuentes de calor.
- No utilice el aparato en superficies inclinadas.
- Mantenga el aparato a una distancia mínima de 50 cm de sustancias inflamables (alcohol, etc.) o recipientes a presión (por ejemplo, latas de aerosol).
- No apoye objetos pesados o calientes encima del aparato.
- Transporte siempre el aparato en posición vertical o apoyado sobre un lado. No olvide vaciar el depósito de condensados antes de transportar

supervisión de una persona especificada en el uso de refrigerantes inflamables.

- *Los materiales utilizados para los envases pueden reciclarse. Por ello, se recomienda depositarlos en contenedores especiales de recogida diferenciada de residuos.*

Explicación de los símbolos que aparecen en la unidad (sólo para el refrigerante R290):

	**ADVERTENCIA**	Este símbolo indica que este aparato utiliza un refrigerante inflamable. Si se produce una fuga del refrigerante y queda expuesto a una fuente de ignición externa, existe riesgo de incendio.
	**PRECAUCIÓN**	Este símbolo indica que debe leerse atentamente el manual de instrucciones.
	**PRECAUCIÓN**	Este símbolo indica que este equipo debe ser manipulado por personal de servicio con referencia al manual de instalación.
	**PRECAUCIÓN**	Este símbolo indica que hay información disponible, como el manual de instrucciones o el manual de instalación.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD DURANTE EL MANTENIMIENTO

Siga estas advertencias cuando realice el mantenimiento de un deshumidificador con R290.

10.Controles en la zona

Antes de comenzar a trabajar en sistemas que contengan refrigerantes inflamables, es necesario realizar comprobaciones de seguridad para garantizar que se minimiza el riesgo de ignición. Para reparar el sistema de refrigeración, deberán cumplirse las siguientes precauciones antes de realizar trabajos en el sistema.

11.Procedimiento de trabajo

Los trabajos se realizarán según un procedimiento controlado para minimizar el riesgo de presencia de gases o vapores inflamables durante la ejecución de los mismos.

12.Área de trabajo general

Todo el personal de mantenimiento y otras personas que trabajen en la zona deberán recibir instrucciones sobre la naturaleza del trabajo que se está

realizando. Se evitará trabajar en espacios confinados. La zona que rodea el lugar de trabajo deberá estar delimitada.

Asegurarse de que las condiciones dentro de la zona se han hecho seguras mediante el control del material inflamable.

13.Comprobación de la presencia de refrigerante

Se comprobará la zona con un detector de refrigerante adecuado antes y durante el trabajo, para garantizar que el técnico es consciente de la existencia de atmósferas potencialmente inflamables. Asegúrese de que el equipo de detección de fugas que se utiliza es adecuado para su uso con refrigerantes inflamables, es decir, sin chispas, adecuadamente sellado o intrínsecamente seguro.

14.Presencia de extintor

Si se va a realizar algún trabajo en caliente en el equipo de refrigeración o en alguna de las piezas asociadas, deberá tenerse a mano el equipo de extinción de incendios adecuado. Disponga de un extintor de polvo seco o CO2 junto a la zona de carga.

15.Sin fuentes de ignición

Ninguna persona que lleve a cabo trabajos relacionados con un sistema de refrigeración que impliquen dejar al descubierto tuberías que contengan o hayan contenido refrigerante inflamable deberá utilizar fuentes de ignición de tal manera que pueda existir riesgo de incendio o explosión. Todas las posibles fuentes de ignición, incluido el consumo de cigarrillos, deben mantenerse suficientemente alejadas del lugar de instalación, reparación, desmontaje y eliminación, durante las cuales es posible que se libere refrigerante inflamable al espacio circundante. Antes de iniciar los trabajos, se inspeccionará la zona alrededor del equipo para asegurarse de que no existen peligros inflamables ni riesgos de ignición. Se colocarán señales de "prohibido fumar".

16.Área ventilada

Asegúrese de que la zona está al aire libre o de que está adecuadamente ventilada antes de irrumpir en el sistema o realizar cualquier trabajo en caliente. Deberá mantenerse cierto grado de ventilación durante el período en que se realicen los trabajos.

La ventilación debe dispersar de forma segura cualquier refrigerante liberado y, preferiblemente, expulsarlo externamente a la atmósfera.

17.Comprobaciones del equipo de refrigeración

Cuando se cambien componentes eléctricos, éstos deberán ser adecuados para el fin previsto y cumplir las especificaciones correctas. Se seguirán en todo

momento las directrices de mantenimiento y servicio del fabricante. En caso de duda, consulte al departamento técnico del fabricante.

Las siguientes comprobaciones se aplicarán a las instalaciones que utilicen refrigerantes inflamables:

- El tamaño de la carga está en función del tamaño de la sala en la que se instalan las piezas que contienen refrigerante;
- La maquinaria de ventilación y las salidas funcionan adecuadamente y no están obstruidas;
- Si se utiliza un circuito de refrigeración indirecto, se comprobará la presencia de refrigerante en el circuito secundario;
- La señalización del equipo sigue siendo visible y legible. Se corregirán las marcas y señales que sean ilegibles;
- las tuberías o componentes de refrigeración estén instalados en una posición en la que sea improbable que queden expuestos a cualquier sustancia que pueda corroer los componentes que contengan refrigerante, a menos que los componentes estén fabricados con materiales intrínsecamente resistentes a la corrosión o estén convenientemente protegidos contra dicha corrosión.

18.Comprobaciones de los dispositivos eléctricos

La reparación y el mantenimiento de los componentes eléctricos incluirán comprobaciones iniciales de seguridad y procedimientos de inspección de los componentes. Si existe un fallo que pueda comprometer la seguridad, no se conectará ningún suministro eléctrico al circuito hasta que se solucione satisfactoriamente. Si el fallo no puede corregirse inmediatamente, pero es necesario continuar el funcionamiento, se utilizará una solución temporal adecuada. Se informará de ello al propietario del equipo para que todas las partes estén informadas.

Las comprobaciones iniciales de seguridad incluirán:

- los condensadores están descargados: esto debe hacerse de forma segura para evitar la posibilidad de chispas;
- que no queden expuestos componentes eléctricos y cableado bajo tensión mientras se carga, recupera o purga el sistema;
- que haya continuidad de la conexión a tierra.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
SOLO PARA EL HOGAR


Descripción del aparato

1. Panel de control
2. Mango
3. Rejilla de salida de aire
4. Rejilla de entrada de aire
5. Salida de la manguera de drenaje
6. Depósito de agua

Antes del primer uso

Para evitar cualquier daño interno, es muy importante mantener las unidades de refrigeración (como ésta) en posición vertical durante todo su viaje.

Por favor, déjalo en posición vertical y fuera de la caja durante **24 HORAS** antes de enchufarlo.

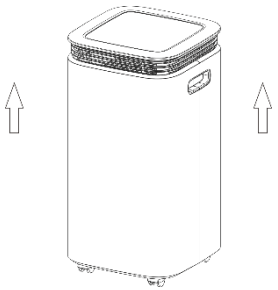

Instalación

Ubicación

- Coloque el aparato en la habitación que vaya a deshumidificar. Debe dejarse un espacio libre de al menos 50 cm en la parte delantera del deshumidificador, para no bloquear la salida de aire.
- Para una ventilación eficaz, debe dejarse un espacio de unos 20 cm en la parte posterior del aparato.



Conexión eléctrica

Advertencia: *El uso inadecuado del enchufe con toma de tierra puede provocar riesgo de descarga eléctrica. Si el cable de alimentación está dañado, hágalo sustituir por un servicio técnico autorizado.*

- Después de mover el aparato, espere al menos una hora antes de volver a encenderlo.
- Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que:
  - La alimentación de red corresponde a la tensión de trabajo indicada en la placa de características.
  - La toma de corriente y el circuito eléctrico son adecuados para el aparato.
  - La toma de corriente coincide con el enchufe. En caso contrario, haga sustituir el enchufe por un electricista cualificado.
  - La toma de corriente está debidamente conectada a tierra.

- El enchufe, junto con el conductor de puesta a tierra, debe encajar en la toma de corriente.
- El enchufe de red debe ser libremente accesible.
- No corte ni retire el cable de tierra del cable de alimentación suministrado bajo ninguna circunstancia.
- No se recomienda el uso de alargadores.

Instrucciones de uso


IMPORTANTE: *Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, déjelo en posición vertical durante aproximadamente 1 hora. Esto reducirá la posibilidad de un mal funcionamiento del sistema de refrigeración debido a la manipulación durante el transporte.*

IMPORTANTE: *En caso de que desconecte el dispositivo o en caso de fallo de alimentación, espere 3 minutos antes de reiniciar el dispositivo.*

Antes de encender el aparato, asegúrese de que:

- el aparato esté colocado de acuerdo con estas instrucciones.
- las rejillas de entrada y salida de aire estén completamente despejadas.
- el aparato esté colocado sobre una superficie plana y estable.

Panel de control

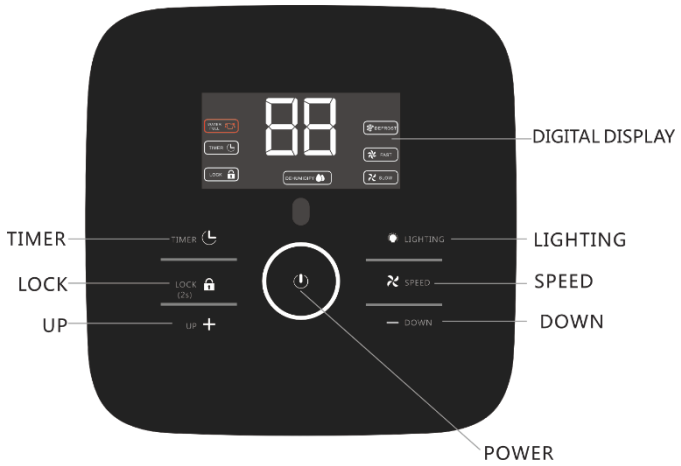

	Botón de encendido: Púlselo para encender y apagar el deshumidificador.
TIMER	Botón Temporizador: Púlselo para iniciar la función de arranque y parada automáticos.

LOCK (2s)	Botón de bloqueo (2s): Pulse el botón y manténgalo pulsado durante 2 segundos, el panel de control se bloqueará.
UP +	Botón Arriba (+): Sube la humedad.
LIGHTING	Botón de iluminación: Controla el panel LED para que se encienda o se apague.
SPEED	Botón de velocidad: Controla la velocidad del ventilador.
— DOWN	Bajar (–) Bajar la humedad

Ajuste de la humedad

El nivel de humedad se puede ajustar dentro de un rango de 30%RH a 80%RH en incrementos del 5%.

- Cuando empiece a funcionar, primero detectará y mostrará automáticamente la humedad de la habitación. Pulse el botón UP + para cambiar la selección de humedad en incrementos del 5%. La pantalla parpadeará 88 y mostrará la humedad ajustada.
- Pulse UP + para que la humedad aumente un 5%RH.
- Pulse — DOWN para que disminuya en un 5%RH. Si no se realiza ninguna operación durante 5 segundos, la pantalla mostrará la humedad ambiente real.
- Si el nivel de humedad de la habitación es superior al valor ajustado, el deshumidificador se pondrá en marcha automáticamente;
- Cuando la humedad descienda a lo deseado, el deshumidificador se detendrá automáticamente y el símbolo DEHUMIDIFY en la pantalla parpadeará, indicando el estado del control de humedad.
- Cuando el nivel de humedad se establece en 30%RH, el deshumidificador funcionará en modo de deshumidificación continua.

Ajuste del temporizador

Esta función de ajuste del TEMPORIZADOR está diseñada para que usted fije una hora para apagar o encender la máquina, automáticamente por el temporizador.

1. Pulse el botón TIMER para seleccionar el temporizador en incrementos de 1 hora. Puede ajustar el temporizador hasta 24 horas. Comenzará a realizar la cuenta atrás cuando inicie el temporizador.
2. Mantenga pulsado el botón TIMER durante varios segundos para que la selección del temporizador sea más rápida.
3. Si la hora es 00 se denomina hora no válida. Si ajusta el temporizador correctamente, la luz TIMER se encenderá. La pantalla LED mostrará el tiempo restante si pulsa el botón TIMER , y mostrará la humedad actual automáticamente después de unos segundos.

Botón de velocidad

Controle la velocidad del ventilador. Pulse SPEED para seleccionar la velocidad del ventilador Alta (RÁPIDA) o Normal (LENTA). Una mayor velocidad del ventilador producirá una eliminación más rápida de la humedad. Ajuste la velocidad alta para la máxima eliminación de humedad. Cuando la humedad se haya reducido y se prefiera un funcionamiento silencioso, vuelva a ajustar la velocidad del ventilador a Normal.

Ajuste de la función de luz

1. En el estado de encendido, pulse el botón LIGHTING para encender o apagar la retroiluminación;
2. Cuando la función de luz está encendida, excepto el botón y el botón LIGHTING están encendidos, los demás indicadores de retroiluminación estarán apagados.

BLOQUEO (2s)

Cuando la unidad está encendida, pulse LOCK (2s) y manténgalo pulsado durante 2 segundos, el panel de control se bloqueará junto con los demás botones.

Para desbloquear el panel de control, mantenga pulsado de nuevo el botón LOCK (2s) durante 2 segundos.

Función de memoria de apagado

El aparato restablece automáticamente el estado de funcionamiento tras el encendido.

Si el aparato está encendido y se ha producido una interrupción de la alimentación, al volver a ponerlo en marcha conservará los parámetros anteriores de configuración.

Si el aparato está apagado y se ha producido una interrupción del suministro eléctrico, al encenderlo seguirá estando en estado de apagado.

Protección anti desbordamiento

Cuando el depósito de agua esté lleno, la máquina se apagará automáticamente. La luz indicadora WATER FULL parpadeará. Después de vaciar el agua del depósito, la luz indicadora WATER FULL se apagará. La máquina comenzará a funcionar.

Precaución:
El depósito de agua debe colocarse en la posición correcta, de lo contrario provocará la alarma de agua llena.

Función de descongelación automática

Cuando el deshumidificador funcione a una temperatura más baja, el sistema determinará automáticamente si hay presencia de escarcha. Si existe escarcha, se descongelará automáticamente.

Acción de descongelación

Cuando el compresor se detiene, el ventilador funciona a gran velocidad y en la pantalla LED aparece el símbolo de desescarche DEFROST .

Estado de la pantalla Descripción

Cuando el aparato está encendido, antes de cualquier operación, sólo la luz "POWER" estará encendida indicando que el aparato está en estado "Standby".

- **Luz de ajuste** TIMER : Si el temporizador está configurado correctamente, la luz indicadora estará encendida, parpadeará si pulsa de nuevo el botón TIMER para comprobar y restablecer, y se apagará si la configuración no es correcta.
- El botón de iluminación LIGHTING : si la función de iluminación está activada, el botón de iluminación estará encendido, pero los demás indicadores de retroiluminación estarán apagados.
- **Indicador luminoso de alta velocidad** FAST : Si ajusta la unidad al modo de ventilador de alta velocidad, este indicador se encenderá.
- **Indicador luminoso de** baja **velocidad** SLOW : Si ajusta la unidad al modo de ventilador de baja velocidad, este indicador se encenderá.
- **Luz de deshumidificación** DEHUMIDIFY : Cuando la máquina comienza a deshumidificar, la luz indicadora se encenderá.
- **Indicador luminoso de agua llena** WATER FULL **:** Cuando el depósito de agua está lleno, este indicador parpadea.
- **Indicador luminoso LOCK** LOCK : El indicador se encenderá si el panel de control se bloquea correctamente, en caso contrario el indicador no se encenderá.
- Cuando el deshumidificador funciona normalmente, la pantalla mostrará la humedad actual.

Instrucciones para secar la ropa

1. El deshumidificador puede utilizarse para secar la ropa en tiempo de lluvia.

Paso 1.

Cuelgue la ropa lavada en un espacio pequeño, como un guardarropa, un cuarto de baño o un trastero.

Nota: Mantenga alejado el aparato de las gotas de agua de la ropa lavada.

Segundo paso.

Abre el deshumidificador y ajusta el nivel de humedad al 30%RH. Lo mejor es dejar que la salida de aire del deshumidificador sople directamente sobre la ropa.

2. El efecto de secado variará en función del grosor de la ropa, el número de prendas y el tamaño del espacio de secado. En teoría, el efecto será mejor cuando la ropa sea poca, fina y el espacio sea pequeño.
3. El proceso de secado duraría entre 3 y 8 horas, por lo que sugerimos que el modo de drenaje continuo sea más adecuado para secar la ropa.

Fallos y métodos de tratamiento

Fenómeno de fallo	Análisis de las causas	Método de tratamiento
La humedad siempre muestra "25%RH" (Hay una gran diferencia con la humedad real)	¿Fallo del sensor de humedad?	Ajuste la humedad a 30%RH, el deshumidificador todavía puede seguir funcionando, y se puede utilizar normalmente.
		Repare y sustituya el sensor de humedad.
La humedad siempre muestra "99%RH" (Hay una gran diferencia con la humedad real)	1. ¿Hay agua en la superficie del sensor de humedad? 2. ¿Fallo del sensor de humedad?	El deshumidificador no se ve afectado y puede seguir funcionando y utilizarse con normalidad.
		Por favor, deje que el deshumidificador siga funcionando durante un período de tiempo, después de que el agua en la superficie del sensor de humedad se elimine, volverá a la normalidad.
		Repare y sustituya el sensor de humedad.

Nota:

Antes de poner en marcha la máquina, asegúrese de que la salida de aire esté abierta; de lo contrario, la máquina se sobrecalentará. No tire directamente del cable de alimentación para detener la máquina.

Vaciar el depósito de agua


Existen dos formas de eliminar el agua recogida.

Utilizar el cubo

Cuando el depósito de agua ya está lleno, el indicador AGUA LLENA 

se encenderá, el deshumidificador se apagará automáticamente hasta que el depósito se haya vaciado y colocado de nuevo en la unidad.


Formas de vaciar el depósito de agua

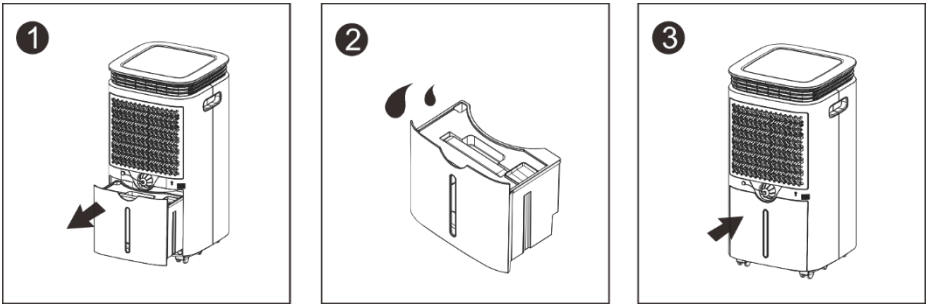

1. Extraiga el depósito de agua por la parte inferior con ambas manos.
2. Invierta el depósito de agua para vaciar el agua.
3. Vuelva a colocar el depósito de agua en su sitio, el indicador de agua llena se apagará.

Nota:

- No retire el flotador del depósito de agua. Si se retira el flotador del depósito de agua, es posible que el sensor no pueda determinar correctamente el nivel de agua almacenada en el depósito, lo que podría provocar fugas de agua del depósito.
- Si el depósito de agua está sucio, límpielo con agua fría o tibia. No utilice detergente, estropajos de acero, paños tratados químicamente, gasolina, benceno, diluyentes ni otros disolventes. De lo contrario, podría dañar el depósito de agua y provocar fugas.
- Cuando vuelva a colocar el depósito de agua, utilice las manos para presionar el depósito en su sitio. Si el depósito de agua no se coloca correctamente, es posible que los sensores o las protecciones contra el desbordamiento de agua no funcionen como se espera.

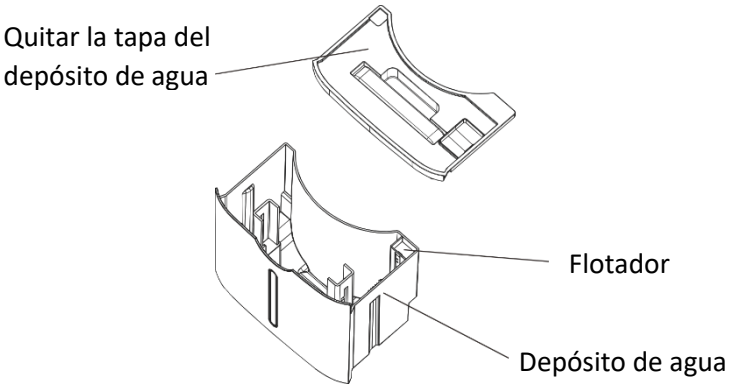


Drenaje continuo

Extraiga la fuente de alimentación, saque el depósito de agua, abra la tapa de drenaje, retire el tapón de goma negro, inserte la manguera de agua en el puerto de drenaje continuo y vuelva a introducirla en el depósito de agua.

Conecte la fuente de alimentación para iniciar la operación. La salida de agua de la manguera de agua debe estar más baja que el puerto de drenaje continuo en más de 10 cm (3,9 pulgadas), y la manguera de agua no puede estar doblada.

(Nota: El diámetro del orificio de drenaje continuo es de 1,6 cm).

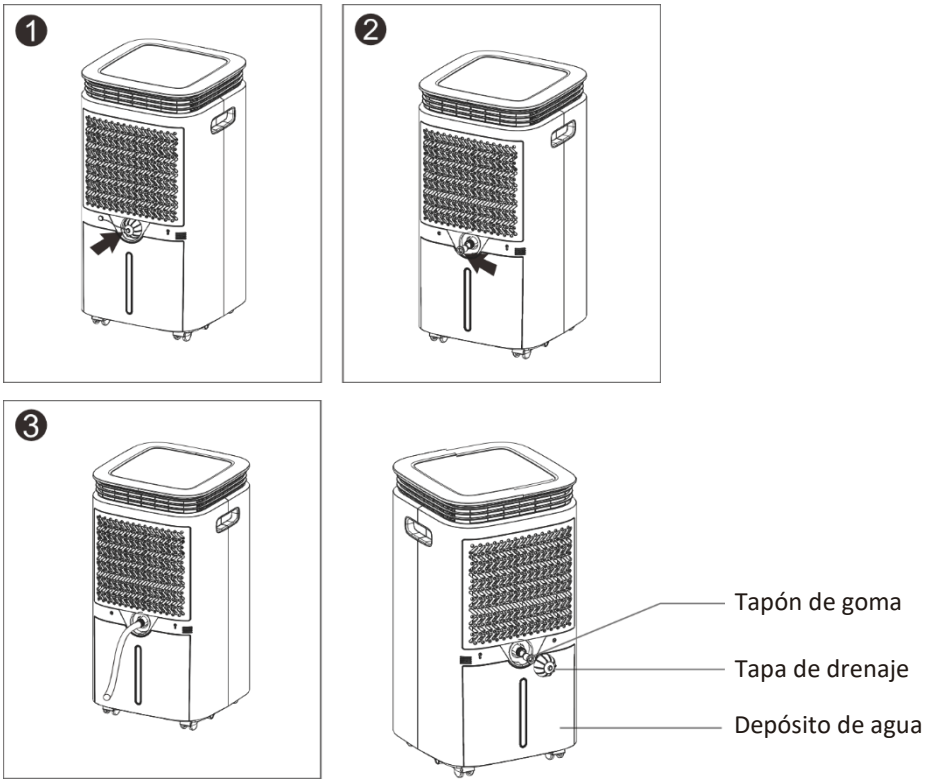

1. Abra la tapa de drenaje.
2. Retire el tapón de goma negro.
3. Inserte la manguera de agua en el puerto de drenaje continuo.

Limpieza y Mantenimiento

ADVERTENCIA:


Apague el deshumidificador y desenchúfelo de la toma de corriente antes de limpiarlo.

A - Limpieza del cuerpo del deshumidificador

Para limpiarlo, utilice un paño o tejido suave y ligeramente humedecido.

B - Limpieza del filtro

1. Saca el filtro.
2. Limpie el filtro: Utilice un aspirador para eliminar suavemente el polvo de la superficie del filtro. Si el filtro está muy sucio, límpielo con agua tibia y un detergente suave y séquelo completamente.
3. Vuelva a introducir lentamente el filtro en el cuerpo de la máquina.

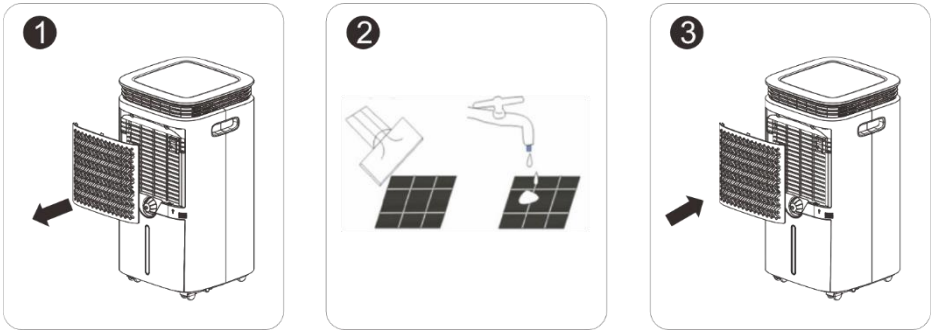

C - Almacenamiento del deshumidificador

Cuando quiera guardar el deshumidificador porque no lo va a utilizar durante mucho tiempo. Por favor, preste atención a los siguientes pasos:

1. Vacíe el agua del depósito de agua.
2. Enrolla el cable de alimentación y átalo.
3. Limpia el filtro.
4. Coloque la máquina en un lugar fresco y seco.

Solución de problemas

AVERÍAS COMUNES Y SOLUCIONES

Consulte la siguiente información para conocer los pasos a seguir en la resolución de problemas, le ahorrará tiempo a la hora de resolver los problemas que puedan surgir con la unidad.

La lista incluye la mayoría de los casos comunes, pero no los resultados de unidad, artesanía o materiales defectuosos en la unidad.

Si se han agotado todos los pasos de solución de problemas y el problema persiste, no dude en ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente para obtener más ayuda.

Problema	Razón	Método
El deshumidificador no funciona.	El cable de alimentación está desenchufado.	Asegúrese de que el enchufe de la unidad está correctamente insertado en la toma de corriente.
	¿Parpadea el indicador de depósito lleno? (El depósito está lleno o en una posición incorrecta).	Vacíe el agua del depósito y vuelva a colocarlo.
	ls la temperatura ambiente por encima de 95 °F (35 °C) o por debajo de 41 °F (5 °C).	Este producto no se aplica a ambientes demasiado calientes o fríos, la máquina entrará automáticamente en el modo de protección. Se trata de un fenómeno normal.
	¿Está la temperatura ambiente entre 41 °F (5 °C) y 68 °F (20 °C)?	Cuando funcione a una temperatura ambiente más baja, la máquina se descongelará automáticamente, lo cual es un fenómeno normal. reiniciará la deshumidificación de nuevo hasta que finalice el proceso de descongelación.
	El deshumidificador está en proceso de descongelación.	Es normal que el compresor se detenga durante el proceso de descongelación. Espere hasta que el proceso termine, se reiniciará la deshumidificación de nuevo.
	¿La humedad de la habitación es inferior o está alcanzando el nivel de humedad preestablecido? (Cuando la humedad de la	Por favor, ajuste la humedad un 5%RH por debajo de la humedad ambiente o ajuste la humedad a 30%RH.

	habitación haya alcanzado el nivel preestablecido, el deshumidificador entrará en el modo de espera y el indicador de la pantalla LCD parpadeará.	
	Esto es para evitar el arranque frecuente de la máquina. ¿Acaba de dejar de funcionar la máquina?	Por favor, espere más de 3 minutos.
	La humedad ambiente es baja.	El deshumidificador está diseñado para funcionar en un rango de humedad del 30%-80%. Por encima o por debajo de este rango, no funcionará.
El deshumidificador no seca el aire como debería.	El filtro de aire está sucio.	Limpie el filtro de aire.
	¿Está obstruida la entrada o la salida de aire?	Retire la obstrucción de la entrada o salida de aire.
	El tamaño del deshumidificador es demasiado pequeño para la aplicación.	Aumente la cantidad de deshumidificador. O cambie a un deshumidificador de mayor capacidad.
	Mala circulación del aire.	Deje unos 20 cm alrededor del producto.
	No deje tiempo suficiente para eliminar la humedad.	Deje pasar el tiempo suficiente para eliminar la humedad. Cuando se instale por primera vez, deje pasar al menos 3-4 días para mantener la HR deseada.
	La habitación no se ha sellado correctamente.	Compruebe que todas las puertas, ventanas y otras aberturas estén bien cerradas.
	La temperatura ambiente es demasiado baja, o inferior a 41 °F (5 °C). La máquina no funcionará o tendrá una eficiencia de deshumidificación deficiente a baja temperatura.	Espere a que la temperatura supere los 5 °C (41 °F) o más.
El deshumidificador hace mucho ruido al funcionar.	El deshumidificador no está colocado de forma nivelada.	Coloque la máquina en posición horizontal.
	¿Hay obstrucciones alrededor de la entrada de aire? El filtro de aire está obstruido.	Limpie la suciedad o pelusas de la salida y entrada de aire.
	¿Está bien instalado el filtro?	Compruebe si se ha retirado la bolsa de embalaje del filtro y si éste se ha instalado correctamente.

El deshumidificador funciona continuamente.	Compruebe si el deshumidificador está en modo continuo.	No ajuste la humedad demasiado baja. Normalmente, entre el 40% y el 50% son buenos para su uso.
	La humedad ambiente es demasiado alta.	Cambie los ajustes de humedad. O cambie a un deshumidificador de mayor capacidad.
	Puertas y ventanas abiertas.	Asegúrese de que todas las puertas, ventanas y otras aberturas estén cerradas.
Desbordamiento de agua en el suelo.	La manguera al conector o la conexión de la manguera puede estar suelta.	Conecte firmemente la manguera con el orificio de drenaje.
	El depósito de agua no se ha instalado correctamente.	Vuelva a instalar el depósito de agua correctamente.
	El flotador del depósito de agua se ha atascado.	Mueva el flotador y déjelo oscilar libremente.
	El imán del flotador se ha desprendido.	Coloca el imán en la posición correcta.

Especificaciones

Modelo / Especificaciones	DE-016.013A
Alimentación	220-240V~50Hz
Consumo de energía	245W
Tipo de fusible y valor actual	T/2A 250VAC
Capacidad de humidificación (30℃ RH80%)	16 litros/24h
Nivel de ruido	≤ 46dB (A)
Circulación de aire	110m^2
Área de habitación recomendada	20-30m^2
Refrigerante / Carga	R290/80g
PCA - Potencial de calentamiento global	3
Capacidad del deposito	2,2L
Temperatura de trabajo	5℃~35℃
Control de descongelamiento	Automático
Tipo de control	Control electrónico
Temporizador	1~24h
Grado de protección	IPX0
Presión de operación de succión / descarga	0.8MPa / 2.6MPa
Peso neto / Peso Bruto	11,53Kg
Dimensiones (L x P x A) mm	255 x 255 x 495 mm

Nota: La capacidad de deshumidificación se clasifica a una temperatura ambiente de 30℃ con una humedad relativa del 80%.

Si se mejoran las especificaciones después de este apunte, la placa de identificación del producto reflejará las nuevas especificaciones.

La temperatura de funcionamiento está en el rango de 5℃ a 35℃ y la humedad relativa máxima del 80%. Si la temperatura ambiente está fuera de este rango, la unidad no funcionará normalmente.

Conformidad CE

Este producto ha sido probado y producido de acuerdo con las normativas actuales y pertinentes, tales como:

- Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/EU,
- Directiva de baja tensión Directiva (LVD) 2014/35/EU,
- Directiva RoHS y su modificación EU 2015/863,

y ha sido construido de acuerdo con las últimas normas de seguridad.
La marca CE certifica este producto con todas las directivas relevantes relacionadas.

Disposición – La política ambiental

Embalaje

El material de embalaje es totalmente reciclable, como lo indica el símbolo correspondiente. Para su eliminación, respete las normas locales. No deje el material de embalaje (bolsas de plástico, trozos de poliestireno, etc.) al alcance de los niños; puede ser peligroso.

Eliminación

Este aparato lleva el marcado CE en conformidad con la Directiva 2012/19/EU del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

La correcta eliminación de este producto evita consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.

Este símbolo en el producto o en los documentos que acompañan el producto, indica que este aparato no puede ser tratado como residuos domésticos. Es su lugar se debe entregar al punto de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Para eliminación debe realizarse de conformidad con las normas medioambientales para eliminación de residuos. Entrégalo a un vertedero autorizado, no lo deje ni siquiera por unos días, ya que es potencialmente peligroso para los niños.
Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, su servicio de desechos del hogar o la tienda donde adquirió el producto.

Garantía

Términos y condiciones de la garantía

1. El producto está garantizado por el período estipulado por la legislación donde se comercializa, a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación y/o mano de obra. La falta de conformidad que se manifieste dentro de este plazo, presume que existe en la fecha de compra. Después de este período, corresponde al cliente demostrar que la falta de conformidad ya existía en el momento de la entrega.
2. Si, durante el período de garantía, el producto es defectuoso en uso normal, el comprador debe ponerse en contacto con el establecimiento vendedor y enviar el electrodoméstico al lugar indicado por el vendedor.
3. La garantía solo es válida previa presentación de la factura que acredite la compra y el certificado de garantía completado (indicando la fecha de compra, el nombre del distribuidor, la referencia del modelo, y también se recomienda indicar el número de serie y el número de lote).
4. El importador / vendedor se reserva el derecho de rechazar la asistencia de garantía en caso de que dicha información haya sido eliminada o alterada después de la compra original del producto.
5. La responsabilidad del importador/vendedor incluirá, entre otras cosas, los costes de reparación y/o sustitución de la unidad cubierta por la garantía con la reserva del derecho a sustituirla por un producto equivalente, cuando no sea posible repararla.
6. La garantía no se aplica a problemas que no estén directamente relacionados con defectos de material, diseño o mano de obra.
7. Este producto es un electrodoméstico y está destinado solo para uso doméstico. La garantía se anula si el producto se utiliza con fines profesionales.
8. La garantía no cubre los daños causados por mal uso, instalación inadecuada, derrames, factores externos o daños intencionales.
9. La garantía no cubre los daños resultantes de caídas, uso de fuerza excesiva, golpes, exposición a condiciones ambientales extremas o deterioro causado por el uso normal de piezas de plástico o teclados, así como el uso de baterías distintas a las especificadas en este manual.
10. La garantía no cubre la instalación y programación por parte del distribuidor. En particular, no se aceptará ninguna reclamación de instalación y programación gratuita por parte del revendedor.
11. La garantía no cubre deficiencias que perjudiquen insignificantemente el funcionamiento del aparato. Otros costes, como la instalación, el transporte y el desplazamiento del técnico están expresamente excluidos de la garantía.
12. La aplicabilidad de la garantía presupone que el aparato sea enviado al establecimiento vendedor o al lugar indicado por éste, completo y en un embalaje bien protegido (si es posible en su embalaje original) y acompañado de la respectiva hoja o tarjeta de garantía, debidamente cumplimentado y comprobante de compra.
13. Si después de la verificación, se descubre que no hay razones para la reclamación, o que el producto no es defectuoso, los costos inherentes se imputarán al cliente, y el distribuidor está autorizado a cobrar esos costos al cliente.
14. La garantía quedará anulada cuando presente indicios de que una persona no autorizada ha intentado realizar reparaciones, modificaciones o sustitución de piezas en el aparato.
15. Las reparaciones realizadas una vez finalizado el período de garantía incurren en costes.
16. Esta garantía no afecta a sus derechos legales que pueda tener como consumidor en virtud de la legislación nacional aplicable que rige la compra de productos donde se vende el producto.
17. **Período de garantía:**

    Países de la Unión Europea - Las Directivas Europeas (UE) 2019/771 y (UE) 2019/770 se aplican a ciertos aspectos de los contratos de compraventa de bienes muebles y se transponen a las legislaciones nacionales de sus países.

    Otros países: se aplica la legislación nacional sobre los derechos de los consumidores en su país. En caso de que no exista legislación oficial, la garantía se aplicará a discreción del importador que introduzca el producto en el mercado o del establecimiento vendedor.