Le damos la bienvenida a AEG. Gracias por elegir nuestro aparato.



En nuestro esfuerzo por ser sostenibles, reducimos el papel y ofrecemos los manuales de usuario al completo en línea. Acceda a su manual de usuario completo en **aeg.com/manuals**



Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de asistencia y reparación en **aeg.com/support**



Compre accesorios, consumibles y repuestos originales para sus aparatos en **aeg.com/shop**

Salvo modificaciones.

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD 81
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD..... 83
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 86
4. INFORMACIÓN TÉCNICA 87
5. INSTALACIÓN 87
6. PANEL DE CONTROL 91
7. TABLA DE PROGRAMAS..... 92
8. OPCIONES 95
9. AJUSTES 96
10. USO DIARIO..... 96
11. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 98
12. VALORES DE CONSUMO 102
13. GUÍA RÁPIDA 103
14. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS..... 106
15. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES..... 107

1. ⚠ INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD



Antes de comenzar la instalación y el uso de este aparato, lea atentamente las instrucciones suministradas. El fabricante no se hace responsable de lesiones o daños producidos como resultado de una instalación o un uso incorrectos. Conserve siempre estas instrucciones en lugar seguro y accesible para futuras consultas.

1.1 Seguridad de niños y personas vulnerables

- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales

o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o la supervisión sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos.
- Es necesario mantener alejados del aparato a los niños de entre 3 y 8 años, así como a las personas con minusvalías importantes y complejas, salvo que estén bajo supervisión continua.
- Es necesario mantener alejados del aparato a los niños de menos de 3 años salvo que estén bajo supervisión continua.
- Es necesario vigilar a los niños para que no jueguen con el aparato.
- Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de los niños y deséchelo de forma adecuada.
- Mantenga los detergentes fuera del alcance de los niños.
- Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato cuando la puerta se encuentre abierta.
- La limpieza y mantenimiento de usuario del producto no podrán ser realizados por niños sin supervisión.

1.2 Instrucciones generales de seguridad

- Este aparato está diseñado únicamente para lavar prendas a máquina a nivel doméstico.
- Este aparato está diseñado para uso doméstico en interiores.
- Este aparato se puede utilizar en oficinas, habitaciones de hotel, habitaciones de Bed&Breakfast, casas de campo y otros alojamientos similares donde dicho uso no exceda (en promedio) los niveles de uso doméstico.
- No cambie las especificaciones de este aparato.
- La carga máxima del aparato es 6 kg. No supere la carga máxima de cada programa (consulte el capítulo "Programas").

- La presión de trabajo del agua en el punto de entrada situado en la conexión de la toma debe oscilar entre 0,5 bar (0,05 MPa) y 10 bar (1,0 MPa).
- Vigile que ninguna alfombra, estera ni cualquier otra cobertura del suelo obstruya las aberturas de ventilación de la base.
- El aparato debe conectarse a la toma de agua utilizando los nuevos juegos de tubos suministrados, o cualquier otro juego nuevo suministrado por el servicio técnico autorizado.
- No deben reutilizarse los tubos antiguos.
- Si el cable de alimentación sufre algún daño, el fabricante, su servicio técnico autorizado o un profesional tendrán que cambiarlo para evitar riesgos.
- Antes de realizar tareas de mantenimiento, apague el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente.
- No utilice agua pulverizada a alta presión ni vapor para limpiar el aparato.
- Limpie el aparato con un paño humedecido. Utilice solo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos, estropajos duros, disolventes ni objetos de metal.

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

2.1 Instalación

ⓘ

La instalación debe realizarse conforme a las normas vigentes.

- Retire todo el embalaje y los pasadores de transporte, incluido el rodamiento de goma con separador de plástico.
- Guarde los pasadores de transporte en lugar seguro. Si necesita desplazar el aparato en el futuro, debe recolocarlos para bloquear el tambor y evitar daños internos.
- Tenga cuidado al mover el aparato, porque es pesado. Utilice siempre guantes de protección y calzado cerrado.
- Siga las instrucciones de instalación suministradas con el aparato.
- No instale ni utilice un aparato dañado.
- No instale ni utilice el aparato si la temperatura puede ser inferior a 0°C o si está expuesto a la intemperie.
- El área del suelo donde se instala el aparato debe ser plana, estable, resistente al calor y limpia.
- Compruebe que el aire circula libremente entre el aparato y el suelo.
- Cuando el aparato esté colocado en su posición permanente, compruebe si está correctamente nivelado con ayuda de un nivel de burbuja. De no estarlo, ajuste las patas hasta que lo esté.
- No instale el aparato directamente sobre el desagüe del suelo.
- No pulverice agua sobre el aparato ni lo someta a una humedad excesiva.
- No coloque el aparato donde la puerta no se pueda abrir completamente.

- No coloque ningún recipiente cerrado bajo el aparato para recoger el agua de posibles fugas. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado para asegurarse de los accesorios que puede utilizar.

2.2 Conexión eléctrica

⚠ ADVERTENCIA!

Riesgo de incendios y descargas eléctricas.

- ADVERTENCIA: Este aparato está diseñado para instalarse/conectarse a una conexión a tierra del edificio.
- Utilice siempre una toma con aislamiento de conexión a tierra correctamente instalada.
- Asegúrese de que los parámetros de la placa de características son compatibles con los valores eléctricos del suministro eléctrico.
- No utilice adaptadores de enchufes múltiples ni cables prolongadores.
- Asegúrese de no provocar daños en el enchufe ni en el cable de red. Si es necesario cambiar el cable de alimentación del aparato, debe hacerlo el centro de servicio técnico autorizado.
- Conecte el enchufe a la toma de corriente únicamente cuando haya terminado la instalación. Asegúrese de tener acceso al enchufe del suministro de red una vez finalizada la instalación.
- No toque el cable de red ni el enchufe con las manos mojadas.
- No desconecte el aparato tirando del cable de conexión a la red. Tire siempre del enchufe.

2.3 Conexión de agua

- El agua de entrada no debe superar los 25 °C.
- No provoque daños en los tubos de agua.
- Antes de conectar a nuevas tuberías o tuberías que no se hayan usado durante mucho tiempo, o donde se hayan realizado trabajos o se hayan conectado dispositivos nuevos (contadores de agua, por ejemplo), deje correr el agua hasta que esté limpia.
- Asegúrese de que no haya fugas de agua visibles durante y después del primer uso del aparato.
- No utilices ninguna manguera de extensión si la manguera de entrada es demasiado corta. Ponte en contacto con el servicio técnico autorizado para sustituir la manguera de entrada.
- Al desembalar el aparato, es posible ver agua que cae de la manguera de desagüe. Esto se debe a la prueba con agua del aparato en la fábrica.
- Puede alargar la manguera de desagüe hasta un máximo de 400 cm. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado para el otro tubo de desagüe y la extensión.
- Asegúrese de que haya acceso al grifo después de la instalación.

2.4 Uso

⚠ ADVERTENCIA!

Podrían producirse lesiones, descargas eléctricas, incendios, quemaduras o daños en el aparato.

- Siga las instrucciones de seguridad del envase del detergente.
- No coloque productos inflamables o artículos mojados con productos inflamables dentro, cerca o sobre el aparato.
- No lave tejidos con mucha suciedad de aceite, grasa u otras sustancias grasientas. Las piezas de goma del aparato se pueden dañar. Lave previamente dichos tejidos a mano antes de meterlos en el aparato.
- No utilice perfumadores líquidos para ropa para no correr el riesgo de dañar las piezas de plástico y goma del aparato.
- Asegúrese de sacar todos los objetos metálicos de la colada.

2.5 Asistencia tecnica

- Para reparar el aparato, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado. Utilice solamente piezas de recambio originales.
- Tenga en cuenta que la autorreparación o la reparación no profesional puede tener

consecuencias de seguridad y podría anular la garantía.
- Los siguientes repuestos están disponibles al menos durante 10 años después de que el modelo se haya retirado: motor y cepillos de motor, transmisión entre el motor y el tambor, bombas, amortiguadores y muelles, tambor de lavado, araña del tambor y rodamientos de bolas relacionados, calentadores y elementos de calefacción, incluidas las bombas de calor, tuberías y equipos relacionados, incluidas las mangueras, válvulas, filtros y aquastops, placas de circuitos impresos, pantallas electrónicas, interruptores de presión, termostatos y sensores, software y firmware, incluido el software de restablecimiento, puerta, bisagra de la puerta y sellos, otros sellos, conjunto de bloqueo de la puerta, periféricos de plástico como los dosificadores de detergente. La duración puede ser mayor en su país. Visite nuestro sitio web para obtener más información.
- Tenga en cuenta que algunas de estas piezas de recambio solo están disponibles para los reparadores profesionales, y que no todas las piezas de recambio son relevantes para todos los modelos.
- En cuanto a la(s) bombilla(s) de este producto y las de repuesto vendidas por separado: Estas bombillas están destinadas a soportar condiciones físicas extremas en los aparatos domésticos, como la temperatura, la vibración, la humedad, o están destinadas a señalar información sobre el estado de funcionamiento del aparato. No están destinadas a utilizarse en otras aplicaciones y no son adecuadas para la iluminación de estancias domésticas.

2.6 Eliminación


⚠ ADVERTENCIA!

Existe riesgo de lesiones o asfixia.

- Desconecte el aparato de la red eléctrica y del suministro de agua.
- Corte el cable eléctrico cerca del aparato y deséchelo.
- Retire el pestillo de la puerta para evitar que los niños o las mascotas queden atrapados en el tambor.
- Deseche el aparato de acuerdo con los requisitos de la normativa local con respecto residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE/RAEE).

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


3.1 Descripción general del aparato

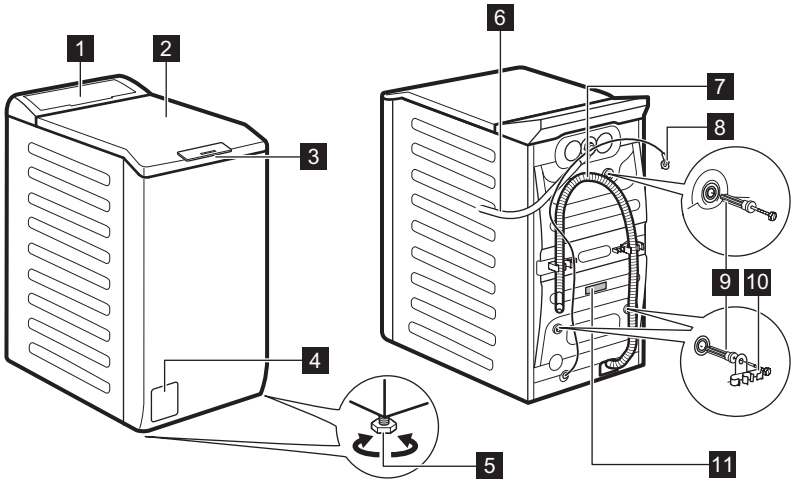


1 Panel de control
2 Tapa
3 Asa de la tapa
4 Filtro de la bomba de desagüe
5 Patas para la nivelación del aparato
6 Tubo de entrada
7 Tubo de desagüe
8 Cable de alimentación
9 Pasadores de transporte
10 Soporte de la manguera
11 Placa de características

Información para el registro del producto.

La placa de características informa sobre el nombre del modelo (**A**), el número del producto (**B**), las clasificaciones eléctricas (**C**) y el número de serie (**D**).

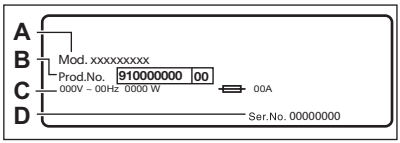

La **etiqueta de información** informa sobre el nombre del modelo (**A**), el número del producto (**B**) y el número de serie (**C**).

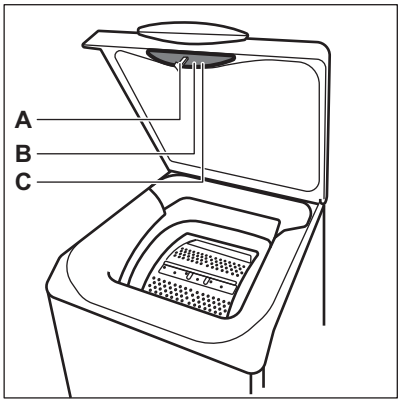

4. INFORMACIÓN TÉCNICA

Dimensiones	Ancho / alto / fondo total	39,7 cm /89,0 cm /59,9 cm
Conexión eléctrica	Voltaje Energía general Fusible Frecuencia	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Nivel de protección contra la entrada de partículas sólidas y humedad asegurada por la tapa protectora, excepto cuando el equipo de baja tensión no tiene protección contra la humedad		IPX4
Presión del suministro de agua	Mínimo Máximo	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Suministro de agua **1)**		Agua fría
Carga máxima	Algodón	6 kg

1) Conecta la manguera de entrada de agua a un grifo con rosca de 3/4" .


5. INSTALACIÓN

⚠ **ADVERTENCIA!**


Consulte los capítulos sobre seguridad.

5.1 Desembalaje y posicionamiento


1.

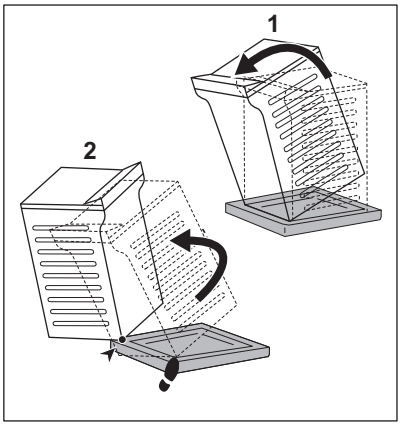


2.

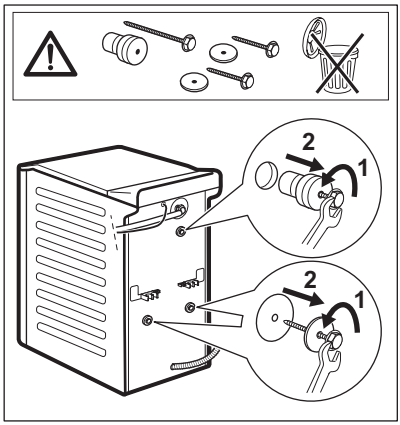

3.

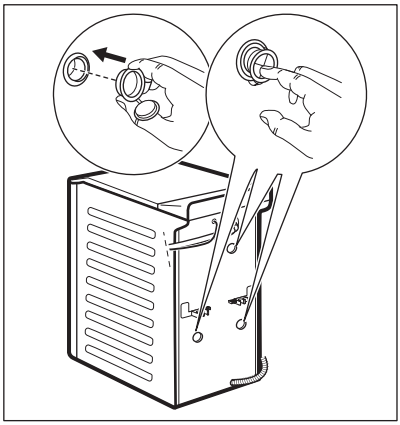

4.

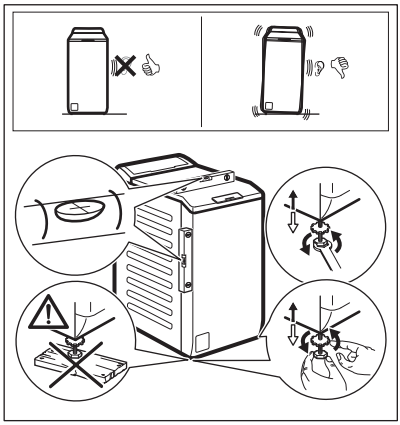

Ajuste correctamente el aparato para evitar vibraciones, ruidos y el movimiento del aparato cuando está funcionando.

⚠ ADVERTENCIA!


No coloque cartón, madera ni materiales similares debajo de las patas del aparato para ajustar el nivel.

ⓘ

Asegúrese de que las alfombras no impiden la circulación del aire por debajo del aparato. Asegúrese de que el aparato no toca la pared ni otros armarios.

Se recomienda guardar el embalaje y los pasadores de transporte para cualquier transporte del aparato.

5.2 Tubo de entrada

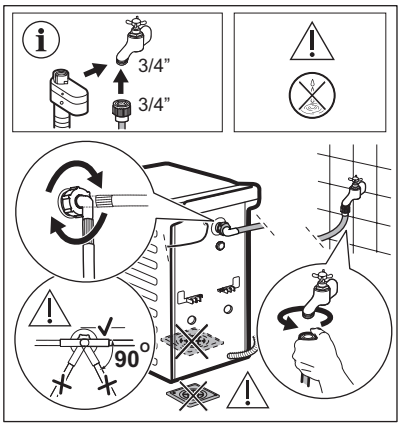


Los accesorios suministrados con el aparato pueden variar según el modelo.

Asegúrese de que los tubos no estén dañados y no haya fugas de los acoplamientos. No utilices ninguna manguera de extensión si la manguera de entrada es demasiado corta. Póngase en contacto con el servicio técnico para obtener información sobre cómo cambiar la manguera de entrada.

Algunos modelos pueden contener una manguera de entrada con un dispositivo de bloqueo de agua. Evita las fugas de agua en la manguera debido a su envejecimiento natural.
El sector de la ventana muestra este fallo. Si esto ocurre, cierre el grifo y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para informarse de cómo sustituir la manguera.

Piezas de repuesto sujetas a cambios sin previo aviso. Compre accesorios en proveedores autorizados.

5.3 Desagüe

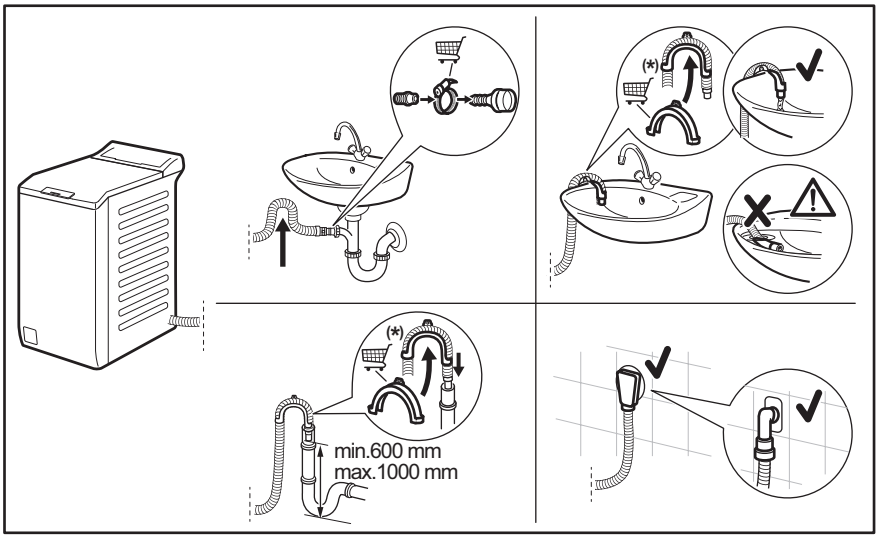

ⓘ

Sujeto a cambios sin previo aviso.

El tubo de descarga debe permanecer a una altura mínima de 600 mm y máxima de 1000 mm. Puede alargar la manguera de desagüe hasta un máximo de 4000 mm. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado para el otro tubo de desagüe y la extensión.


5.4 Conexión eléctrica

Conecte el enchufe principal a la toma de corriente principal cuando haya terminado la instalación.

La placa de características y el capítulo 'Datos técnicos' indican los valores eléctricos necesarios. Asegúrese de que son compatibles con la fuente de alimentación de la red.

Asegúrese de que la instalación eléctrica de su hogar puede soportar la carga máxima necesaria, teniendo también en cuenta los demás aparatos que puedan estar utilizándose.

Conecte el aparato a una toma de corriente con toma de tierra.

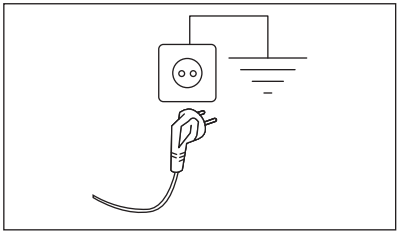


El cable de suministro eléctrico debe quedar en una posición fácilmente accesible una vez instalada la máquina

Para cualquier trabajo eléctrico necesario para la instalación de este aparato, póngase en contacto con nuestro Centro de servicio técnico autorizado.

El fabricante se exime de toda responsabilidad por los daños o las lesiones que puedan producirse si no se respetan las precauciones de seguridad anteriores.

6. PANEL DE CONTROL

6.1 Descripción del panel de control

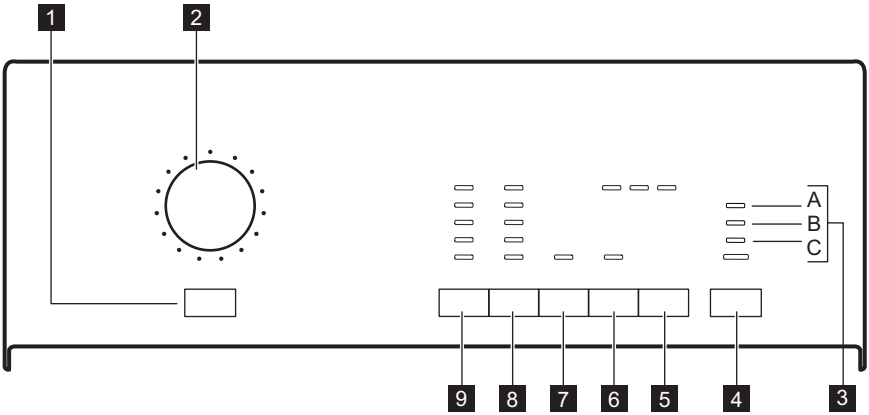

1 Tecla On/Off
2 Mando de programas
3 Indicadores
4 Tecla Inicio/Pausa
5 Tecla Inicio Diferido
6 Tecla Extra Rápido
7 Tecla Extra Aclar./Enxag.
8 Tecla de reducción del centrifugado Centrif. ()
9 Tecla Temp. °C

6.2 Indicadores

A	Bloq. niños/ crianças	Bloqueo de seguridad para niños	El indicador se enciende cuando se activa este dispositivo.
			El indicador parpadea cuando el aparato no carga agua correctamente.
B	Puerta/Porta	Indicador de bloqueo de puerta	• No es posible abrir la tapa del aparato cuando el indicador está encendido. • No es posible abrir la tapa del aparato cuando el indicador parpadea. Espere unos minutos antes de abrir la tapa. • Solo es posible abrir la tapa solo cuando el indicador esté apagado.
			El indicador parpadea cuando la tapa del aparato o las puertas del tambor están abiertas o no están bien cerradas. ¡Compruébelas!
C	Fin/Fim	Fin de ciclo	El indicador se enciende cuando se completa el programa.
			El indicador parpadea cuando el aparato no desagua correctamente.

Consulte el capítulo "Solución de problemas" para más información.

7. TABLA DE PROGRAMAS

Programa **Temperatura por defecto** **Rango de temperatura**	**Carga máxima** **Velocidad de centrifugado de referencia**	**Descripción del programa** **(Tipo de carga y nivel de suciedad)**
Algod. 40 °C 95 °C - Fría ✳	6 kg 1200 rpm	**Algodón blanco y de color**. Prendas con suciedad normal, muy sucias o poco sucias.
Algod. + Pre-lav. 40 °C 95 °C - Fría ✳	6 kg 1200 rpm	**Algodón blanco y de color**. Prendas con suciedad normal o muy sucias.
Algod. + Manchas 60 °C 95 °C - 40 °C	6 kg 1200 rpm	**Algodón blanco y de color resistente** . Prendas muy sucias.
Sintéticos 30 °C 60 °C - Fría ✳	3 kg 1200 rpm	**Prendas sintéticas o de tejido mixto**. Prendas con suciedad normal.
Fácil Plancha/Engomar 40 °C 60 °C - Fría ✳	1 kg 1000 rpm	**Prendas sintéticas que requieren un lavado suave**. Prendas con suciedad normal y ligera.**1)**
Delicados 30 °C 40 °C - Fría ✳	2 kg 1200 rpm	**Tejidos delicados como acrílicos, viscosa y mixtos que requieren un lavado más suave**. Prendas con suciedad normal o poco sucias.
Lana/Lãs+Seda 40 °C 40 °C - Fría ✳	1,5 kg 1200 rpm	**Lana lavable a máquina y a mano y otros tejidos** con el símbolo “lavado a mano”**2)**.
Centrif.	6 kg 1200 rpm	**Todos los tejidos, excepto lana y tejidos delicados**. Para centrifugar la colada y vaciar el agua del tambor.
Drenar	6 kg	Para vaciar el agua del tambor. **Todos los tejidos**.
Aclarado/Enxag. Fría ✳	6 kg 1200 rpm	Para aclarar y centrifugar la colada. **Todos los tejidos**, excepto lana y tejidos muy delicados. Reduce la velocidad de centrifugado de acuerdo con el tipo de colada.
Mix 20° Fría ✳	2,5 kg 1200 rpm	Programa especial para algodón y tejidos sintéticos y mixtos poco sucios. Selecciona este programa para reducir el consumo de energía. Para obtener buenos resultados en el lavado, asegúrate de que el detergente sea apto para bajas temperaturas**3)**.
Jeans 40 °C 60 °C - Fría ✳	3 kg 1200 rpm	**Prendas de tela vaquera y jerséis**. También para prendas de color oscuro.
20 min. - 3 kg 30 °C 40°C - 30°C	3 kg 1200 rpm	**Prendas de algodón y sintéticas** . Poco sucias o que solo se han llevado una vez.

Programa Temperatura por defecto Rango de temperatura	Carga máxima Velocidad de centrifugado de referencia	Descripción del programa (Tipo de carga y nivel de suciedad)
Eco 40-60 40 °C **4)**	6 kg 1200 rpm	**Algodón blanco y algodón de colores que no destiñen**. Prendas con suciedad normal. El consumo de energía disminuye y aumenta la duración del programa de lavado, lo que garantiza buenos resultados de lavado.

1) Para reducir las arrugas, este ciclo regula la temperatura del agua y realiza un lavado y centrifugado suaves. El aparato añade algunos aclarados.

2) Durante este ciclo el tambor gira lentamente para garantizar el lavado suave. Podría parecer que el tambor no gira o que no lo hace correctamente, pero esto es normal para este programa.

3) El aparato realiza una breve fase de calentamiento si la temperatura del agua es inferior a 20 ºC. El aparato puede mostrar el ajuste de temperatura como “frío”.

4) De acuerdo con el Reglamento de la Comisión Europea 2019/2023, este programa a 40 °C es capaz de limpiar ropa de algodón normalmente sucia declarada lavable a 40 °C o 60 °C, junta en el mismo ciclo.

La temperatura alcanzada en la colada, la duración del programa y otros datos se encuentran en el capítulo "Valores de consumo".
Los programas más eficientes en términos de consumo de energía son generalmente aquellos que funcionan a temperaturas más bajas y con mayor duración.

Compatibilidad de opciones de programas

Programa / Opciones	Centrif.		Extra Aclar./Enxag. 1)	Extra Rápido 2)	Inicio Diferido
Algod.	■	■	■	■	■
Algod. + Pre-lav.	■	■	■	■	■
Algod. + Manchas	■	■	■	■	■
Sintéticos	■	■	■	■	■
Fácil Plancha/Engomar	■	■	■	■	■
Delicados	■	■	■	■	■
Lana/Lãs+Seda	■	■			■
Centrif.	■				■

Programa	Opciones Centrif.		Extra Aclar./Enxag. [1]	Extra Rápido [2]	Inicio Diferido
Drenar	-	-	-	-	-
Aclarado/Enxag.	■	■	■		■
Mix 20°	■	■	■		■
Jeans	■	■	■	■	■
20 min. - 3 kg	■				■
Eco 40-60	■	■			■

1) Si seleccionas la opción “Aclarado extra”, el aparato añade algunos aclarados adicionales. En el programa “Aclarado”, si seleccionas una velocidad de centrifugado baja, el aparato realiza aclarados delicados y un breve centrifugado.

2) Si seleccionas la duración más breve, te recomendamos disminuir el volumen de la carga. Es posible cargar el aparato al máximo, pero los resultados de lavado podrían ser menos satisfactorios.

Detergentes adecuados para los programas de lavado

Programa	Polvo universal[1)]	Líquido universal	Líquido para ropa de color	Lanas delicadas	Especial
Algod.	▲	▲	▲	--	--
Algod. + Pre-lav.	▲	▲	▲	--	--
Algod. + Manchas	▲	▲	▲	--	--
Sintéticos	▲	▲	▲	--	--
Fácil Plancha/Engomar	▲	▲	▲	--	--
Delicados	--	--	--	▲	▲
Lana/Läs+Seda	--	--	--	▲	▲
Mix 20°	--	▲	▲	--	--
Jeans	--	--	▲	▲	▲
20 min. - 3 kg	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) A una temperatura superior a 60 °C se recomienda el uso de detergente en polvo.

▲ = Recomendado | -- = No recomendado

7.1 Woolmark Premium Wool Care - Azul



El ciclo de lavado de prendas de lana de esta lavadora ha sido probado y aprobado por The Woolmark Company para el lavado de ropa con la etiqueta “Lavado a mano”, siempre que las prendas se laven siguiendo las instrucciones de las etiquetas correspondientes y las publicadas por el fabricante de esta lavadora. M1145

8. OPCIONES

8.1 Temp. °C

Ajuste esta opción para cambiar la temperatura predeterminada.

Indicador ✳ = agua fría.

Se enciende el indicador del ajuste de temperatura.

8.2 Centrif.

Con esta opción puede reducir la velocidad de centrifugado predeterminada.

Se enciende el indicador del ajuste de velocidad.

Opciones adicionales de centrifugado:

Agua en la cuba

- Ajuste esta opción para evitar arrugas en los tejidos.
- Se enciende el indicador correspondiente.
- El programa de lavado se detiene con el agua en el tambor. El tambor gira regularmente para evitar arrugas en las prendas.
- La tapa permanece bloqueada. Debe vaciar el agua para desbloquear la tapa.

ⓘ

Para vaciar el agua, consulte "Al finalizar el programa".

8.3 Extra Aclar./Enxag.

Con esta opción puede añadir algunos aclarados a algunos programas de lavado, consulte la "Tabla de programas".

Utilice esta opción para personas alérgicas al detergente y en zonas en las que el agua sea blanda.

Se enciende el indicador correspondiente.

8.4 Extra Rápido

Con esta opción podrá reducir la duración del programa.

Ajuste esta función para prendas con poca suciedad o para airear la ropa.

8.5 Inicio Diferido

Con esta opción puede retrasar el inicio de un programa 9, 6 o 3 horas.

El indicador del valor ajustado está encendido.

9. AJUSTES

9.1 Señales acústicas

Se activan las señales acústicas cuando:

- Se enciende el aparato.
- Se apaga el aparato.
- Se pulsan las teclas.
- El programa se termina.
- Se ha producido algún fallo en el aparato.

Para **desactivar/activar** las señales acústicas, pulse Temp. °C y Centrif. al mismo tiempo durante 6 segundos.

ⓘ

Si se desactivan las señales acústicas, siguen funcionando cuando el aparato presenta una avería.

9.2 Bloqueo seguridad

Con esta opción, puede evitar que los niños jueguen con el panel de control.

- Para **activar/desactivar** esta opción, pulse Extra Aclar./Enxag. y Extra Rápido al mismo tiempo hasta que seBloq. niños/ crianças **ilumine/apague el indicador**.

Puede activar esta opción:

- Después de pulsar Inicio/Pausa: las opciones y el selector de programas están bloqueados.
- Antes de pulsar Inicio/Pausa: el aparato no puede empezar.

9.3 Aclarado extra permanente

Con esta opción puede activar de forma permanente un aclarado extra cuando configure un nuevo programa.

- Para **activar/desactivar** esta opción, pulse Extra Rápido y Inicio Diferido al mismo tiempo.

10. USO DIARIO


10.1 Puesta en marcha del aparato

1. Conecte el enchufe a la toma de corriente.
2. Abra la llave de paso.
3. Pulse la tecla On/Off para encender el aparato.

Se emite una breve melodía.

10.2 Carga de la colada

1. Abra la tapa del aparato.
2. Pulse el botón **A**.

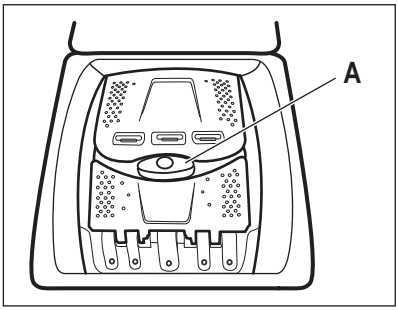

El tambor se abre automáticamente.

3. Coloca la colada en el tambor, una prenda cada vez.
4. Sacuda las prendas antes de colocarlas en el aparato.
5. Cierra el tambor y la tapa.

⚠ **PRECAUCIÓN!**

- Asegúrate de no poner demasiadas prendas en el tambor.
- Asegúrate de que no queda ropa pillada en la goma y de que el tambor se cierra correctamente.
- El lavado de manchas muy aceitosas, grasientas o el uso de fragancias perfumadas podría dañar las piezas de goma del aparato.

10.3 Compartimentos de detergente. Uso de detergente y aditivos

1. Dosifique los detergentes especificados y el suavizante.


2. Ponga el detergente y el suavizante en los compartimentos adecuados.

ⓘ

Siga siempre las instrucciones que encontrará en el envase de los productos de detergente, aunque se recomienda no superar el nivel máximo indicado. Esta cantidad garantizará no obstante los mejores resultados de lavado.

ⓘ

Cuando utilice detergentes líquidos, añádalos en una bola dosificadora (suministrada por el fabricante del detergente). Ponga la bola dosificadora dentro del tambor de la lavadora, encima de las prendas.

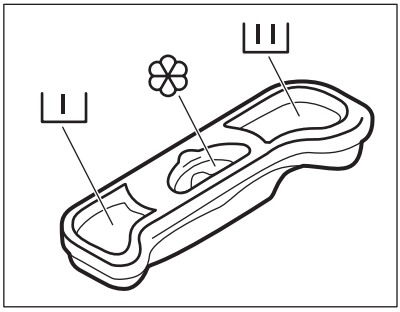

I	Compartimento de detergente para la fase de prelavado.
II	Compartimento de detergente para la fase de lavado.
❀	Compartimento para aditivos líquidos (suavizante, almidón). La marca M es el nivel máximo para la cantidad de aditivos líquidos.

10.4 Configurar un programa

1. Gire el mando de programas y ajuste el programa:
   - El indicador de Inicio/Pausa parpadea.
   - Se encienden los indicadores de temperatura y velocidad de centrifugado por defecto.
2. Si fuera necesario, cambie la temperatura, la velocidad de centrifugado o añada opciones disponibles. Cuando se activa una opción, se enciende el indicador de la opción ajustada.

10.5 Información adicional sobre el uso diario

Detección de carga ProSense
El OptiSense comienza a estimar el peso de la carga para calcular la duración real del programa. El aparato ajusta automáticamente la duración del programa según la carga para conseguir resultados de lavado perfectos en el menor tiempo posible. La OptiSense no está disponible en programas con ciclos cortos.

Inicio de un programa
Pulse el botón Inicio/Pausa para iniciar el programa. El indicador relacionado deja de parpadear y permanece encendido. El programa se inicia y la tapa se bloquea.

La pantalla muestra el indicador .

Inicio de un programa con inicio diferido
1. Pulse el botón Inicio Diferido repetidamente hasta que la pantalla muestre el tiempo de retardo deseado.

1. Pulse el botón Inicio Diferido hasta que se encienda el indicador del retardo que desea programar

2. Pulse el botón Inicio/Pausa. La tapa del aparato se bloquea y empieza la cuenta atrás del inicio diferido. El programa de lavado se pondrá en marcha de forma automática cuando termine la cuenta atrás.

Interrupción de un programa y cambio de opciones.
1. Cuando el programa está en marcha, puede cambiar solo algunas opciones. Pulse el botón Inicio/Pausa.

2. Cambio de las opciones.

3. Pulse de nuevo Inicio/Pausa. El programa de lavado continúa.

Cancelación de un programa en curso
1. Pulse el botón On/Off para cancelar el programa y apagar el aparato

1. Gire el mando de programas a la posición
- para cancelar el programa.

2. Ahora puedes ajustar un nuevo programa de lavado. Pulse de nuevo para encender el aparato.

Apertura de la puerta - añadir ropa
Mientras está en marcha un programa o el inicio retardado, la tapa del aparato estará bloqueada.

1. Pulse el botón Inicio/Pausa

2. Abra la tapa del aparato. Si es necesario, añada o retire las prendas.

3. Cierre la tapa y toque de nuevo el botón Inicio/Pausa. Continuará el programa o el inicio retardado.

Fin del programa
1. El aparato se detiene automáticamente. Los avisos acústicos funcionan (si están activos).

2. El indicador del botón Inicio/Pausa se apaga.

La pantalla muestra el indicador .

3. Pulse el botón On/Off para desactivar el aparato. Deje la puerta y el depósito de detergente ligeramente entreabiertos para evitar la formación de moho y olores desagradables.

Desagüe del agua tras el final del ciclo
Si ha seleccionado un programa u opción que no vacía el agua del último aclarado, debe acordarse de vaciar el agua para abrir la tapa.

1. Pulse el botón Inicio/Pausa.

- SI ha ajustado , el aparato desagua y centrifuga.

2. Pulse el botón Centrif. para reducir la velocidad de centrifugado propuesta por el aparato

Podrá abrir la puerta cuando el programa termine y el indicador de bloqueo de la tapa se apague.

3. Pulse el botón On/Off para desactivar el aparato.

Función de espera
La función de espera apaga automáticamente el aparato para reducir el consumo de energía cuando.

11. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

⚠ **ADVERTENCIA!**
Consulte los capítulos sobre seguridad.

11.1 Programa de limpieza periódica

La limpieza periódica ayuda a prolongar la vida útil de su aparato.

Después de cada ciclo, deje la tapa y la puerta del tambor ligeramente entreabiertos para que circule el aire y seque la humedad dentro del aparato: esto evitará la formación de moho y olores desagradables.

Si el aparato no se utiliza durante mucho tiempo, cierre el grifo de agua y desenchufe el aparato.

Programa indicativo de limpieza periódica:

Descalcificación	Dos veces al año
Lavado de mantenimiento	Una vez al mes
Limpieza de la junta de la tapa	Cada dos meses
Limpieza del tambor	Cada dos meses
Limpieza del dosificador de detergente	Cada dos meses
Limpieza del filtro de la bomba de desagüe	Dos veces al año
Limpieza del tubo de entrada y el filtro de la válvula	Dos veces al año

Los siguientes párrafos explican cómo debe limpiar cada elemento.

11.2 Eliminación de objetos extraños

ⓘ

Asegúrese de que los bolsillos estén vacíos y que todos los elementos sueltos estén atados antes de ejecutar su ciclo. Consulte «Carga de la colada» en «Consejos».

Retire cualquier objeto extraño (como clips metálicos, botones, monedas, etc.) que pueda encontrar en los filtros y el tambor. Consulte los párrafos «Limpieza del tambor", «Limpieza de la bomba de desagüe» y «Limpieza del filtro del tubo de entrada y el filtro de la válvula». Si es necesario, ponte en contacto con el Centro de servicio autorizado.

11.3 Limpieza del exterior

Limpie el aparato solo con agua templada y jabón. Seque completamente todas las superficies. No utilice un estropajo o cualquier otro material que pueda rayar.

⚠ **PRECAUCIÓN!**

No utilice alcohol, disolventes ni otros productos químicos.

⚠ **PRECAUCIÓN!**

No limpie las superficies metálicas con detergentes a base de cloro.

11.4 Descalcif

Si la dureza del agua de su zona es alta o moderada, se recomienda usar un descalcificador de agua para lavadoras.

Examine periódicamente el tambor para evitar la formación de cal y partículas de óxido.

Para eliminar partículas de oxidación, utilice productos especiales para máquinas. Hágalo de forma separada del lavado de la colada.

ⓘ

Siga siempre las instrucciones que encontrará en el envase del producto.

11.5 Lavado de mantenimiento

Con los programas a baja temperatura, es posible que quede algo de detergente en el tambor. Realice un lavado de mantenimiento periódicamente. Proceda de la siguiente manera:

- Saque todas las prendas del tambor.
- Seleccione el programa de algodón con la temperatura más alta y utilice una pequeña cantidad de detergente.

11.6 Limpiar el tambor

Examine periódicamente el tambor para evitar partículas de óxido. Para una limpieza completa:

- Limpie el tambor con productos especiales para acero inoxidable. Vierta una pequeña cantidad de detergente en el tambor vacío para eliminar cualquier residuo.

- Realice un programa corto de algodón a alta temperatura.

ⓘ

Siga siempre las instrucciones que encontrará en el envase del producto.

11.7 Junta de la tapa


Examine regularmente el sellado y elimine todos los objetos de la parte interna. Límpiela cuando sea necesario con un agente limpiador de amoniaco en crema sin rascar la superficie de la junta.

ⓘ

Siga siempre las instrucciones que encontrará en el envase del producto.

11.8 Limpieza del dosificador de detergente

Para evitar posibles depósitos de detergente seco, coágulos de suavizante y/o formación de moho en el dosificador de detergente, realice cada dos meses el siguiente procedimiento de limpieza como se explica en los siguientes diagramas:

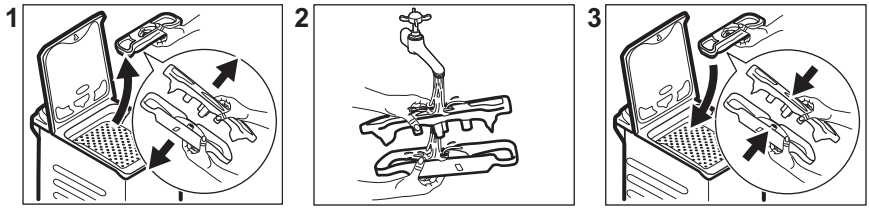

11.9 Limpieza del filtro de la bomba de desagüe

Examine periódicamente el filtro de desagüe y asegúrese de que está limpio.

ⓘ

No limpie el filtro de desagüe si el agua del aparato está caliente. No retire el filtro mientras el aparato está en funcionamiento.


Limpie el filtro de la bomba de desagüe si:
- El aparato no desagua.
- El tambor no gira
- El aparato emite un ruido extraño por el bloqueo de la bomba de desagüe

• Desenrosque el filtro lenta y suavemente hasta que el agua deje de salir. Una vez vaciada toda el agua, el filtro puede desenroscarse por completo.
• Mantenga siempre un trapo cerca para secar el agua derramada.

ⓘ


Asegúrese de que aprieta el filtro correctamente para evitar fugas.

Proceda como se describe en los siguientes diagramas para limpiar el filtro de la bomba:

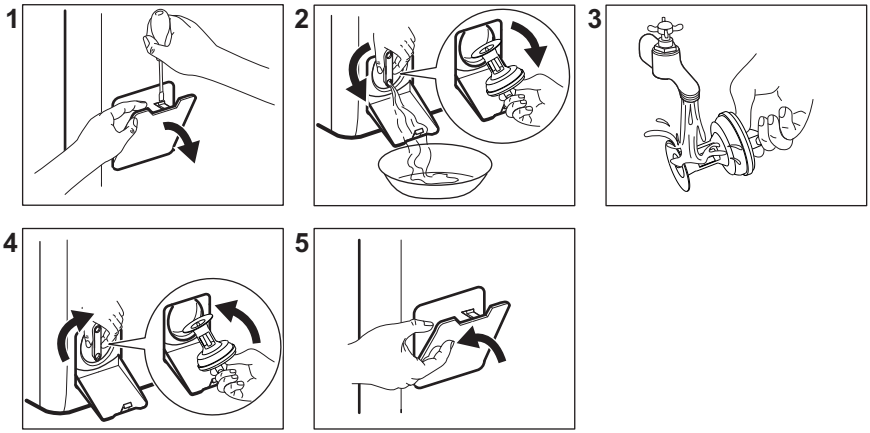

11.10 Limpieza del tubo de entrada y el filtro de la válvula

Se recomienda limpiar dos veces al año ambos filtros del tubo de entrada y de la válvula para eliminar depósitos acumulados con el tiempo. Proceda como se describe en los siguientes diagramas para limpiar los filtros:

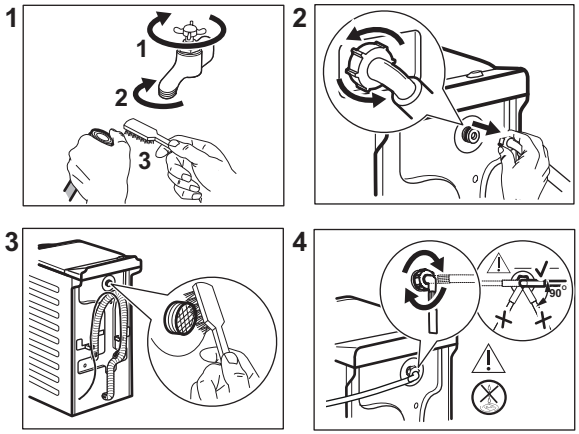

11.11 Desagüe de emergencia

Debido a una avería, el aparato no puede desaguar.

Si esto ocurre, realice los pasos (1) a (5) del apartado "Limpieza del filtro de desagüe". Limpie la bomba si fuera necesario.

11.12 Medidas anticongelación

Si el aparato está instalado en una zona donde la temperatura puede llegar a ser inferior a 0 °C, retire el agua restante del tubo de entrada y la bomba de desagüe.

1. Desenchufe el aparato de la toma de corriente.
2. Cierre la llave de paso.
3. Coloque los dos extremos del tubo de entrada en un recipiente y deje que salga el agua.
4. Vacíe la bomba de descarga. Consulte el procedimiento de desagüe de emergencia.
5. Cuando la bomba esté vacía, coloque de nuevo la manguera.

⚠ ADVERTENCIA!

Asegúrese de que la temperatura es superior a 0°C antes de usar de nuevo el aparato.
El fabricante no se hace responsable de los daños derivados de las bajas temperaturas.

12. VALORES DE CONSUMO

12.1 Comentario

ⓘ

El código QR de la etiqueta energética suministrada con el aparato proporciona un enlace web a la información relacionada con el rendimiento del aparato en la base de datos de EU EPREL. Guarde la etiqueta de energía como referencia junto con el manual de usuario y todos los demás documentos que se proporcionan con este aparato.
También puede encontrar la misma información en EPREL utilizando el enlace https://eprel.ec.europa.eu y el nombre del modelo y el número de producto que se encuentra en la placa de características del aparato.
Los valores y la duración del programa pueden variar dependiendo de las diferentes condiciones (por ejemplo, temperatura ambiente, temperatura y presión del agua, tamaño de la carga y tipo de ropa, tensión de alimentación) y también si se cambia el ajuste predeterminado de un programa.

12.2 Según el Reglamento de la Comisión UE 2019/2023

Eco 40-60 Programa	kg	kWh	Litros	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Carga completa	6	0.690	51	3:15	53.00	41	1151
Media carga	3	0.235	40	2:35	53.00	25	1151
Cuarto de carga	1,5	0.145	33	2:35	54.00	23	1151

1) Humedad restante al finalizar la fase de centrifugado. Cuanto más alta es la velocidad de giro, más alto es el ruido y más baja es la humedad restante.
2) Velocidad de centrifugado máxima.

Consumo de energía en diferentes modos

Apagado (W)	Espera (W)	Inicio retardado (W)
0.50	0.50	4.00
El tiempo para el modo Apagado/Espera es de 15 minutos como máximo.		

12.3 Programas comunes

ⓘ

Estos valores son solo indicativos.

Programa	kg	kWh	Litros	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Algod. 3) 95 °C	6	2.50	90	4:10	53.00	85	1200
Algod. 60 °C	6	1.60	85	3:50	53.00	55	1200
Mix 20° 4) 20 °C	2,5	0.18	50	2:10	50.00	20	1200
Sintéticos 40 °C	3	0.55	50	2:10	35.00	40	1200
Delicados 5) 30 °C	2	0.35	50	1:00	35.00	30	1200
Lana/Lãs+Seda 30 °C	1,5	0.20	45	1:10	30.00	30	1200

1) Humedad restante al finalizar la fase de centrifugado. Cuanto más alta es la velocidad de giro, más alto es el ruido y más baja es la humedad restante.

2) Indicador de referencia de la velocidad de giro.


3) Adecuado para el lavado de tejidos muy sucios.

4) Adecuado para lavar prendas de algodón, sintéticas y mixtas poco sucias.

5) También funciona como un ciclo de lavado rápido para ropa ligeramente sucia.

13. GUÍA RÁPIDA

13.1 Uso diario

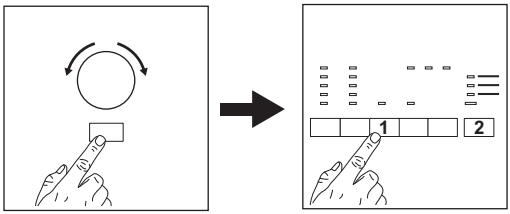

Enchufe el aparato a la toma de corriente.

Abra el grifo.

Cargue la colada.

Vierta el detergente y demás tratamientos en el compartimento correspondiente del dosificador de detergente.

- Pulse el botón On/Off para encender el aparato. Gire el selector para ajustar el programa que desee.
- Seleccione las opciones disponibles con los botones táctiles correspondientes. Toque el botón Inicio/Pausa para iniciar el programa
- El aparato se pone en marcha.

Retire la colada para evitar arrugas al final del programa.

Pulse el botón On/Off para apagar el aparato.

13.2 Limpieza y mantenimiento

La limpieza periódica programará ayuda para prolongar la vida útil de su aparato.

Después de cada ciclo, deje la tapa entreabierta para que circule el aire y seque la humedad dentro del aparato; esto evitará la formación de moho y olores desagradables.

Si el aparato no se utiliza durante mucho tiempo, cierre el grifo de agua y desenchufe el aparato.

Descalcificación	Dos veces al año
Lavado de mantenimiento	Una vez al mes
Limpieza de la junta de la tapa	Cada dos meses
Limpieza del tambor	Cada dos meses
Limpieza del filtro de la bomba de desagüe	Dos veces al año
Limpieza del tubo de entrada y el filtro de la válvula	Dos veces al año


Los siguientes párrafos explican cómo debe limpiar cada elemento.

Eliminación de objetos extraños

Asegúrese de que los bolsillos estén vacíos y que todos los elementos sueltos estén atados antes de ejecutar su ciclo. Consulte “La carga de ropa” en “Tipo y cantidad de detergente”.

Retire cualquier objeto extraño (como clips metálicos, botones, monedas, etc.) que pueda encontrar en los filtros y el tambor. Consulte los párrafos «Limpieza del tambor", «Limpieza de la bomba de desagüe» y «Limpieza del filtro del tubo de entrada y el filtro de la válvula». Si es necesario, ponte en contacto con el Centro de servicio autorizado.

Limpieza del filtro de la bomba de desagüe

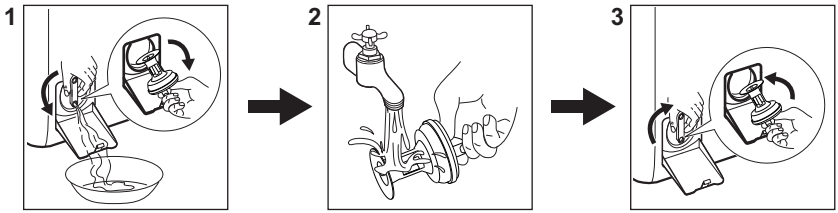

13.3 Programas

Programas	Carga	Descripción del producto
Algod.	6 kg	Algodón blanco y de color.
Algod. + Pre-lav.	6 kg	Algodón blanco y de color.
Algod. + Manchas	6 kg	Algodón blanco y de color.
Sintéticos	3 kg	Prendas sintéticas o de tejido mixto.
Fácil Plancha/ Engomar	1 kg	Prendas sintéticas que requieren un lavado suave.
Delicados	2 kg	Tejidos delicados como acrílicos, viscosa y poliéster.

Programas	Carga	Descripción del producto
Lana/Lãs+Seda	1,5 kg	Lana lavable a máquina, lana lavable a mano y delicados.
Centrif.	6 kg	**Todos los tejidos, excepto lana y tejidos delicados**. Para centrifugar la colada y vaciar el agua del tambor.
Drenar	6 kg	Todos los tejidos, excepto lana y tejidos muy delicados. Programa para centrifugar y descargar el agua.
Aclarado/Enxag.	6 kg	Todos los tejidos, excepto lana y tejidos muy delicados. Programa para aclarado y centrifugado.
Mix 20°	2,5 kg	Tejidos mixtos. Prendas de algodón y sintéticas.
Jeans	3 kg	Prendas de tela vaquera y jerséis.
20 min. - 3 kg	3 kg	Prendas de algodón y sintéticas poco sucias o que se hayan usado una sola vez.
Eco 40-60 [1)]	6 kg	Algodón blanco y de color. Prendas con suciedad normal.

[1)] De acuerdo con el Reglamento de la Comisión Europea 2019/2023, este programa a 40 °C es capaz de limpiar ropa de algodón normalmente sucia declarada lavable a 40 °C o 60 °C, junta en el mismo ciclo.

La temperatura alcanzada en la colada, la duración del programa y otros datos se encuentran en el capítulo "Valores de consumo".
Los programas más eficientes en términos de consumo de energía son generalmente aquellos que funcionan a temperaturas más bajas y con mayor duración.

Cargar el aparato a la **capacidad máxima indicada para cada programa ayuda a reducir el consumo de energía y agua**.

Detergentes adecuados para los programas de lavado

Programa	Polvo universal[1)]	Líquido universal	Líquido para ropa de color	Lanas delicadas	Especial
Algod.	▲	▲	▲	--	--
Algod. + Pre-lav.	▲	▲	▲	--	--
Algod. + Manchas	▲	▲	▲	--	--
Sintéticos	▲	▲	▲	--	--
Fácil Plancha/Engomar	▲	▲	▲	--	--
Delicados	--	--	--	▲	▲
Lana/Lãs+Seda	--	--	--	▲	▲
Mix 20°	--	▲	▲	--	--
Jeans	--	--	▲	▲	▲

Programa	Polvo universal[1)]	Líquido universal	Líquido para ropa de color	Lanas delicadas	Especial
20 min. - 3 kg	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) A una temperatura superior a 60 °C se recomienda el uso de detergente en polvo.

-- = No recomendado ▲ = Recomendado

13.4 Tipo y cantidad de detergente.

- Utilice solo detergentes y otros tratamientos especialmente fabricados para lavadoras: Primero, siga estas reglas genéricas:
  - detergentes en polvo (también pastillas y detergentes monodosis) para todo tipo de tejidos, excepto los delicados. Son preferibles los detergentes en polvo con lejía para ropa blanca y programas de higiene.
  - detergentes líquidos (también detergentes monodosis), preferiblemente para programas de lavado a baja temperatura (60 °C máx.) para todo tipo de tejidos, o especiales solo para lana.
- No mezcle diferentes tipos de detergentes.
- Utilice menos detergente si:
  - está lavando una carga pequeña,
  - la colada está ligeramente sucia,
  - hay gran cantidad de espuma durante el lavado.
- Cuando utilice pastillas o cápsulas de detergente, colóquelas siempre dentro del tambor, no en el dosificador de detergente y siga las recomendaciones del fabricante.

La falta de detergente puede causar:
- resultados del lavado no satisfactorios,
- que la colada se vuelva gris,
- prendas grasientas.
- moho en el aparato.

El exceso de detergente puede provocar:
- espuma
- efecto de lavado reducido,
- aclarado inadecuado.
- un mayor impacto para el medio ambiente.

14. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El aparato no se pone en marcha o se detiene durante su funcionamiento. Primero, intente buscar una solución al problema (consulte las tablas).

> ⚠ **ADVERTENCIA!**
>
> Desenchufe el aparato antes de realizar cualquier comprobación.

Problema	Posible solución
El programa no se inicia.	• Compruebe que el enchufe esté conectado a la toma de corriente. • Compruebe que la tapa del aparato y las puertas del tambor estén bien cerradas. • Asegúrese de que no haya ningún fusible dañado en la caja de fusibles. • Asegúrese de haber pulsado Inicio/Pausa. • Si se ha ajustado el inicio diferido, cancele el ajuste o espere hasta el final de la cuenta atrás. • Desactive la función de bloqueo de seguridad para niños si está activada.

Problema	Posible solución
El aparato no carga agua correctamente.	• Compruebe que el grifo está abierto y no está atascado. • Asegúrese de que la presión del suministro de agua no es demasiado baja. Para esta información, póngase en contacto con la empresa local de suministro de agua. • Compruebe que la manguera de entrada no esté doblada, dañada ni retorcida. • Compruebe que la manguera de entrada de agua esté conectada correctamente.
El aparato no desagua.	• Compruebe que el desagüe no esté obstruido. • Compruebe que la manguera de desagüe no esté doblada ni retorcida. • Compruebe que la manguera de desagüe esté conectada correctamente. • Ajuste el programa de descarga si selecciona un programa sin fase de desagüe. • Ajuste el programa de descarga si selecciona una opción que termina con agua en la cuba. • Compruebe que la manguera de desagüe esté conectada correctamente.
No se puede abrir la tapa del aparato.	• Compruebe que el programa de lavado ha finalizado. • Ajuste la opción de centrifugado o descarga si hay agua en la cuba.
Hay agua en el suelo.	• Compruebe que los acoplamientos de los tubos de agua estén bien apretados y de que no hay fugas de agua. • Compruebe que la manguera de entrada de agua y la manguera de desagüe no estén dañados. • Asegúrese de utilizar el detergente adecuado y la cantidad correcta.
El aparato hace un ruido inusual.	• Compruebe que el aparato esté correctamente nivelado. Consulte las “Instrucciones de instalación”. • Compruebe que se hayan quitado el embalaje y los pasadores de transporte. Consulte las “Instrucciones de instalación”. • Añada más colada en el tambor. Es posible que la carga sea demasiado pequeña.
Si el aparato detecta un fallo, el indicador del botón Inicio/Pausa parpadea en rojo. Espere hasta que la corriente eléctrica se estabilice. Si el problema continúa, póngase en contacto con el Centro de servicio técnico. Los datos que necesita para el Centro de servicio técnico se encuentran en la placa de características.	

15. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Recicle los materiales con el símbolo ♺. Coloque el material de embalaje en los contenedores adecuados para su reciclaje. Ayude a proteger el medio ambiente y la salud pública, así como a reciclar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche los aparatos marcados con el símbolo junto con los residuos domésticos. Lleve el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.

aeg.com

135947650-A-102025

