Le damos la bienvenida a Electrolux. Gracias por elegir nuestro aparato.



En nuestro esfuerzo por ser sostenibles, reducimos el papel y ofrecemos los manuales de usuario al completo en línea. Acceda a su manual de usuario completo en **electrolux.com/manuals**



Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de asistencia y reparación en **electrolux.com/support**



Compre accesorios, consumibles y repuestos originales para sus aparatos en **electrolux.com/shop**

Salvo modificaciones.

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD....102
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD....104
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO....107
4. INFORMACIÓN TÉCNICA....108
5. INSTALACIÓN....108
6. PANEL DE CONTROL....112
7. MANDO Y BOTONES....113
8. PROGRAMAS....115
9. AJUSTES....119
10. USO DIARIO....120
11. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO....123
12. VALORES DE CONSUMO....128
13. GUÍA RÁPIDA....130
14. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES....135

1. ⚠ INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD



Antes de empezar la instalación y el uso de este aparato, lea atentamente las instrucciones suministradas. El fabricante no se hace responsable de lesiones o daños producidos como resultado de una instalación o un uso incorrectos. Conserve siempre estas instrucciones en lugar seguro y accesible para futuras consultas.

1.1 Seguridad de niños y personas vulnerables

- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales

o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o la supervisión sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos.
- Es necesario mantener alejados del aparato a los niños de entre 3 y 8 años, así como a las personas con minusvalías importantes y complejas, salvo que estén bajo supervisión continua.
- Es necesario mantener alejados del aparato a los niños de menos de 3 años salvo que estén bajo supervisión continua.
- Es necesario vigilar a los niños para que no jueguen con el aparato.
- Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de los niños y deséchelo de forma adecuada.
- Mantenga los detergentes fuera del alcance de los niños.
- Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato cuando la puerta se encuentre abierta.
- Si este aparato tiene un bloqueo de seguridad para niños, debe activarlo.
- La limpieza y mantenimiento de usuario del producto no podrán ser realizados por niños sin supervisión.

1.2 Instrucciones generales de seguridad

- Este aparato está diseñado únicamente para lavar prendas a máquina a nivel doméstico.
- Este aparato está diseñado para uso doméstico en interiores.
- Este aparato se puede utilizar en oficinas, habitaciones de hotel, habitaciones de Bed&Breakfast, casas de campo y otros alojamientos similares donde dicho uso no exceda (en promedio) los niveles de uso doméstico.
- No cambie las especificaciones de este aparato.

- La carga máxima del aparato es 10,5 kg. No supere la carga máxima de cada programa (consulte el capítulo "Programas").
- La presión de trabajo del agua en el punto de entrada situado en la conexión de la toma debe oscilar entre 0,5 bar (0,05 MPa) y 10 bar (1,0 MPa).
- Vigile que ninguna alfombra, estera ni cualquier otra cobertura del suelo obstruya las aberturas de ventilación de la base.
- El aparato debe conectarse a la toma de agua utilizando los nuevos juegos de tubos suministrados, o cualquier otro juego nuevo suministrado por el servicio técnico autorizado.
- No deben reutilizarse los tubos antiguos.
- Si el cable de alimentación sufre algún daño, el fabricante, su servicio técnico autorizado o un profesional tendrán que cambiarlo para evitar riesgos.
- Antes de realizar tareas de mantenimiento, apague el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente.
- No utilice agua pulverizada a alta presión ni vapor para limpiar el aparato.
- Limpie el aparato con un paño humedecido. Utilice solo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos, estropajos duros, disolventes ni objetos de metal.
- Si se apila una secadora de ropa en la parte superior de la lavadora, asegúrese de usar el kit de apilamiento correcto aprobado por ELECTROLUX.

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

2.1 Instalación

ⓘ

La instalación debe realizarse conforme a las normas vigentes.

- Retire todo el embalaje y los pasadores de transporte, incluido el rodamiento de goma con separador de plástico.
- Guarde los pasadores de transporte en lugar seguro. Si necesita desplazar el aparato en el futuro, debe recolocarlos para bloquear el tambor y evitar daños internos.
- Tenga cuidado al mover el aparato, porque es pesado. Utilice siempre guantes de protección y calzado cerrado.
- Siga las instrucciones de instalación suministradas con el aparato.
- No instale ni utilice un aparato dañado.

- No instale ni utilice el aparato si la temperatura puede ser inferior a 0°C o si está expuesto a la intemperie.
- El área del suelo donde se instala el aparato debe ser plana, estable, resistente al calor y limpia.
- Compruebe que el aire circula libremente entre el aparato y el suelo.
- Cuando el aparato esté colocado en su posición permanente, compruebe si está correctamente nivelado con ayuda de un nivel de burbuja. De no estarlo, ajuste las patas hasta que lo esté.
- No instale el aparato directamente sobre el desagüe del suelo.
- No pulverice agua sobre el aparato ni lo someta a una humedad excesiva.
- No coloque el aparato donde la puerta no se pueda abrir completamente.
- No coloque ningún recipiente cerrado bajo el aparato para recoger el agua de posibles fugas. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado para asegurarse de los accesorios que puede utilizar.

2.2 Conexión eléctrica

⚠ ADVERTENCIA!

Riesgo de incendios y descargas eléctricas.

- ADVERTENCIA: Este aparato está diseñado para instalarse/conectarse a una conexión a tierra del edificio.
- Utilice siempre una toma con aislamiento de conexión a tierra correctamente instalada.
- Asegúrese de que los parámetros de la placa de características son compatibles con los valores eléctricos del suministro eléctrico.
- No utilice adaptadores múltiples ni cables prolongadores.
- Asegúrese de no dañar el enchufe ni en el cable de alimentación. Si es necesario cambiar el cable de alimentación del aparato, debe hacerlo nuestro centro de servicio técnico autorizado.
- Conecte el enchufe a la toma de corriente únicamente cuando haya terminado la instalación. Asegúrese de que haya acceso al enchufe después de la instalación.
- No toque el cable ni el enchufe de alimentación con las manos mojadas.
- No desconecte el aparato tirando del cable de alimentación. Tire siempre del enchufe.

2.3 Conexión de agua

- El agua de entrada no debe superar los 25 °C.
- No provoque daños en los tubos de agua.
- Antes de conectar a nuevas tuberías o tuberías que no se hayan usado durante mucho tiempo, o donde se hayan realizado trabajos o se hayan conectado dispositivos nuevos (contadores de agua, por ejemplo), deje correr el agua hasta que esté limpia.
- Asegúrese de que no haya fugas de agua visibles durante y después del primer uso del aparato.
- No utilices ninguna manguera de extensión si la manguera de entrada es demasiado corta. Ponte en contacto con el servicio técnico autorizado para sustituir la manguera de entrada.
- Al desembalar el aparato, es posible ver agua que cae de la manguera de desagüe. Esto se debe a la prueba con agua del aparato en la fábrica.
- Puede alargar la manguera de desagüe hasta un máximo de 400 cm. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado para el otro tubo de desagüe y la extensión.
- Asegúrese de que haya acceso al grifo después de la instalación.
- Cierre el grifo de agua después de cada uso del aparato.

2.4 Uso

⚠ ADVERTENCIA!

Podrían producirse lesiones, descargas eléctricas, incendios, quemaduras o daños en el aparato.

- Siga las instrucciones de seguridad del envase del detergente.
- No coloque productos inflamables o artículos mojados con productos

inflamables dentro, cerca o sobre el aparato.
- No lave tejidos con mucha suciedad de aceite, grasa u otras sustancias grasientas. Las piezas de goma del aparato se pueden dañar. Lave previamente dichos tejidos a mano antes de meterlos en el aparato.
- No utilice perfumadores líquidos para ropa para no correr el riesgo de dañar las piezas de plástico y goma del aparato.
- No toque el cristal de la puerta mientras esté en marcha un programa. El cristal puede estar caliente.
- Asegúrese de sacar todos los objetos metálicos de la colada.

2.5 Asistencia tecnica

- Para reparar el aparato, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado. Utilice solamente piezas de recambio originales.
- Tenga en cuenta que la autorreparación o la reparación no profesional puede tener consecuencias de seguridad y podría anular la garantía.
- Los siguientes repuestos están disponibles al menos durante 10 años después de que el modelo se haya retirado: motor y cepillos de motor, transmisión entre el motor y el tambor, bombas, amortiguadores y muelles, tambor de lavado, araña del tambor y rodamientos de bolas relacionados, calentadores y elementos de calefacción, incluidas las bombas de calor, tuberías y equipos relacionados, incluidas las mangueras, válvulas, filtros y aquastops, placas de circuitos impresos, pantallas electrónicas, interruptores de presión, termostatos y sensores, software y firmware, incluido el software de restablecimiento, puerta, bisagra de la puerta y sellos, otros sellos, conjunto de bloqueo de la puerta, periféricos de plástico como los dosificadores de detergente. La duración puede ser mayor en su país. Visite nuestro sitio web para obtener más información.
- Tenga en cuenta que algunas de estas piezas de recambio solo están disponibles para los reparadores profesionales, y que no todas las piezas de recambio son relevantes para todos los modelos.
- En relación con la(s) lámpara(s) contenidas en este producto y las lámparas de repuesto a la venta por separado: Estas lámparas están previstas para soportar condiciones físicas extremadas en aparatos de uso doméstico, como temperatura, vibración o humedad, o para ofrecer información sobre el estado operativo del aparato. No están previstas para su uso en otras aplicaciones y no son aptas para alumbrado en viviendas.

2.6 Eliminación


⚠ ADVERTENCIA!

Existe riesgo de lesiones o asfixia.


- Desconecte el aparato de la red eléctrica y del suministro de agua.
- Corte el cable eléctrico cerca del aparato y deséchelo.
- Retire el pestillo de la puerta para evitar que los niños o las mascotas queden atrapados en el tambor.
- Deseche el aparato de acuerdo con los requisitos de la normativa local con respecto residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE/RAEE).

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

3.1 Descripción general del aparato

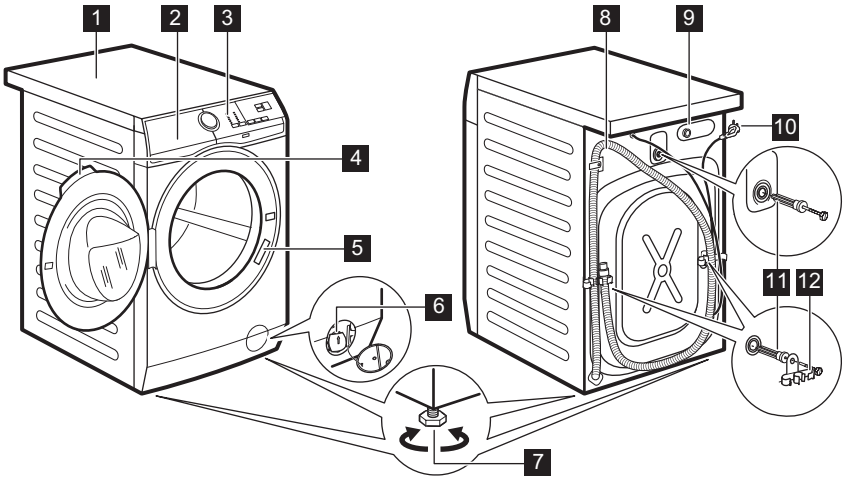

1 Encimera
2 Dosificador de detergente
3 Panel de control
4 Tirador de la puerta
5 Placa de características
6 Filtro de la bomba de desagüe
7 Patas para la nivelación del aparato
8 Manguera de desagüe
9 Conexión de la manguera de entrada
10 Cable de alimentación
11 Pasadores de transporte
12 Soporte de la manguera

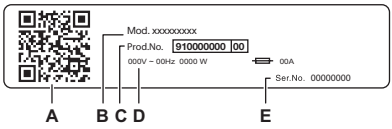

La placa de características informa:
A. Código QR
B. Nombre del modelo
C. Número de producto
D. Clasificaciones eléctricas
E. Número de serie

Escanee el **código QR** del aparato para registrar el producto y sacarle el máximo partido.

- 🕮 - Acceda a los datos de su electrodoméstico, documentación y artículos sobre cómo utilizar las mejores funciones (el manual del usuario también está disponible en **electrolux.com/manuals**)
- 🔧 - Obtenga información sobre el modo de uso, solución de problemas, servicio y reparación (también disponible en **electrolux.com/support**)
- 🛍 - Compre accesorios, consumibles y piezas de repuesto originales para su electrodoméstico (también disponible en **electrolux.com/shop**)

4. INFORMACIÓN TÉCNICA

Dimensiones	Ancho / alto / fondo total	59,7 cm /84,7 cm /65,8 cm
Conexión eléctrica	Voltaje Energía general Fusible Frecuencia	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Nivel de protección contra la entrada de partículas sólidas y humedad asegurada por la tapa protectora, excepto cuando el equipo de baja tensión no tiene protección contra la humedad		IPX4
Presión del suministro de agua	Mínimo Máximo	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Suministro de agua **1)**		Agua fría
Carga máxima	Algodón	10,5 kg

1) Conecta la manguera de entrada de agua a un grifo con rosca de 3/4" .


5. INSTALACIÓN

⚠ ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

5.1 Desembalaje


1. Abra la puerta. Saque todo del tambor.

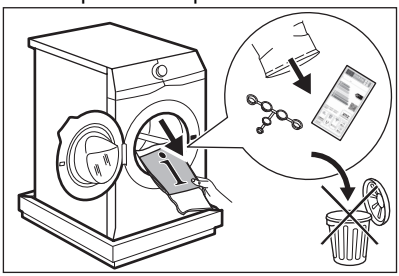

ⓘ

Los accesorios suministrados con el aparato pueden variar según el modelo.


2. Coloque el elemento de embalaje en el suelo detrás del aparato y póngalo con cuidado sobre su parte trasera. Retire la protección de la parte inferior.

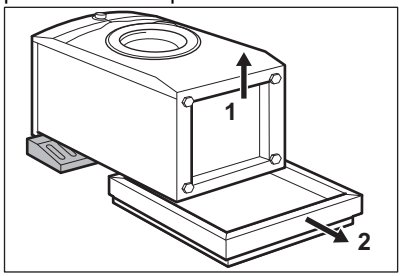

⚠ PRECAUCIÓN!

No apoye la lavadora sobre su parte delantera.


3. Vuelva a colocar el aparato en posición vertical. Retire el cable de alimentación y el tubo de desagüe de los soportes de los tubos.

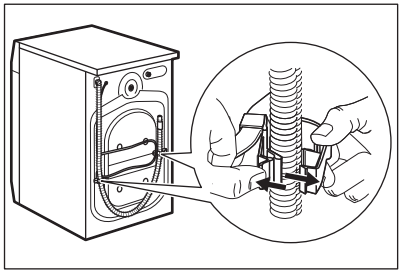

⚠ ADVERTENCIA!

Es posible ver agua que cae de la manguera de desagüe. Se debe a que la lavadora se ha comprobado en la fábrica.


4. Retire los tres pernos de transporte y extraiga los separadores de plástico.

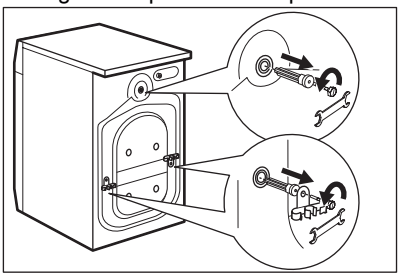

ⓘ

Se recomienda guardar el embalaje y los pasadores de transporte para cualquier transporte del aparato.

5. Coloque los tapones de plástico que encontrará en la bolsa del manual del usuario en los orificios.

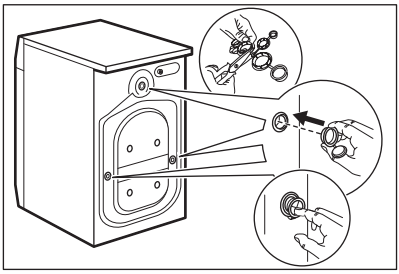

5.2 Información para la instalación

Colocación y nivelado

Ajuste correctamente el aparato para evitar vibraciones, ruidos y el movimiento del aparato cuando está funcionando.

1. Instale el aparato en el suelo sobre una superficie plana y rígida. El aparato debe estar nivelado y estable. Cerciórese de que el aparato no entra en contacto con la pared u otros armarios de cocina y de que circula aire por debajo de él.
2. Afloje o apriete las patas para ajustar el nivel. Todas las patas deben reposar firmemente sobre el suelo.

⚠ ADVERTENCIA!


No coloque cartón, madera ni materiales similares debajo de las patas del aparato para ajustar el nivel.

Tubo de entrada

⚠ PRECAUCIÓN!

Asegúrese de que los tubos no estén dañados y no haya fugas de los acoplamientos. No utilices ninguna manguera de extensión si la manguera de entrada es demasiado corta. Póngase en contacto con el servicio técnico para obtener información sobre cómo cambiar la manguera de entrada.


1. Conecta la manguera de entrada de agua a la parte posterior del aparato si fuera necesario. Por lo general, ya viene instalado de fábrica.

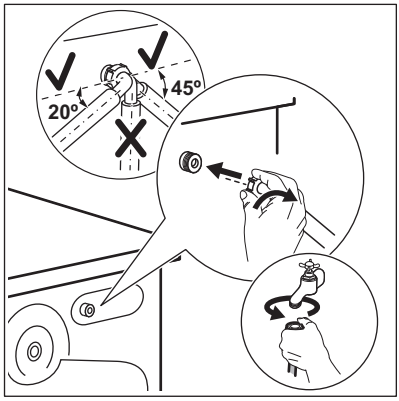


2. Colócala hacia la izquierda o la derecha en función de la posición de la toma de agua. Asegúrate de que la manguera de entrada no esté en posición vertical.
3. Si fuera necesario, afloje la tuerca anular para ajustarla en la posición correcta.
4. Conecte el tubo de entrada de agua a una toma de agua fría con rosca de 3/4".

⚠ ADVERTENCIA!

Para reducir la fuerza lateral, mantenga una sección recta mínima de 200 mm de manguera por debajo de la conexión del grifo.

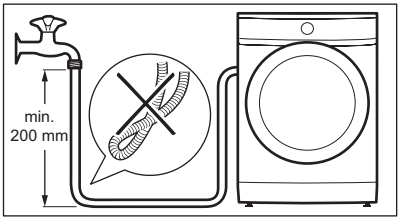

5. Algunos modelos pueden contener una manguera de entrada con un dispositivo de bloqueo de agua. Evita las fugas de agua en la manguera debido a su envejecimiento natural. El sector de la ventana muestra este fallo. Si esto ocurre, cierre el grifo y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para informarse de cómo sustituir la manguera. Para más información, consulte el folleto suministrado con la manguera de entrada (*).

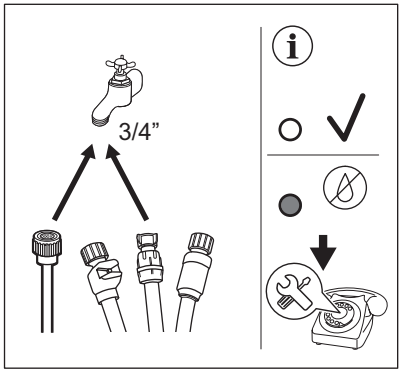


⚠ ADVERTENCIA!

El agua de entrada no debe superar los 25 °C.

Desagüe

El tubo de descarga debe permanecer a una altura mínima de 60 cm y máxima de 100 cm. Asegúrese de que la manguera de desagüe realiza un bucle para evitar que las partículas entren en el aparato desde el fregadero.

Es posible conectar la manguera de desagüe de diferentes formas:

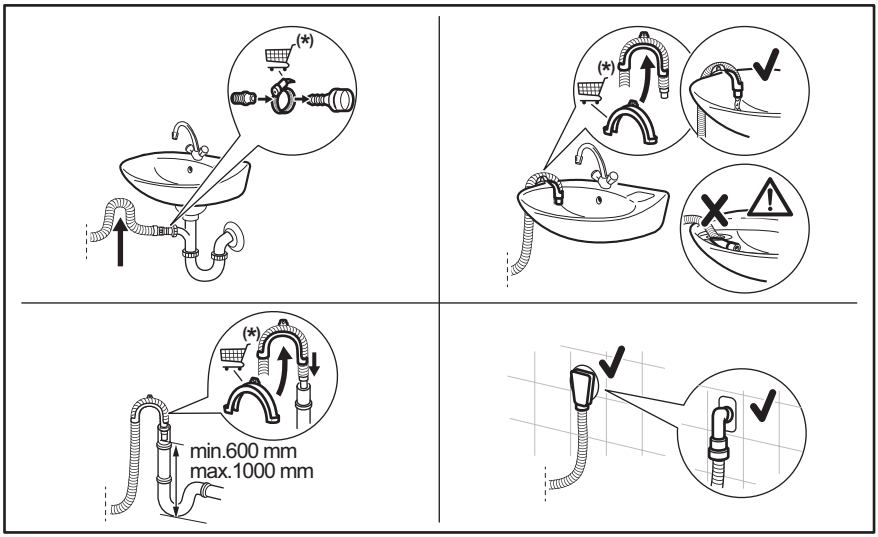

(*) Piezas de repuesto sujetas a cambios sin previo aviso. Compre accesorios en proveedores autorizados.

Conecte la manguera de desagüe al sumidero y asegúrela con una abrazadera. Asegúrese de que la manguera de desagüe realiza un bucle para evitar que las partículas entren en el aparato desde el fregadero.

Coloque directamente la manguera en un tubo de desagüe integrado en la pared de la habitación y apriétela con una brida.

Sin la guía de plástico de la manguera, a un desagüe de fregadero - Coloque la manguera de desagüe en el sumidero y sujétela con una pinza.

La manguera de desagüe puede doblarse en forma de U y colocarse alrededor de la guía de plástico. En el borde de un fregadero - Acople la guía al grifo de agua o a la pared.

ⓘ

Asegúrese de que la guía de plástico no se mueve cuando el aparato descarga y que el extremo del tubo de desagüe no esté sumergido en el agua. Puede que vuelva agua sucia al aparato. Compre accesorios en un proveedor autorizado.

A un tubo vertical con orificio de ventilación: introduzca la manguera directamente en un tubo de desagüe o un tubo vertical.

ⓘ

- El extremo de la manguera de desagüe debe estar siempre ventilado, es decir, el diámetro interno del tubo de desagüe (mín. 38 mm [1,5"]) debe ser mayor que el diámetro externo de la manguera de desagüe.
- Puede alargar la manguera de desagüe hasta un máximo de 400 cm. Póngase en contacto con el centro de servicio autorizado para comprar el otro tubo de desagüe y la extensión.


5.3 Conexión eléctrica

Conecte el enchufe principal a la toma de corriente principal cuando haya terminado la instalación.

La placa de características y el capítulo 'Datos técnicos' indican los valores eléctricos necesarios. Asegúrese de que son compatibles con la fuente de alimentación de la red.

Asegúrese de que la instalación eléctrica de su hogar puede soportar la carga máxima necesaria, teniendo también en cuenta los demás aparatos que puedan estar utilizándose.

Conecte el aparato a una toma de corriente con toma de tierra.

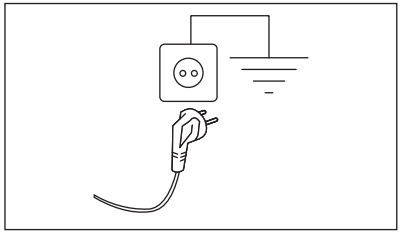


El cable de suministro eléctrico debe quedar en una posición fácilmente accesible una vez instalada la máquina

Para cualquier trabajo eléctrico necesario para la instalación de este aparato, póngase en contacto con nuestro Centro de servicio técnico autorizado.

El fabricante se exime de toda responsabilidad por los daños o las lesiones que puedan producirse si no se respetan las precauciones de seguridad anteriores.


6. PANEL DE CONTROL

6.1 Descripción del panel de control

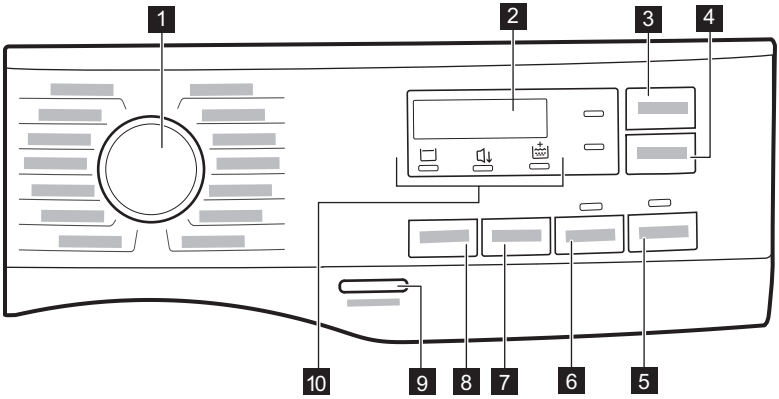

1. Selector de programas
2. Pantalla
3. Botón táctil Time Manager
4. Botón táctil Inicio Diferido
5. Botón táctil Inicio/Pausa ▷‖
6. Botón táctil Pre- Lav.
7. Centrif. botón táctil de opciones de reducción
8. Botón táctil Temp. °C
9. On/Off pulsador
10. Indicadores:
    - Aplazar el aclarado
    - Silencioso
    - Aclarado extra

6.2 Pantalla

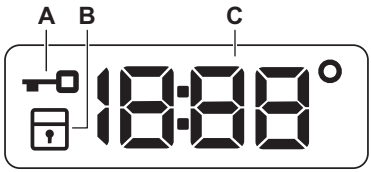

A. Indicador de puerta bloqueada.
B. Indicador de bloqueo de seguridad para niños.
C. El indicador digital puede mostrar:
- Duración del programa (p. ej., 2:40).
- Tiempo de retardo (p. ej., 2h).
- Fin de ciclo (END).
- Código de advertencia (por ejemplo, E20).
- Temperatura (88°).
- Velocidad de centrifugado (1888, sin indicador de centrifugado – – –).
- Indicación de las horas totales de funcionamiento del aparato. Consulte la sección “Contador de horas de

funcionamiento” en el párrafo "Ajustes" para más información.

7. MANDO Y BOTONES

7.1 Introducción

ⓘ

Las opciones/funciones no están disponibles en todos los programas de lavado. Consulte la compatibilidad entre opciones/funciones y programas de lavado en el capítulo "Tabla de programas". Una opción/función puede excluir a otra, en este caso el aparato no permite ajustar las opciones/funciones incompatibles.

7.2 Temp. °C

Cuando seleccione un programa de lavado, el aparato propondrá automáticamente una temperatura predeterminada.

Toque este botón varias veces hasta que aparezca la temperatura que desee en la pantalla.

Cuando la pantalla muestra los indicadores – –°, el aparato no calienta el agua.

7.3 Centrif.

Cuando se ajusta un programa, el aparato ajusta automáticamente la velocidad de centrifugado por defecto permitida.

Pulse este botón para ajustar opciones adicionales de centrifugado:

- **Reducir la velocidad de centrifugado.** La pantalla muestra únicamente las velocidades de centrifugado disponibles para el programa seleccionado.
- **La pantalla indica Sin centrifugado – – –** .
  Ajuste esta opción para desactivar todas las fases de centrifugado. El aparato solo realiza la fase de drenaje del programa de lavado seleccionado. Ajuste esta opción para tejidos muy delicados. La fase de aclarado utiliza más agua para algunos programas de lavado
- **Agua en cuba** . Se enciende el indicador correspondiente.
  El centrifugado final no se realiza. El agua del último aclarado no se desagua para que los tejidos no se arruguen. El programa de lavado termina con agua en el tambor.
  La puerta permanece bloqueada y el tambor gira regularmente para reducir las arrugas. Debe vaciar el agua para desbloquear la puerta.
  Si toca el botón Inicio/Pausa , el aparato realiza la fase de centrifugado y desagua a continuación.
- **Silencioso** . Se enciende el indicador correspondiente.
  Las fases de centrifugado intermedio y final se suprimen y el programa finaliza con agua en el tambor. Esto ayuda a reducir las arrugas. La puerta permanece bloqueada. El tambor gira regularmente para reducir las arrugas. Debe vaciar el agua para desbloquear la puerta.
  El programa es muy silencioso, por lo que es idóneo para el uso nocturno, cuando puede aprovechar tarifas eléctricas más económicas. En algunos programas, los aclarados se realizan con más agua.
  Si toca el botón Inicio/Pausa , el aparato solo lleva a cabo la fase de desagüe.

ⓘ

El aparato vacía el agua automáticamente después de unas 18 horas.

7.4 Pre- Lav.

Con esta opción, puede añadir una fase de prelavado a un programa de lavado.

Se enciende el indicador correspondiente.

- Use esta opción para añadir una fase de prelavado a 30 °C antes de la de lavado.

Se recomienda usar esta opción para ropa muy sucia, especialmente si contiene arena, polvo, barro y otras partículas sólidas.

ⓘ

Esta opción puede aumentar la duración del programa.

7.5 Time Manager

Con esta opción puede reducir la duración del programa dependiendo del tamaño de la carga y el grado de suciedad. Hay cuatro niveles de reducción de la duración del ciclo.

Toque el botón Time Manager para reducir la duración del programa según necesite. La pantalla indica la nueva duración del programa.

El Time Manager está disponible solo con los programas indicados en la tabla.

duración del programa	Algod.	Sintéticos	Intense Clean
Máxima 1)	■	■	■
Entre media y larga	■	■	■
Al punto	■ 2)	■	■ 2)
Más corta	■ 2)	■	■ 2)

1) Duración predeterminada para todos los programas

2) Este nivel de la opción Time Manager no está disponible a 90 °C.

Para más información, consulte la compatibilidad entre opciones de programas en el capítulo "Programas".

7.6 Inicio Diferido

Con esta opción puede retrasar el inicio de un programa a una hora más adecuada.

Pulse el botón repetidamente para ajustar el inicio diferido que desee. El tiempo aumenta en intervalos de 1 hora hasta 20 horas.

Después de tocar el botón Inicio/Pausa, la pantalla muestra el indicador ▷‖ y el inicio diferido seleccionado y el aparato empiezan la cuenta atrás. La puerta está bloqueada.

7.7 Inicio/Pausa ▷‖

Toque el botón ▷‖ para arrancar/pausar el aparato o interrumpir el programa en curso.

7.8 On/Off

Pulse esta tecla durante unos segundos para encender o apagar el aparato. Se emiten dos tonos diferentes cuando se enciende o apaga el aparato.

Como la función de espera apaga automáticamente el aparato tras unos minutos para reducir el consumo de energía, es posible que deba encender de nuevo el aparato.

Para obtener más información, consulte el apartado sobre la espera en el capítulo Uso diario.

8. PROGRAMAS

8.1 Tabla de programas

Programa Temperatura por defecto Temperature range	Velocidad de centrifugado de referencia Rango de velocidades de centrifugado (rpm)	Carga máxima	Descripción del programa (Tipo de carga y nivel de suciedad)
FullWash 45' 30 °C 30 °C - Fría	1400 rpm (1400- 400)	10,5 kg	Tejidos mixtos, ideales para algodón y sintéticos de colores y uso diario con nivel de suciedad ligero. Este programa limpiará a 30 ° C en solo 45 minutos. Logrará mejores resultados lavando ropa en pequeñas cantidades.
Algod. 40 °C 90 °C - Frío	1400 rpm (1400- 400)	10,5 kg	Tejidos de algodón blancos y de color. Ideal para suciedad normales e intensa.
Sintéticos 30 °C 60 °C - Frío	1200 rpm (1200- 400)	4 kg	Prendas sintéticas o de tejido mixto. Suciedad normal.
Delicados 30 °C 40 °C - Frío	800 rpm (1200- 400)	2 kg	Tejidos delicados como acrílicos, viscosa y mixtos que requieren un lavado más suave. Suciedad normal.
Lana/Lãs+Seda 40 °C 40 °C - Frío	1200 rpm (1200- 400)	1,5 kg	Lana lavable a máquina, lana y otros tejidos para lavar a mano con símbolo “lavado a mano” **1)**
Aclarado/Enxag.	1400 rpm (1400- 400)	10,5 kg	Todos los tejidos, excepto lana y tejidos muy delicados. Programa para aclarar y centrifugar la colada. La velocidad de centrifugado por defecto es la usada en programas de algodón. Reduce la velocidad de centrifugado de acuerdo con el tipo de colada. Si es necesario, ajuste la opción Aclarado extra para añadir aclarados. Con una velocidad de centrifugado baja, el aparato realiza aclarados delicados y un breve centrifugado.
Centrif./Drenar	1400 rpm (1400- 400)	10,5 kg	Para centrifugar la colada y drenar el agua del tambor. Todos los tejidos, excepto lana y tejidos delicados.
Intense Clean 60 °C 90 °C - Frío	1400 rpm (1400- 400)	10,5 kg	Guardapolvos, monos y ropa de trabajo. Ciclo intensivo con una fase de prelavado para eliminar la suciedad y las manchas sólidas.
Jeans 30 °C 40 °C - Frío	800 rpm (1200- 400)	4 kg	Programa especial para prendas vaqueras con una fase de lavado delicado para minimizar las marcas y la pérdida de color. Para lograr un mejor cuidado, se recomienda realizar una carga reducida.
Sport 30 °C 40 °C - Frío	1200 rpm (1200- 400)	4 kg	Prendas deportivas sintéticas. Este programa está diseñado para lavar suavemente prendas deportivas modernas de intemperie y también es apto para ropa de gimnasio, bicicleta o de correr y similares.

Programa Temperatura por defecto Temperature range	Velocidad de centrifugado de referencia Rango de velocidades de centrifugado (rpm)	Carga máxima	Descripción del programa (Tipo de carga y nivel de suciedad)
Edredón/ Edredão 30 °C 60 °C - Frío	800 rpm (800- 400)	3 kg	Programa especial para edredones, colchas y mantas sintéticas o con relleno de plumas, entre otros. Utilice detergente líquido para prendas delicadas, por ejemplo para lana.
Outdoor 30 °C 40 °C - Frío	1200 rpm (1200- 400)	2,5 kg **2)** 1 kg **3)**	No utilice suavizante y asegúrese de que no haya restos de suavizante en el dosificador de detergente. **Prendas de exterior, técnicas, tejidos deportivos, chaquetas impermeables y transpirables, chaquetas con forro extraíble o aislamiento interno.** La carga de colada recomendada es de 2,5 kg. Este programa también se puede usar como ciclo para renovar el repelente del agua y está específicamente adaptado para tratar prendas con revestimiento hidrofóbico. Para realizar este ciclo y renovar la impermeabilidad, siga estos pasos: • Vierta el detergente de lavado en el compartimento . • Vierta un restaurador de impermeabilidad especial para tejidos en el compartimento del suavizante . • Reduzca la carga de colada a 1 kg. Para mejorar la acción de restauración de la repelencia al agua, seque la ropa en una secadora de tambor con el programa de secado Outdoor (si está disponible y si la etiqueta de la prenda admite secado en secadora).
Higienizar 60 °C	1400 rpm (1400- 400)	10,5 kg	**Prendas de algodón blanco**. Este programa de lavado de alto rendimiento combinado con vapor elimina más del 99,99 % de bacterias y virus **4)** manteniendo la temperatura por encima de 60 °C durante toda la fase de lavado; con una acción adicional en las fibras gracias a la fase de vapor, una fase de aclarado garantiza una adecuada eliminación de detergente y de microorganismos. Este programa también garantiza una reducción adecuada de polen y alérgenos.

Programa Temperatura por defecto Temperature range	Velocidad de centrifugado de referencia Rango de velocidades de centrifugado (rpm)	Carga máxima	Descripción del programa (Tipo de carga y nivel de suciedad)
Eco 40-60 5)	1400 rpm (1400- 400)	10,5 kg	Algodón blanco y algodón de colores que no destiñen. Prendas con suciedad normal. El consumo de energía disminuye y aumenta la duración del programa de lavado, lo que garantiza buenos resultados de lavado.

1) Durante este ciclo el tambor gira lentamente para garantizar un lavado suave. Tal vez parezca que el tambor no gira o que no lo hace apropiadamente, pero esto es normal para este programa.

2) Programa de lavado.

3) Programa de lavado y fase de impermeabilización.

4) Probado para Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa y bacteriófago MS2 en una prueba externa realizada por Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (informe de prueba N.º 202120117).

5) De acuerdo con el Reglamento de la Comisión Europea 2019/2023 y el Decreto ucraniano 834/2023, este programa a 40 °C es capaz de limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 °C o 60 °C, junta en el mismo ciclo. La temperatura no está indicada y tampoco es visible, se ajusta automáticamente.

- La temperatura alcanzada en la colada, la duración del programa y otros datos se encuentran en el capítulo "Valores de consumo".
- Los programas más eficientes en términos de consumo de energía son generalmente aquellos que funcionan a temperaturas más bajas y con mayor duración.

Compatibilidad de opciones de programas

Programa	Centrif.	– – –				Pre- Lav.	Inicio Diferido	Time Manager
FullWash 45'	■	■	■		■		■	
Algod.	■	■	■	■	■	■	■	■
Sintéticos	■	■	■	■	■	■	■	■
Delicados	■	■	■	■	■		■	
Lana/Lãs+Seda	■	■	■				■	
Aclarado/Enxag.	■	■	■		■		■	

Programa	Centrif.	– – –				Pre- Lav.	Inicio Diferido	Time Manager
Centrif./Drenar 1)	■	■					■	
Intense Clean	■	■	■	■	■		■	■
Jeans	■	■	■	■	■		■	
Sport	■	■	■		■	■	■	
Edredón/ Edredão	■	■					■	
Outdoor	■	■	■		■		■	
Higienizar	■	■	■		■		■	
Eco 40-60	■		■				■	

1) Ajuste la velocidad de centrifugado. Asegúrese de que es adecuado para el tipo de tejido que se está lavando. Si ajusta la opción «Sin centrifugado», solo estará disponible la fase de drenaje.

Detergentes adecuados para los programas de lavado

Programa	Polvo universal 1)	Líquido universal	Líquido para ropa de color	Lanas delicadas	Especial
FullWash 45'	▲	▲	--	--	--
Algod.	▲	▲	▲	--	--
Sintéticos	▲	▲	▲	--	--
Delicados	--	--	--	▲	▲
Lana/Läs+Seda	--	--	--	▲	▲
Intense Clean	▲	▲	▲	--	--
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Sport	--	▲	▲	--	▲
Edredón/ Edredão	--	--	--	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲

Programa	Polvo universal 1)	Líquido universal	Líquido para ropa de color	Lanas delicadas	Especial
Higienizar	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) A temperaturas superiores a 60 °C se recomienda el uso de detergente en polvo.

-- = No recomendado ▲ = Recomendado

9. AJUSTES

9.1 Señales acústicas

Este aparato tiene diferentes señales acústicas que funcionan:

- Se activa el aparato (tono corto especial).
- Se desactiva el aparato (tono corto especial).
- Se pulsan los botones (sonido de clic).
- Si se realiza una selección no válida (3 sonidos cortos).
- El programa ha finalizado (secuencia de sonidos durante unos 60 segundos).
- El aparato tiene una avería (secuencia de sonidos cortos durante unos 5 minutos).

Para **desactivar/activar** las señales acústicas, escoja un programa y toque los botones Time Manager y Inicio Diferido simultáneamente durante 2 segundos.

ⓘ

Aunque se desactiven las señales acústicas, seguirán activándose en caso de que el aparato presente una avería.

9.2 Bloqueo seguridad

Con esta opción, puede evitar que los niños jueguen con el panel de control.

Para **activar o desactivar** esta opción, mantenga presionado el botónCentrif. hasta que **se encienda o apague** en la pantalla.

El aparato utiliza esta opción por defecto después de apagarlo. La función de bloqueo de seguridad puede no estar disponible durante unos segundos tras encender el aparato.

9.3 PermanenteExtra Aclar./Enxag.

Con esta opción puede activar de forma permanente un aclarado extra cuando configure un nuevo programa.

- Para **activar o desactivar** esta opción, mantenga presionado el botón Pre- Lav. hasta que el indicador pertinente **se encienda o apague** en la pantalla.

9.4 Contador de horas de funcionamiento

Es posible visualizar el tiempo total de funcionamiento del aparato en horas, empezando desde el primer encendido. Este valor contará el tiempo de funcionamiento de los ciclos (no incluye pausas, tiempo de inicio retardado). Para visualizar este valor, proceda del modo siguiente:

1. Encienda el aparato pulsando la tecla On/Off.
2. Gire el mando de programa a cualquier posición.
3. Pulse y mantenga pulsados los botones Temp. °C y Centrif. durante unos segundos (en un plazo de 10 segundos tras el encendido. Después de estos 10 segundos, la combinación de teclas activa y desactiva las señales acústicas).
4. Después de 3 segundos, el total de horas de funcionamiento del aparato aparece en la pantalla: por ejemplo, 1276 horas, la pantalla muestra el texto Hr durante 2 segundos, 12 (miles y cientos) durante 2 segundos y 76 (decenas y unidades).

ⓘ

Si el procedimiento no funciona (debido al tiempo de espera, a una posición incorrecta del selector de programas o a una combinación incorrecta de teclas), apague el aparato y repita la secuencia desde el principio.

9.5 Reinicio de fábrica

Esta función permite restaurar las opciones predeterminadas de fábrica. Para **activar** esta opción, siga los pasos a continuación:

1. Encienda el aparato pulsando la tecla On/Off.
2. Gire el mando de programa a cualquier posición.
3. Pulse y mantenga pulsados los botones Centrif. y Pre- Lav. durante unos segundos (en un plazo de 10 segundos tras el encendido. Después de estos 10 segundos, la combinación de teclas activa y desactiva las señales acústicas).
4. La pantalla mostrará **– – –** durante unos 5 segundos.

ⓘ

Si el procedimiento no funciona (debido al tiempo de espera, a una posición incorrecta del selector de programas o a una combinación incorrecta de teclas), apague el aparato y repita la secuencia desde el principio.

10. USO DIARIO

⚠ **ADVERTENCIA!**

Consulte los capítulos sobre seguridad.

10.1 Activación del aparato

1. Enchufe el aparato a la toma de corriente.
2. Abra el grifo.
3. Pulse el botón On/Off durante unos segundos para activar el aparato.


Se emite un breve sonido.

10.2 Carga de la colada

1. Abra la puerta del aparato.
2. Vacía los bolsillos y extienda las prendas antes de introducirlas en el aparato.
3. Coloca la colada en el tambor, una prenda cada vez.

No ponga demasiada colada en el tambor.

4. Cierra la puerta firmemente.

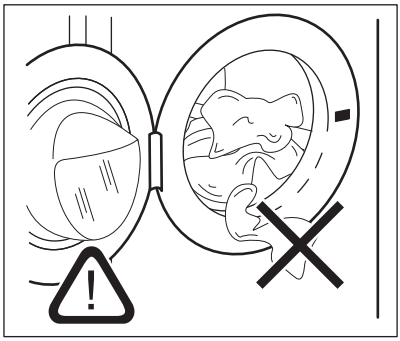


⚠ **PRECAUCIÓN!**

- Asegúrese de que no quedan prendas enganchadas entre el sello y la puerta para evitar riesgos de fugas de agua y daños la colada.

- El lavado de manchas muy aceitosas, grasientas o el uso de fragancias perfumadas podría dañar las piezas de goma de la lavadora.

10.3 Introducción del detergente y los aditivos

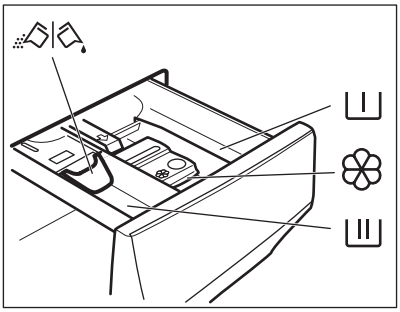

I	Compartimento de la fase de prelavado, programa de remojo o del quitamanchas.
II	Compartimento para la fase de lavado.
❀	Compartimento para aditivos líquidos (suavizante, almidón).
MAX	Nivel máximo para la cantidad de aditivos líquidos.
	Tapa abatible para detergente líquido o en polvo.

1. Dosifique los detergentes especificados y el suavizante.
2. Ponga el detergente y el suavizante en los compartimentos adecuados.

ⓘ


- Siga siempre las instrucciones que encontrará en el envase del detergente, aunque se recomienda no superar el nivel máximo indicado **MAX** No obstante, esta cantidad garantizará los mejores resultados de lavado.

ⓘ


- Después de un ciclo de lavado, si fuera necesario, retire los restos de detergente del dosificador.

10.4 Compruebe la posición de la tapa del detergente


1. Tira del depósito del dosificador de detergente hasta el tope.
2. Presiona la palanca hacia abajo para retirar el dosificador.

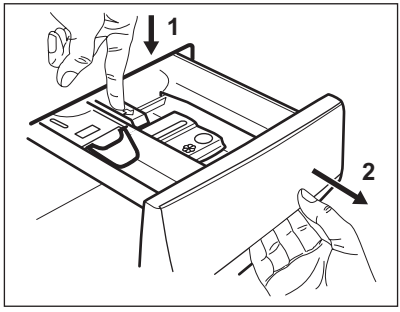

3. Para utilizar detergente en polvo, sube la aleta.

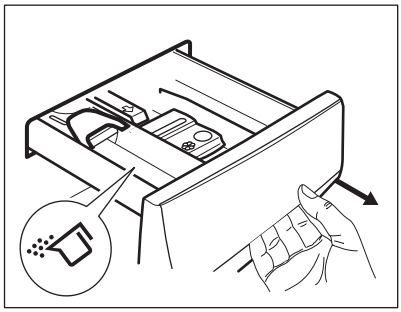

4. Para utilizar detergente líquido, baja la aleta.

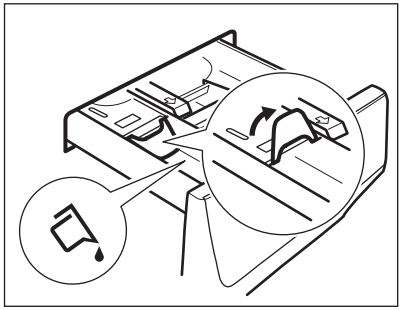


Con la tapa abatible en posición **BAJADA**:

- No utilice detergentes líquidos gelatinosos ni gruesos.
- No ponga más detergente líquido que el límite mostrado en la tapa abatible.

- No programes la fase de prelavado.
- No ajuste la función de Inicio retardado.

5. Mida el detergente y el suavizante.
6. Cierra con cuidado el dosificador de detergente.

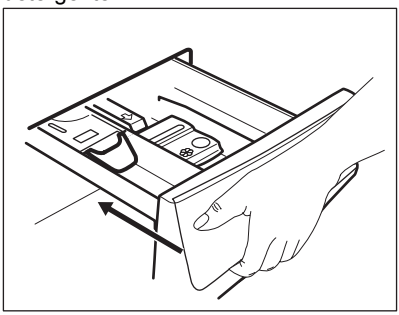

Asegúrate de que la aleta no impida el movimiento o el cierre del cajón.

10.5 Configurar un programa

1. Gire el selector para seleccionar el programa de lavado que desee.

El indicador del botón Inicio/Pausa ▷‖ parpadea.
La pantalla muestra una duración indicativa del programa.

2. Para cambiar la temperatura o la velocidad de centrifugado, toque los botones correspondientes.
3. Si lo desea, puede ajustar una o varias opciones tocando los botones correspondientes. Los indicadores correspondientes se encienden en la pantalla y la información proporcionada cambia en consecuencia.

ⓘ

Cuando **no es posible** una selección, una señal acústica avisa y la pantalla muestra **– – –**.

10.6 Información adicional sobre el uso diario

Detección de SensiCare Systemcarga
El SensiCare System comienza a estimar el peso de la carga para calcular la duración real del programa. El aparato ajusta automáticamente la duración del programa según la carga para conseguir resultados de lavado perfectos en el menor tiempo posible. La SensiCare System no está disponible en programas con ciclos cortos.

Inicio de un programa

Toque el botón Inicio/Pausa ▷‖ para iniciar el programa. El indicador relacionado deja de parpadear y permanece encendido. El programa se inicia y la puerta se bloquea. La pantalla muestra el indicador El programa se inicia, la puerta está bloqueada. La pantalla muestra el indicador ⊸▯.

Inicio de un programa con inicio diferido

1. Toque el botón Inicio Diferido varias veces hasta que la pantalla muestre el tiempo de retardo deseado.

2. Toque el botón Inicio/Pausa ▷‖. La puerta del aparato se bloquea y empieza la cuenta atrás del inicio diferido. El programa de lavado se pondrá en marcha de forma automática cuando termine la cuenta atrás.

Interrupción de un programa y cambio de opciones.
1. Cuando el programa está en marcha, puede cambiar solo algunas opciones. Toque el botón Inicio/Pausa ▷‖.

2. Cambio de las opciones. La información mostrada en la pantalla cambia en consecuencia

3. Toque Inicio/Pausa ▷‖ de nuevo. El programa de lavado continúa.

Cancelación de un programa en curso

- Pulse el botón On/Off para cancelar el programa y apagar el aparato. Pulse de nuevo para encender el aparato.
- Gire el mando de selección hasta la posición «reinicio» para activar el aparato •. Espere 2 segundos. Ahora puede ajustar un nuevo programa de lavado.

Fin del programa

- El aparato se detiene automáticamente. Se enciende 0:00 en la pantalla. Los avisos acústicos funcionan (si están activos).
- El indicador del botón Inicio/Pausa ▷‖ se apaga. El indicador de puerta bloqueada ⊸▯ se apaga y la puerta se desbloquea.

- Pulse el botón On/Off durante unos segundos para desactivar el aparato. Deje la puerta y el depósito de detergente ligeramente entreabiertos para evitar la formación de moho y olores desagradables.

Desagüe del agua tras el final del ciclo
Si ha seleccionado un programa u opción que no vacía el agua del último aclarado, recuerde drenar el agua:

- Toque el botón Centrif. para reducir la velocidad de centrifugado propuesta por el aparato.
- Pulse Inicio/Pausa ▷‖
- Cuando el programa termine y el indicador de bloqueo de la puerta 🔒 se apague, podrá abrir la puerta.
- On/Off para desactivar el aparato.

Función de espera
La función de espera apaga automáticamente el aparato para reducir el consumo de energía cuando.

11. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

⚠ **ADVERTENCIA!**
Consulte los capítulos sobre seguridad.

ⓘ
Lea el capítulo detenidamente para hacer el mejor mantenimiento y cuidado.

11.1 Programa de limpieza periódica

La limpieza periódica ayuda a prolongar la vida útil de su aparato.

Después de cada ciclo, deje la puerta y el dosificador de detergente ligeramente entreabiertos para que circule el aire y seque la humedad dentro del aparato: esto evitará la formación de moho y olores desagradables.

Si el aparato no se utiliza durante mucho tiempo, cierre el grifo de agua y desenchufe el aparato.

Programa indicativo de limpieza periódica:

Descalcificación	Dos veces al año
Lavado de mantenimiento	Una vez al mes
Limpieza de la junta de la puerta	Cada dos meses
Limpieza del tambor	Cada dos meses
Limpieza del dosificador de detergente	Cada dos meses
Limpieza del filtro de la bomba de desagüe	Dos veces al año
Limpieza del tubo de entrada y el filtro de la válvula	Dos veces al año

Los siguientes párrafos explican cómo debe limpiar cada elemento.

11.2 Eliminación de objetos extraños

ⓘ
Asegúrese de que los bolsillos estén vacíos y que todos los elementos sueltos estén atados antes de ejecutar su ciclo.

Retire cualquier objeto extraño (como clips metálicos, botones, monedas, etc.) que pueda encontrar en el sello de la puerta, los filtros y el tambor. Consulte los párrafos «Junta de la puerta con trampa de doble labio», «Limpieza del tambor», «Limpieza de la bomba de desagüe» y «Limpieza del filtro del tubo de entrada y el filtro de la válvula». Tenga cuidado con las cortinas. Retire los ganchos y coloque las cortinas en una bolsa de lavado o funda de almohada. Si es necesario, ponte en contacto con el Centro de servicio autorizado.

11.3 Limpieza del exterior

Limpie el aparato solo con agua templada y jabón suave. Seque completamente todas las superficies. No utilice un estropajo o cualquier otro material que pueda rayar.

⚠ PRECAUCIÓN!

No utilice alcohol, disolventes ni otros productos químicos.

⚠ PRECAUCIÓN!

No limpie las superficies metálicas con detergentes a base de cloro.

11.4 Descalcificación

ⓘ

Si la dureza del agua de su zona es alta o media, se recomienda utilizar un descalcificador de agua para lavadoras.

Examine periódicamente el tambor para comprobar si hay cal.

Los detergentes normales ya contienen descalcificadores de agua, pero se recomienda ejecutar un ciclo con el tambor vacío y usar un descalcificador.

ⓘ

Siga siempre las instrucciones que encontrará en el envase del producto.

11.5 Lavado de mantenimiento


El uso repetido y prolongado de programas a baja temperatura puede provocar depósitos de detergente, restos de pelusa, acumulación de bacterias en el interior del tambor y la cuba. Esto podría causar malos olores y formación de moho. Para eliminar estos depósitos y limpiar la parte interior del aparato, realice un lavado de mantenimiento periódicamente (al menos una vez al mes).

ⓘ

Consulte el capítulo sobre limpieza del tambor.

11.6 Junta de la puerta con trampa de doble labio

Este aparato está diseñado con un **sistema de desagüe autolimpiante** que permite que las fibras de pelusa ligeras que se caen de la ropa se descarguen con el agua. Examine periódicamente la junta y, si es necesario, límpiela como se describe en el siguiente diagrama. Las monedas, botones y otros pequeños objetos pueden ser recuperados al final del ciclo.

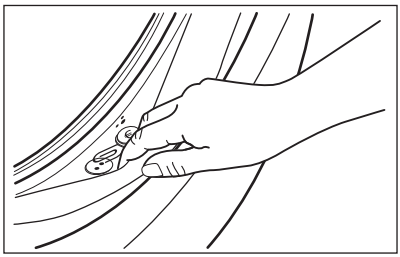

Límpiela cuando sea necesario con un agente limpiador de amoniaco en crema sin rascar la superficie de la junta.

ⓘ

Siga siempre las instrucciones que encontrará en el envase del producto.

Compruebe y retire los objetos (si los hubiera) que pudieran quedar atrapados en el pliegue.

Asegúrese de que no queden prendas enganchadas entre la junta y la puerta.

Limpie con un paño húmedo cualquier resto de suciedad o agua que quede en la junta de la puerta una vez finalizado el ciclo del programa.

11.7 Limpieza del tambor

Examine regularmente el tambor para evitar depósitos no deseados.

Los depósitos de óxido en el tambor pueden ocurrir debido a la oxidación del cuerpo extraño en el lavado o en el agua del grifo que contiene hierro.

Limpie el tambor con productos especiales para acero inoxidable.

ⓘ

Siga siempre las instrucciones que encontrará en el envase del producto. No limpie el tambor con productos de descalcificación ácidos, no frote productos que contengan cloro o hierro o lana de acero.


Para una limpieza completa:

1. Saque toda la colada del tambor.
2. Ejecute un programa Algod. con la temperatura más alta.
3. Puede añadir detergente especial específico para limpiar el tambor y aclarar los residuos que queden.


11.8 Limpieza del dosificador de detergente

Para evitar posibles depósitos de detergente seco, coágulos de suavizante y/o formación de moho en el dosificador de detergente, realice cada dos meses el siguiente procedimiento de limpieza como se explica en los siguientes diagramas.


1. Abra el cajón. Presione la pestaña hacia abajo como se indica en la imagen y sáquela.

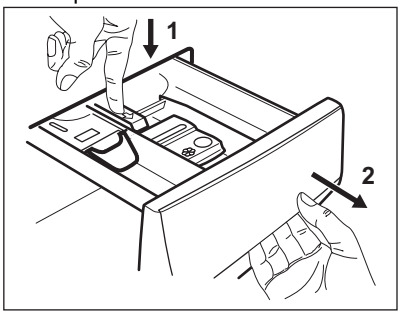


2. Retire la parte superior del compartimento de aditivo para ayudar a limpiarlo y enjuáguelo con agua templada para eliminar restos de detergente acumulado. Después de limpiarlo, vuelva a colocar la parte superior en su sitio.

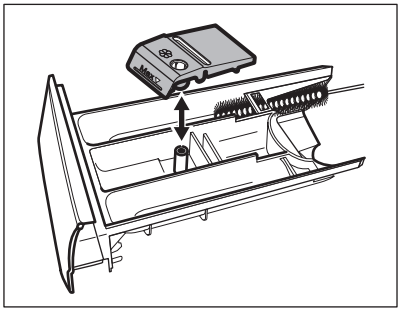

3. Asegúrese de eliminar todos los restos de detergente de la parte superior e inferior del hueco. Limpie el hueco con un cepillo pequeño.

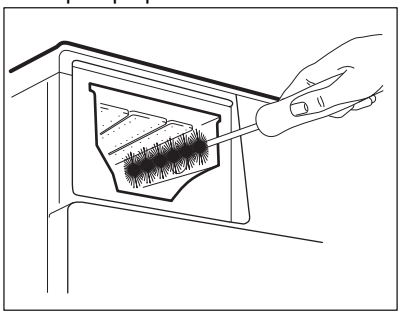

4. Inserte el depósito dosificador de detergente en los carriles guía y ciérrelo. Ejecute el programa de aclarado sin colada en el tambor.

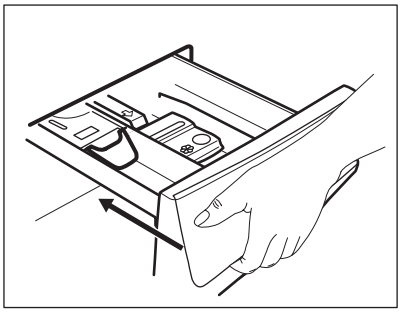

11.9 Limpieza del filtro de la bomba de desagüe

Examine periódicamente el filtro de desagüe y asegúrese de que está limpio.

Limpie el filtro de la bomba de desagüe si:

- El aparato no desagua.

- El tambor no gira.
- El aparato emite un ruido extraño debido al bloqueo de la bomba de desagüe.
- La pantalla muestra el código de alarma E20


⚠ ADVERTENCIA!

- Desenchufe el aparato de la toma de corriente.
- No retire el filtro mientras el aparato está en funcionamiento.
- No limpie la bomba si el agua del aparato está caliente. Espere a que se enfríe el agua.
- Repita el paso 3 varias veces cerrando y abriendo la válvula hasta que deje de salir agua.


Tenga siempre a mano un trapo para secar el agua que se derrame al extraer el filtro.

Proceda como en los siguientes diagramas para limpiar el filtro de la bomba:


1.

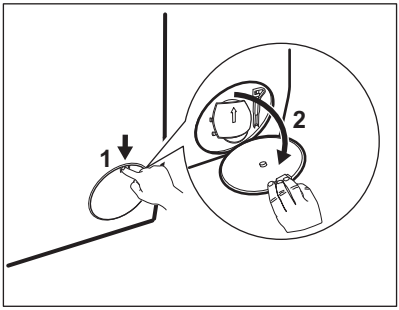


2.

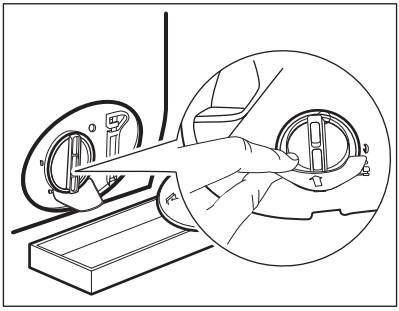


3.

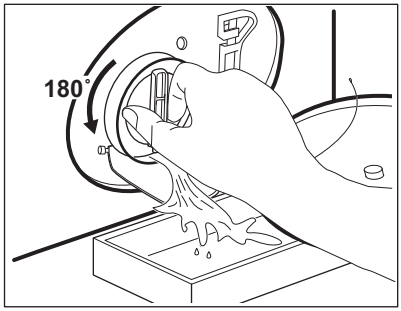


4.

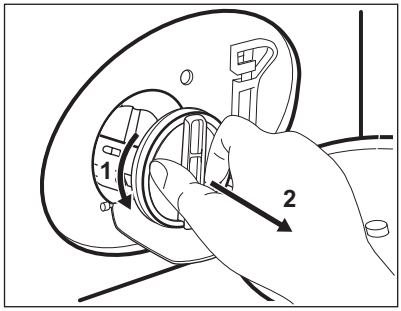


5.

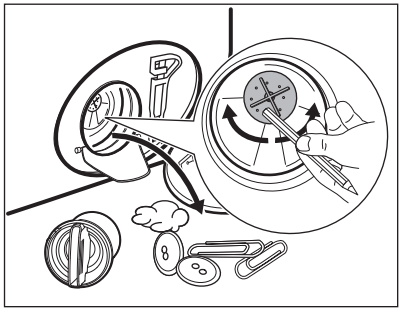


6.

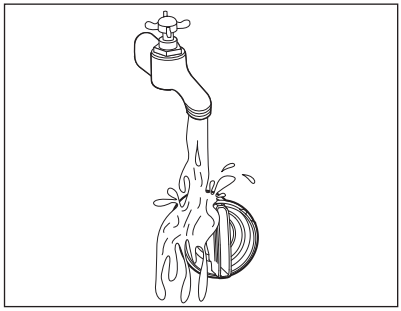

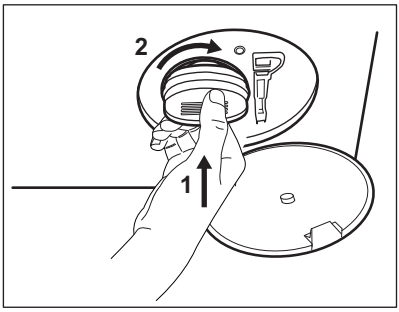

7.

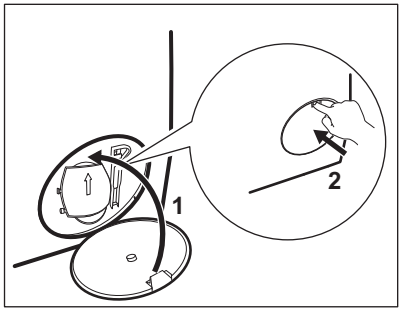

8.

⚠ ADVERTENCIA!


Asegúrese de que el rotor de la bomba gira. Si no es así, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado. Asegúrese también de que aprieta el filtro correctamente para evitar fugas.

11.10 Limpieza del tubo de entrada y el filtro de la válvula


ⓘ

Se recomienda limpiar dos veces al año ambos filtros del tubo de entrada y de la válvula para eliminar depósitos acumulados con el tiempo. Siga los diagramas siguientes para limpiar los filtros:


1.

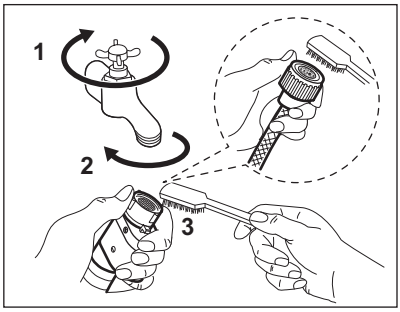


2.

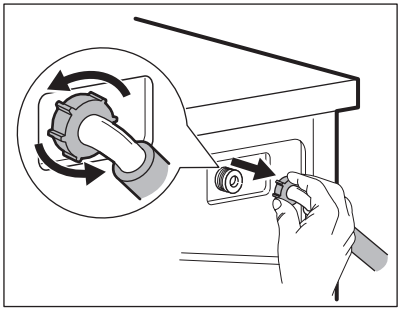

3.

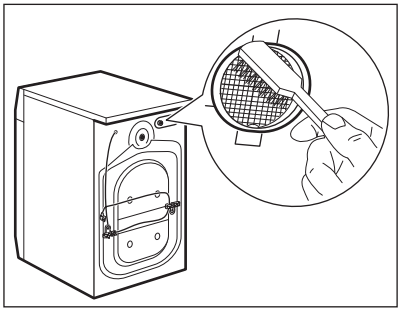

4.

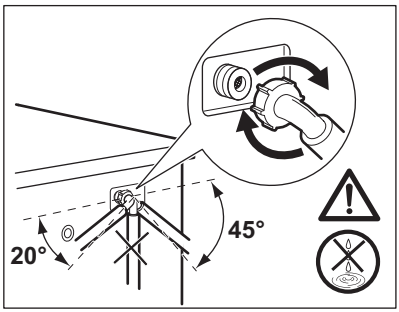

11.11 Desagüe de emergencia

Si el aparato no puede desaguar, siga el mismo procedimiento que se describe en el apartado «Limpieza del filtro de la bomba de desagüe». Si es necesario, limpie la bomba.

11.12 Medidas anticongelación

Si el aparato está instalado en una zona donde la temperatura puede llegar a valores de 0 °C o inferiores, retire el agua restante del tubo de entrada y la bomba de desagüe.

1. Desenchufe el aparato de la toma de red.
2. Cierre la llave de paso.
3. Coloque los dos extremos del tubo de entrada en un recipiente y deje que salga el agua.
4. Vacíe la bomba de descarga. Consulte el procedimiento de desagüe de emergencia.
5. Cuando la bomba esté vacía, coloque de nuevo la manguera.

⚠ ADVERTENCIA!

Asegúrese de que la temperatura es superior a 0°C antes de usar de nuevo el aparato.
El fabricante no se hace responsable de los daños derivados de las bajas temperaturas.

12. VALORES DE CONSUMO

12.1 Comentario

ⓘ

El código QR de la etiqueta energética suministrada con el aparato proporciona un enlace web a la información relacionada con el rendimiento del aparato en la base de datos de EU EPREL. Guarde la etiqueta de energía como referencia junto con el manual de usuario y todos los demás documentos que se proporcionan con este aparato.
También puede encontrar la misma información en EPREL utilizando el enlace **https://eprel.ec.europa.eu** y el nombre del modelo y el número de producto que se encuentra en la placa de características del aparato.

ⓘ

Los valores y la duración del programa pueden variar dependiendo de las diferentes condiciones (por ejemplo, temperatura ambiente, temperatura y presión del agua, tamaño de la carga y tipo de ropa, tensión de alimentación) y también si se cambia el ajuste predeterminado de un programa.

12.2 De conformidad con el Reglamento UE 2019/2023 de la Comisión y las nuevas normas relacionadas con él en los mercados colaboradores (*)

Eco 40-60 Programa	kg	kWh	Litros	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Carga completa	10,5	0.905	69	3:59	53.00	38	1351
Media carga	5,25	0.500	55	2:58	53.00	31	1351
Cuarto de carga	2,5	0.305	40	2:35	54.00	26	1351

1) Humedad restante al finalizar la fase de centrifugado: Cuanto más alta es la velocidad de giro, más alto es el ruido y más baja es la humedad restante al final del ciclo de lavado.

2) Velocidad de centrifugado máxima.

12.3 Programas comunes

ⓘ

Estos valores son solo indicativos.

Programa	kg	kWh	Litros	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Algod. 3) 90 °C	10,5	2.90	80	3:30	52.00	85	1400
Algod. 60 °C	10,5	2.05	75	3:30	52.00	55	1400
Algod. 4) 20 °C	10,5	0.30	65	2:45	52.00	20	1400
Sintéticos 40 °C	4	0.65	55	2:15	35.00	40	1200
Delicados 5) 30 °C	2	0.35	50	1:00	35.00	30	1200
Lana/Lãs+Seda 30 °C	1,5	0.25	60	1:10	30.00	30	1200

(*) Reglamentos de diseño ecológico para productos relacionados con la energía y de información sobre la energía del Reino Unido; decreto ucraniano 834/2023; normas AS/NZS2040 y AS/NZS6400
Las temperaturas y las cargas se ajustan automáticamente y es posible que no sean visibles para todos los modelos.

1) Humedad restante al finalizar la fase de centrifugado: Cuanto más alta es la velocidad de giro, más alto es el ruido y más baja es la humedad restante al final del ciclo de lavado.

2) Indicador de referencia de la velocidad de giro.

3) Adecuado para el lavado de tejidos muy sucios.

4) Adecuado para lavar prendas de algodón, sintéticas y mixtas poco sucias.


5) También funciona como un ciclo de lavado rápido para ropa ligeramente sucia.

Apagado (W)	Espera (W)	Inicio retardado (W)
0,50	0,50	4,00

El tiempo para el modo Apagado/Espera es de 15 minutos como máximo.

13. GUÍA RÁPIDA

13.1 Uso diario

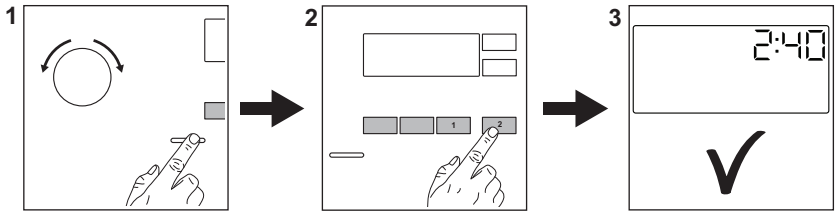

Enchufe el aparato a la toma de corriente.

Abra el grifo.

Cargue la colada.

Vierta el detergente y demás tratamientos en el compartimento correspondiente del dosificador de detergente.

- Pulse el botón On/Off para encender el aparato. Gire el selector para ajustar el programa que desee.
- Seleccione las opciones disponibles con los botones táctiles correspondientes.

  Toque el botón Inicio/Pausa ▷|| para iniciar el programa
- El aparato se pone en marcha.

Retire la colada para evitar arrugas al final del programa.

Pulse el botón On/Off para apagar el aparato.

13.2 Limpieza y mantenimiento

La limpieza periódica programará ayuda para prolongar la vida útil de su aparato.

Después de cada ciclo, deje la puerta y el dosificador de detergente ligeramente entreabiertos para que circule el aire y seque la humedad dentro del aparato: esto evitará la formación de moho y olores desagradables.

Si el aparato no se utiliza durante mucho tiempo, cierre el grifo de agua y desenchufe el aparato.

Descalcificación	Dos veces al año
Lavado de mantenimiento	Una vez al mes
Limpieza de la junta de la puerta	Cada dos meses
Limpieza del tambor	Cada dos meses
Limpieza del dosificador de detergente	Cada dos meses
Limpieza del filtro de la bomba de desagüe	Dos veces al año
Limpieza del tubo de entrada y el filtro de la válvula	Dos veces al año


Mantenga despejadas las piezas de plástico, especialmente cerca del área del cajón de detergente, y elimine el exceso de derrame.

Los siguientes párrafos explican cómo debe limpiar una pieza.

Junta de la puerta con trampa de doble labio

Este aparato está diseñado con un **sistema de desagüe autolimpiante** que permite que las fibras de pelusa ligeras que se caen de la

ropa se descarguen con el agua. Examine periódicamente la junta y, si es necesario, límpiela como se describe en el siguiente diagrama. Las monedas, botones y otros pequeños objetos pueden ser recuperados al final del ciclo.

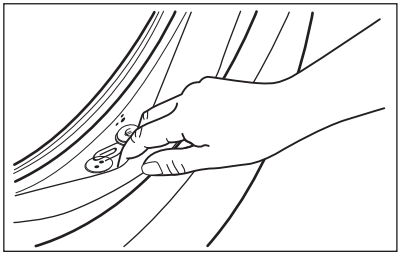

Límpiela cuando sea necesario con un agente limpiador de amoniaco en crema sin rascar la superficie de la junta.

ⓘ

Siga siempre las instrucciones que encontrará en el envase del producto.
Compruebe y retire los objetos (si los hubiera) que pudieran quedar atrapados en el pliegue.
Asegúrese de que no queden prendas enganchadas entre la junta y la puerta.
Limpie con un paño húmedo cualquier resto de suciedad o agua que quede en la junta de la puerta una vez finalizado el ciclo del programa.

Eliminación de objetos extraños


ⓘ

Asegúrese de que los bolsillos estén vacíos y que todos los elementos sueltos estén atados antes de ejecutar su ciclo.

Retire cualquier objeto extraño (como clips metálicos, botones, monedas, etc.) que pueda encontrar en el sello de la puerta, los filtros y el tambor. Si es necesario, ponte en contacto con el Centro de servicio autorizado.

Limpieza del filtro de la bomba de desagüe

Limpie el filtro regularmente y, especialmente, si el código de alarma E20 aparece en la pantalla.

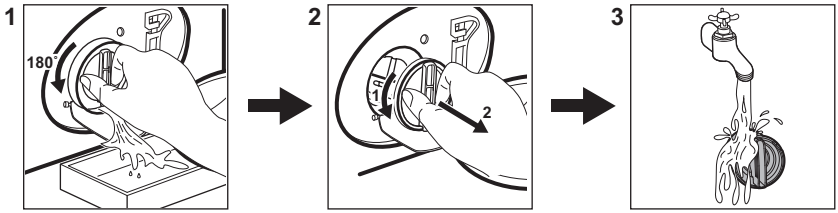

13.3 Programas

Programa	Carga	Descripción del producto
FullWash 45'	10,5 kg	Tejidos mixtos, ideales para algodón y sintéticos de colores y uso diario con nivel de suciedad ligero. Este programa limpiará a 30 ° C en solo 45 minutos. Logrará mejores resultados lavando ropa en pequeñas cantidades.

Programa	Carga	Descripción del producto
Algod.	10,5 kg	Tejidos de algodón blancos y de color. Ideal para suciedad normales e intensa.
Sintéticos	4 kg	Prendas sintéticas o de tejido mixto.
Delicados	2 kg	Tejidos delicados como acrílicos, viscosa y poliéster.
Lana/Lãs+Seda	1,5 kg	Lana lavable a máquina, lana lavable a mano y delicados.
Aclarado/Enxag.	10,5 kg	Todos los tejidos, excepto lana y tejidos muy delicados. Programa para aclarado y centrifugado.
Centrif./Drenar	10,5 kg	Todos los tejidos, excepto lana y tejidos muy delicados. Programa para centrifugar y descargar el agua.
Intense Clean	10,5 kg	Guardapolvos, monos y ropa de trabajo. Ciclo intensivo con una fase de prelavado para eliminar la suciedad y las manchas sólidas.
Jeans	4 kg	Prendas de tela vaquera y jerséis.
Sport	4 kg	Ropa deportiva.
Edredón/ Edredão	3 kg	Una manta, colcha o edredón sintéticos lavables.
Outdoor	2,5 kg **1)** 1 kg **2)**	Ropa deportiva moderna de intemperie.
Higienizar	10,5 kg	Prendas de algodón blanco. Este programa elimina más del 99,99 % de bacterias y virus **3)**
Eco 40-60 **4)**	10,5 kg	Algodón blanco y de color. Prendas con suciedad normal.

1) Programa de lavado.

2) Programa de lavado y fase de impermeabilización.

3) Probado para Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa y bacteriófago MS2 en una prueba externa realizada por Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (Informe de prueba N.º 202120117).

4) De acuerdo con el Reglamento de la Comisión Europea 2019/2023 y el Decreto ucraniano 834/2023, este programa a 40 °C es capaz de limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 °C o 60 °C, junta en el mismo ciclo. La temperatura no está indicada y tampoco es visible, se ajusta automáticamente.

- La temperatura alcanzada en la colada, la duración del programa y otros datos se encuentran en el capítulo "Valores de consumo".
- Los programas más eficientes en términos de consumo de energía son generalmente aquellos que funcionan a temperaturas más bajas y con mayor duración.

Cargar el aparato a la capacidad máxima indicada para cada programa ayuda a reducir el consumo de energía y agua.

Detergentes adecuados para los programas de lavado

Programa	Polvo universal 1)	Líquido universal	Líquido para ropa de color	Lanas delicadas	Especial
FullWash 45'	▲	▲	--	--	--
Algod.	▲	▲	▲	--	--
Sintéticos	▲	▲	▲	--	--
Delicados	--	--	--	▲	▲
Lana/Lãs+Seda	--	--	--	▲	▲
Intense Clean	▲	▲	▲	--	--
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Sport	--	▲	▲	--	▲
Edredón/ Edredão	--	--	--	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Higienizar	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) A temperaturas superiores a 60 °C se recomienda el uso de detergente en polvo.

-- = No recomendado ▲ = Recomendado

13.4 Tipo y cantidad de detergente.

- Utilice solo detergentes y otros tratamientos especialmente fabricados para lavadoras: Primero, siga estas reglas genéricas:
  - detergentes en polvo (también pastillas y detergentes monodosis) para todo tipo de tejidos, excepto los delicados. Son preferibles los detergentes en polvo con lejía para ropa blanca y programas de higiene.
  - detergentes líquidos (también detergentes monodosis), preferiblemente para programas de lavado a baja temperatura (60 °C máx.) para todo tipo de tejidos, o especiales solo para lana.
- No mezcle diferentes tipos de detergentes.
- Utilice menos detergente si:
  - está lavando una carga pequeña,
  - la colada está ligeramente sucia,
  - hay gran cantidad de espuma durante el lavado.
- Cuando utilice pastillas o cápsulas de detergente, colóquelas siempre dentro del tambor, no en el dosificador de detergente y siga las recomendaciones del fabricante.

La falta de detergente puede causar:
- resultados del lavado no satisfactorios,
- que la colada se vuelva gris,
- prendas grasientas.
- moho en el aparato.

El exceso de detergente puede provocar:
- espuma
- efecto de lavado reducido,
- aclarado inadecuado.
- un mayor impacto para el medio ambiente.

13.5 Códigos de alarma y posibles fallos

El aparato no se pone en marcha o se detiene durante su funcionamiento. Primero, intente buscar una solución al problema (consulte las tablas).

> ⚠ **ADVERTENCIA!**
>
> Desenchufe el aparato antes de realizar cualquier comprobación.

Problema	Posible solución
E 10 El aparato no carga agua correctamente.	• Compruebe que el grifo esté abierto. • Asegúrese de que la presión del suministro de agua no es demasiado baja. Para esta información, póngase en contacto con la empresa local de suministro de agua. • Compruebe que el grifo no esté obstruido. • Compruebe que la manguera de entrada no esté doblada, dañada ni retorcida. • Compruebe que la manguera de entrada de agua esté conectada correctamente. • Compruebe que el filtro de la manguera de entrada y el filtro de la válvula no estén obstruidos.
E20 El aparato no desagua.	• Compruebe que el desagüe no esté obstruido. • Compruebe que la manguera de desagüe no esté doblada ni retorcida. • Compruebe que el filtro de desagüe no esté obstruido. Limpie el filtro si fuera necesario. • Compruebe que la manguera de desagüe esté conectada correctamente. • Ajuste el programa de descarga si selecciona un programa sin fase de desagüe. • Ajuste el programa de descarga si selecciona una opción que termina con agua en la cuba.
E40 La puerta del aparato está abierta o no está bien cerrada.	• Compruebe que la puerta se ha cerrado correctamente.
E91 Fallo interno. No hay comunicación entre los elementos electrónicos del aparato.	• El programa no ha terminado correctamente o el aparato se ha apagado demasiado pronto. Apague y encienda el aparato. • Si el código de alarma vuelve a aparecer, póngase en contacto con el Centro de servicio técnico.
EH0 La corriente eléctrica es inestable.	• Espere hasta que la corriente eléctrica se estabilice.
EF0 El dispositivo contra inundación se ha activado.	• Desconecte el aparato y cierre el grifo. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.
Si el problema continúa, póngase en contacto con el Centro de servicio técnico. Los datos que necesita para el Centro de servicio técnico se encuentran en la placa de características	

* Algunos códigos de alarma pueden no generarse. Sujeto a cambios sin previo aviso.

14. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Recicle los materiales con el símbolo ♺. Coloque el embalaje en los contenedores correspondientes para reciclarlo. Ayude a proteger el medioambiente y la salud pública reciclando los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche los aparatos marcados con el símbolo 🗑 con los residuos domésticos. Lleve el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.

electrolux.com

135934810-A-092026

