

E6 (ED/SD/INTD)

Modo de empleo

Contenido en línea adicional

Pinche, haga clic o escanee el código QR para acceder a otras ofertas en línea.

Los vídeos explicativos le ayudarán con el manejo de su E6.

jura.com/support-E6D

Contenido

1 Elementos de control ... 3

2 Por su seguridad ... 4
Tenga en cuenta el modo de empleo ... 4
Utilización conforme a lo previsto ... 4
Limitación del círculo de usuarios ... 4
Uso por parte de los niños ... 4
Protocolo de actuación en caso de daños ... 4
Prevención de daños ... 5
Peligro de descarga eléctrica ... 5
Peligro de quemaduras, escaldaduras y de lesiones ... 5

3 Preparación y puesta en funcionamiento ... 6
Instalar la máquina ... 6
Llenar el recipiente de café en grano ... 6
Determinar la dureza del agua ... 6
Primera puesta en funcionamiento ... 6
Manejar su E6: el JURA Cockpit ... 8
Conectar la leche ... 8
Conexión de la máquina con J.O.E.® - su aplicación de JURA ... 8
Coffee Timer ... 9

4 Preparación ... 9
Información básica sobre la preparación ... 9
Los mundos de placer de su E6 ... 10
Espresso y café ... 10
Latte Macchiato, Cappuccino y otras especialidades de café con leche ... 10
Americano y Lungo ... 10
Espresso Doppio ... 11
Café molido ... 11
Agua caliente ... 11
Ajustar el mecanismo de molienda ... 12
Adaptar los ajustes del producto ... 12

5 Funcionamiento diario ... 13
Conectar y desconectar la máquina ... 13
Llenar el depósito de agua ... 13
Medidas de conservación ... 13

6 Ajustes de la máquina ... 14

7 Conservación ... 15
Enjuagar la máquina ... 15
Enjuagar el sistema de leche ... 15
Limpiar el sistema de leche ... 16
Desmontar y enjuagar el vaporizador de espuma fina ... 17
Cambiar el filtro ... 17
Limpiar la máquina ... 18
Descalcificar la máquina ... 19
Descalcificar el depósito de agua ... 21
Limpiar el recipiente de café en grano ... 21

8 Mensajes en el visualizador ... 21

9 Eliminación de anomalías ... 22

10 Transporte y eliminación respetuosa con el medioambiente ... 23
Transporte / Vaciar el sistema ... 23
Eliminación ... 23

11 Datos técnicos ... 23

12 Índice alfabético ... 24

13 Contactos JURA / Advertencias legales ... 25

1 Elementos de control



1. Botón de mando marcha/parada ⏻
2. Recipiente de café en grano con tapa de protección de aroma
3. Botones variables (la función de los botones depende de cada indicación del visualizador)
4. Visualizador
5. Selector giratorio para la preparación de agua caliente y espuma de leche
6. Salida de café ajustable en altura
7. Vaporizador de espuma fina
8. Plataforma para tazas con protección
9. Pieza insertable para la bandeja recogegotas
10. Bandeja recogegotas
11. Depósito de posos
12. Cable de alimentación (conexión fija o enchufable) (parte posterior de la máquina)
13. Depósito de agua
14. Tapa del depósito de agua
15. Interfaz de servicio para JURA Wi-Fi Connect disponible opcionalmente
16. Embudo de llenado para café molido (extraíble)
17. Tapa
18. Selector giratorio para ajuste del grado de molido
19. Recipiente para la limpieza del sistema de leche
20. Cuchara dosificadora para café molido
21. Vaporizador de agua caliente

2 Por su seguridad

Tenga en cuenta el modo de empleo

Lea y respete completamente el presente modo de empleo antes de usar la máquina. Guarde el presente modo de empleo junto a la máquina y entréguelo a usuarios posteriores.

La no observancia del modo de empleo puede provocar lesiones o daños materiales graves. Por ello, las indicaciones de seguridad están marcadas de la siguiente manera:

⚠ ADVERTENCIA	Marca situaciones que pueden provocar lesiones graves o poner en riesgo la vida de las personas.
⚠ ATENCIÓN	Marca situaciones que pueden provocar lesiones leves.
ATENCIÓN	Marca situaciones que pueden provocar daños materiales.

Utilización conforme a lo previsto

La máquina está concebida y para el uso doméstico. La máquina está prevista exclusivamente para preparar café y para calentar leche y agua. Cualquier otra aplicación se considerará no conforme a lo previsto.

Limitación del círculo de usuarios

Las personas, incluyendo a los niños, que por sus
- capacidades físicas, sensoriales o mentales, o por su
- falta de experiencia o conocimientos

no sean capaces de utilizar la máquina de forma segura, no deberán hacer uso de la misma sin la debida supervisión o instrucción por parte de una persona responsable.

Al emplear un cartucho de filtro CLARIS Smart+ o un JURA Wi-Fi Connect se establecen conexiones de radiofrecuencia. Para datos concretos sobre la banda de frecuencia empleada y la potencia máxima de emisión, consulte el capítulo «11 Datos técnicos».

Uso por parte de los niños

Los niños deben ser capaces de reconocer y comprender los posibles peligros derivados de un manejo incorrecto.
- Mantener a los **niños menores de 8 años** lejos de la máquina o supervisarlos constantemente.
- **Los niños a partir de 8 años** en adelante pueden utilizar la máquina sin supervisión, siempre y cuando se les haya explicado debidamente cómo utilizarla con seguridad.
- Los niños no deben realizar trabajos de limpieza o mantenimiento sin la supervisión de una persona responsable.
- No permitir a los niños jugar con la máquina.

Protocolo de actuación en caso de daños

No use máquinas o cables de alimentación con daños. Hay riesgo de descarga eléctrica que podría provocar la muerte.
- En caso de síntomas de daños, desconecte la máquina de la red. Para ello, desconecte la E6 con el botón de mando marcha/parada ⏻. Ya puede retirar el enchufe de alimentación de la toma de corriente.
- Sustituya cualquier **cable de alimentación enchufable** dañado por un cable de alimentación original de JURA. Los cables de red no adecuados pueden provocar más daños.

- Únicamente encargue las **reparaciones en la máquina** y **los cables de alimentación conectados de forma fija** a los departamentos de servicio técnico autorizados por JURA. Las reparaciones inadecuadas pueden provocar más daños.

Prevención de daños

Así puede prevenir daños en la máquina y el cable de alimentación:

- No emplee la E6 y el cable de alimentación cerca de superficies calientes.
- No roce el cable de alimentación contra bordes afilados, no lo deje atrapado.
- No deje nunca el cable de alimentación suelto y colgando. Puede tropezarse con él o resultar dañado el cable de alimentación.
- Proteja la E6 ante las influencias climatológicas y la radiación solar directa.
- Únicamente conecte la E6 al voltaje de alimentación indicado en la placa de características técnicas. La placa de características técnicas va fijada en la parte inferior.
- Conecte la E6 directamente en un enchufe doméstico. Existe peligro de sobrecalentamiento si se utilizan enchufes múltiples o prolongadores.
- Evite el uso de detergentes alcalinos o alcohólicos y únicamente emplee detergentes poco agresivos y un paño suave.
- No utilice café en grano tratado con aditivos o caramelizado (café torrefacto).
- Llene el depósito de agua exclusivamente con agua fresca y fría sin gas.
- Desconecte la máquina con el botón de mando marcha/parada ⏻ y quite el enchufe de red de la toma de corriente si va a ausentarse durante un largo periodo de tiempo.
- Utilice exclusivamente productos de conservación originales de JURA. Los productos que no hayan sido expresamente recomendados por JURA pueden dañar su E6.

Peligro de descarga eléctrica

El agua es un conductor de corriente. Nunca mezcle agua y electricidad.

- Nunca toque el enchufe de alimentación con las manos húmedas.
- No sumerja la E6 ni el cable de alimentación en agua.
- No coloque la E6 ni sus componentes en el lavavajillas.
- Desconecte su E6 antes de los procesos de limpieza con el botón de mando marcha/parada ⏻. Limpie la E6 siempre con un paño húmedo, nunca mojado, y protéjala de salpicaduras de agua continuadas. La E6 no debe limpiarse con un chorro de agua.
- La E6 no debe colocarse sobre una superficie en la que se pueda utilizar un chorro de agua.

Peligro de quemaduras, escaldaduras y de lesiones

- No toque las salidas durante el funcionamiento. Utilice las asas previstas.
- De forma opcional, su E6 se puede controlar de manera remota mediante terminales móviles. Asegúrese de que durante la preparación de un producto o la ejecución de un programa de conservación no surjan riesgos para terceros, por ejemplo, por entrar en contacto con las salidas.
- Asegúrese de que el vaporizador de espuma fina está montado correctamente y limpio. Si no es el caso, puede desmontar el vaporizador de espuma fina o partes de este.

3 Preparación y puesta en funcionamiento

Instalar la máquina

- Seleccione el lugar de su E6 de tal modo que esté protegida contra un sobrecalentamiento. Preste atención a que no se tapen las rendijas de ventilación.



- Coloque la E6 sobre una superficie horizontal y resistente al agua.

Llenar el recipiente de café en grano


La tapa de protección de aroma del recipiente de café en grano conserva el aroma de su café en grano durante más tiempo.

ATENCIÓN
El café en grano tratado con aditivos (por ejemplo azúcar en el caso del café torrefacto), el café premolido y el café liofilizado dañan el mecanismo de molienda.
- Llene el recipiente de café en grano exclusivamente con café en grano tostado.

- Retire la tapa de protección de aroma.
- Rellene el recipiente con café en grano y cierre la tapa de protección de aroma.

Determinar la dureza del agua

Debe ajustar la dureza del agua durante la primera puesta en funcionamiento. Si conoce la dureza del agua que está empleando, continúe directamente con el siguiente apartado. Si no conoce la dureza del agua, la puede determinar antes de seguir:
- Sujete la tira reactiva Aquadur® suministrada bajo el agua corriente durante 1 segundo. Sacuda el agua.
- Espere aprox. 1 minuto.
- Lea el grado de dureza del agua según la coloración de la tira reactiva Aquadur® con ayuda de la descripción que aparece en el embalaje.

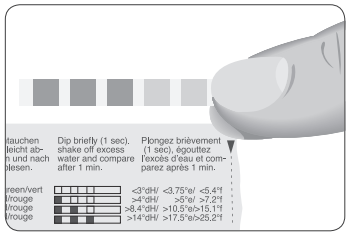

Primera puesta en funcionamiento

⚠ ADVERTENCIA
Peligro de muerte por descarga eléctrica en caso de funcionamiento con un cable de alimentación defectuoso.
- No ponga nunca la máquina en funcionamiento si presenta daños o si el cable de alimentación está deteriorado.

ATENCIÓN
La leche, el agua gasificada y otros líquidos pueden dañar el depósito de agua o la máquina.
- Llene el depósito de agua exclusivamente con agua fresca y fría.

Condición previa: el recipiente de café en grano está lleno.
- En el caso de máquinas con cable de alimentación **enchufable:** Conecte el cable de alimentación con la máquina.
- Inserte el enchufe de alimentación en una toma de corriente.
- Pulse el botón de mando marcha/parada ⏻ para conectar la E6.
  «Sprachauswahl»
- Pulse el botón > o < hasta que se indique el idioma deseado, p. ej. «Español».


- Pulse el botón «Guardar».
  «Dureza del agua»

ℹ En el apartado anterior se explica cómo determinar la dureza del agua.

- Pulse el botón > o < para modificar el ajuste de la dureza del agua.
- Pulse el botón «Guardar».
  «Colocar el filtro»
- Retire el depósito de agua y enjuáguelo con agua fría.
- Coloque la prolongación para el cartucho de filtro suministrada en la parte superior del cartucho de filtro CLARIS Smart+.



- Coloque el cartucho de filtro y la prolongación en el depósito de agua.
- Gire el cartucho de filtro en sentido a las agujas del reloj hasta que encaje de manera audible.

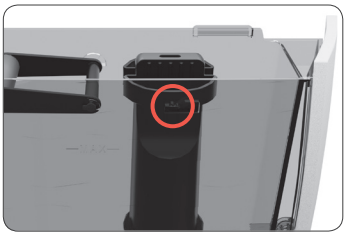

- Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.
  «Abrir mando»
- Coloque un recipiente (de mínimo 500 ml) debajo del vaporizador de espuma fina y otro debajo de la salida de café.



- Abra el selector giratorio hasta la posición ◊.
  El filtro se enjuaga.
  El enjuague del filtro se detiene automáticamente.
  «Cerrar mando»
- Cierre el selector giratorio hasta la posición ∅.
  «La máquina se enjuaga»
  «Soporte»

ℹ Puede encontrar mucha más información sobre su E6 en Internet.

- Pulse el botón «Más».
  «Abrir mando»
- Abra el selector giratorio hasta la posición ◊.
  «Sistema de leche se aclara»
  «Cerrar mando»
- Cierre el selector giratorio hasta la posición ∅.
  «La máquina se calienta»
  Se indica la pantalla de inicio. Su E6 ya está lista para el primer café. Ahora su E6 está lista para funcionar.

Manejar su E6: el JURA Cockpit

Con el **JURA Cockpit** podrá manejar su E6. Pulse el botón durante **aproximadamente 2 segundos** para acceder a JURA Cockpit.



Símbolo	Significado
	Área «Conservación»
	Área «Ajuste de la máquina»
	Modo filtro

Conectar la leche

Su E6 permite obtener una espuma de leche cremosa de burbujas muy finas y con una consistencia perfecta. El criterio principal para espumar la leche es una temperatura de la leche de 4–8 °C. Por este motivo, recomendamos el uso de un refrigerador de leche o un recipiente de leche.

- Acople el tubo de leche al vaporizador de espuma fina.



El sistema de leche de su E6 está equipado con la pieza de conexión **HP1** y la salida de leche intercambiable **CX3.**

- Conecte el otro extremo del tubo de leche a un recipiente o refrigerador de leche.

Conexión de la máquina con J.O.E.® - su aplicación de JURA

Pinche, haga clic o escanee para ver el vídeo explicativo (YouTube)

La E6 se puede conectar con J.O.E.®, su aplicación de JURA.

jura.com/app

Condición previa: J.O.E.® está instalada en su terminal móvil y ha iniciado sesión con su red doméstica. La aplicación JURA Wi-Fi Connect disponible opcionalmente está instalada en la interfaz de servicio de su E6. (La E6 debe desconectarse y volverse a conectar después de instalar JURA Wi-Fi Connect).

- Pulse el botón durante **aproximadamente 2 segundos** para acceder a JURA Cockpit.
- Pulse el botón .
- Pulse el botón > para acceder a la página ○●○○.
- Pulse el botón «Conectar con J.O.E.».
- Pulse el botón «Conectar» y siga las instrucciones que aparecen en el visualizador y en J.O.E.®.

Coffee Timer

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)

En combinación con la aplicación JURA **J.O.E.**®*, el Coffee Timer le ofrece su café preferido en el momento justo. La preparación puede programarse con hasta 16 horas de antelación.

Tenga en cuenta las siguientes instrucciones cuando utilice el Coffee Timer:
- La E6 inicia **automáticamente** la preparación a la hora programada. Asegúrese de que no hay personas ni animales en inmediata proximidad a las salidas en ese momento. Existe peligro de escaldadura.
- Asegúrese de que la E6 esté debidamente preparada (depósito de agua y recipiente de café en grano) y de que todas las piezas estén correctamente montadas.
- Coloque el vaso o la taza debajo de la salida correcta.

4 Preparación

Pulse el botón > para ver **otras páginas** de la pantalla de inicio.



Especialidades:

Página ●○○	
«Espresso» «Americano»	«Café» «Cappuccino»
Página ○●○	
«Espresso macchiato» «Lungo»	«Espresso doppio» «Latte Macchiato»
Página ○○●	
«Espuma de leche»	«Agua caliente»

Información básica sobre la preparación

Objetivo	Procedimiento
Modificar la intensidad del café	Pulse el botón < o > durante el proceso de molienda
Modificar la cantidad	Pulse el botón < o > durante la preparación
Modificar de forma permanente la cantidad, la intensidad del café y la temperatura de un producto cualquiera / Recolocar el producto en la pantalla de inicio	Pulse durante 2 segundos el botón de un producto y realice los ajustes deseados

Los mundos de placer de su E6

Elija entre dos mundos de placer para la preparación de las especialidades de su E6. Pulse el botón para acceder a la selección de los mundos de placer:

- «Hot Brew clásico»
  - El producto se prepara caliente con el proceso de infusión clásico.
- «Light Brew»
  - El producto se prepara con menos café molido y a una temperatura de infusión reducida. Por lo tanto, es más intenso y puede degustarse de inmediato.

Espresso y café

Ejemplo: Café

‣ Coloque una taza debajo de la salida de café.



‣ Pulse el botón «Café» (en la página ●○○).
La cantidad de agua preajustada del café cae en la taza.

Latte Macchiato, Cappuccino y otras especialidades de café con leche

Su E6 prepara las siguientes especialidades de café con leche simplemente pulsando un botón:

- Cappuccino
- Latte Macchiato
- Espresso Macchiato

Ejemplo: Cappuccino
Condición previa: La leche está acoplada al vaporizador de espuma fina.

‣ Coloque una taza debajo del vaporizador de espuma fina.



‣ Pulse el botón «Cappuccino» (en la página ●○○).
«Abrir mando»
‣ Abra el selector giratorio hasta la posición ◊.
La cantidad de espuma de leche preajustada cae en la taza.
«Cerrar mando»
‣ Cierre el selector giratorio hasta la posición ⌀.
La cantidad de agua preajustada del Espresso cae en la taza.

Para un funcionamento impecable del vaporizador de espuma fina, es estrictamente necesario limpiarlo **diariamente** si ha preparado leche (véase capítulo 7 «Conservación – Limpiar el sistema de leche»).

Americano y Lungo

En el caso del Americano y el Lungo, la E6 combina el café con el agua caliente aplicando un método de preparación especial. De este modo se consigue una especialidad de café muy intensa y fácil de digerir. La cantidad de agua adicional se puede modificar (véase capítulo 4 «Preparación – Adaptar los ajustes del producto»).

Espresso Doppio

«Doppio» es la palabra italiana para «doble». Durante la preparación del Espresso Doppio se preparan dos Espressos sucesivamente. El resultado es una especialidad de café especialmente fuerte y aromática.

Café molido

Mediante el embudo de llenado para café molido puede utilizar una segunda variedad de café, por ejemplo café descafeinado.

Información básica acerca del café molido:
- No añada nunca más de dos cucharadas dosificadas rasas de café molido.
- No utilice café molido demasiado fino. Este podría obstruir el sistema y el café solo saldría gota a gota.
- Si ha cargado una cantidad insuficiente de café molido, se indica «Insuficiente café molido» y la E6 interrumpe el proceso.
- La especialidad de café deseada ha de prepararse en un plazo de aproximadamente 1 minuto después de cargar el café molido. En caso contrario la E6 interrumpe el proceso y vuelve a estar lista para funcionar.
- La preparación de todas las especialidades de café con café molido sigue siempre el mismo patrón.

Ejemplo: Espresso con café molido
- ▸ Coloque una taza de Espresso debajo de la salida de café.
- ▸ Abra la tapa situada detrás del recipiente de café en grano.
- ▸ Abra la tapa del embudo de llenado para café molido.



- ▸ Introduzca la cantidad deseada de café molido en el embudo de llenado (máximo dos cucharadas dosificadas rasas).

ℹ Puede ajustar la cantidad de café molido para controlar la intensidad y el aroma de la especialidad de café y adaptarlos en función de sus preferencias personales.

- ▸ Cierre las tapas.
- ▸ Pulse el botón «Espresso» (en la página ●○○).
  La cantidad de agua preajustada del Espresso cae en la taza.

Agua caliente

Utilice el vaporizador de agua caliente suministrado para obtener un flujo de agua perfecto.

⚠ **ATENCIÓN**
Peligro de escaldadura por salpicaduras de agua caliente.
- ▸ Evite el contacto directo con la piel.

- ▸ Extraiga el vaporizador de espuma fina cuidadosamente hacia abajo.
- ▸ Acople el vaporizador de agua caliente a la pieza de conexión.
- ▸ Coloque una taza debajo del vaporizador de agua caliente.



- ▸ Pulse el botón «Agua caliente» (en la página ○○●).
  «Abrir mando»
- ▸ Abra el selector giratorio hasta la posición ♁.
  La cantidad de agua preajustada cae en la taza.
  «Cerrar mando»
- ▸ Cierre el selector giratorio hasta la posición ∅.

Ajustar el mecanismo de molienda

Usted puede adaptar el mecanismo de molienda al grado de tueste de su café.

El ajuste correcto del grado de molido se reconocerá por la homogeneidad con la que el café sale por la salida de café. Además, se formará una crema fina y densa.

- Abra la tapa situada detrás del recipiente de café en grano.
- Coloque el selector giratorio para el ajuste del grado de molido en la posición deseada.



- Cierre la tapa.

Adaptar los ajustes del producto

Pinche, haga clic o escanee para ver el vídeo explicativo (YouTube)

Pulse el botón de un producto durante **aprox. 2 segundos** para acceder a las posibilidades de ajuste:

- «Ajustes del producto»: realice ajustes individuales, como la intensidad del café, la cantidad de agua, etc.
- «Cambiar posición»: sustituya los productos disponibles en la pantalla de inicio por sus productos favoritos.

Los ajustes permanentes en el modo de programación siguen siempre el mismo patrón.

Ejemplo: así se modifica la intensidad del café de una variedad de café.

- Pulse durante **aproximadamente 2 segundos** el botón «Café».
- Pulse el botón «Ajustes del producto».
  «Intensidad del café»

ℹ Según el producto seleccionado son posibles diferentes ajustes. Pulse el botón ‹ o › para navegar por las diferentes posibilidades de ajuste.

- Pulse el botón › o ‹ para modificar el ajuste.
- Pulse el botón «Guardar».
- Pulse 2 veces el botón ✕ para volver a la pantalla de inicio.

5 Funcionamiento diario

Pinche, haga clic o escanee para ver el vídeo explicativo (YouTube)

Conectar y desconectar la máquina

- Coloque un recipiente debajo de la salida de café y otro debajo del vaporizador de espuma fina.



- Pulse el botón de mando marcha/parada ⏻.

ℹ Al desconectar la máquina, el sistema solo se enjuaga si se preparó una especialidad de café.
ℹ Si se ha preparado leche antes de la desconexión, se requerirá realizar una limpieza del sistema de leche («Limpieza del sistema de leche»). El proceso de desconexión continúa de manera automática transcurridos 30 segundos.

Si se ha preparado la leche pero no se ha iniciado la limpieza del sistema de leche, debe enjuagarlo («Abrir mando»).

- Abra el selector giratorio hasta la posición 💧.
  «Sistema de leche se aclara»
  «Cerrar mando»
- Cierre el selector giratorio hasta la posición ⌀.
  El sistema se enjuaga.
  Su E6 está encendida o apagada.

Llenar el depósito de agua

La conservación diaria de la máquina y la higiene relacionada con la leche, el café y el agua son decisivas para un resultado de café siempre perfecto en la taza. Por este motivo, cambie el agua **diariamente**.

ATENCIÓN
La leche, el agua gasificada y otros líquidos pueden dañar el depósito de agua o la máquina.
- Llene el depósito de agua exclusivamente con agua fresca y fría.

- Retire el depósito de agua y enjuáguelo con agua fría.
- Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.

Medidas de conservación


Conseguir una calidad del café óptima depende de múltiples factores. Una de las condiciones imprescindibles es la conservación regular de su E6. Lleve a cabo las siguientes medidas:

Medida de conservación	a diario	en caso necesario	Observación
Vaciar la bandeja recogegotas y el depósito de posos y enjuagar ambas piezas con agua templada (la pieza insertable para la bandeja recogegotas, la propia bandeja recogegotas y el depósito de posos de café son aptos para lavavajillas)	▪		Vacíe siempre el depósito de posos de café con la máquina conectada. Solo así se garantiza el restablecimiento del contador de posos de café.

Medida de conservación	a diario	en caso necesario	Observación
Limpiar el sistema de leche (si está muy sucio, desmontarlo y enjuagarlo adicionalmente)		▪	Véase capítulo 7 «Conservación – Limpiar el sistema de leche». Recomendamos desarmar y lavar el vaporizador de espuma fina una vez a la semana (véase capítulo 7 «Conservación – Desmontar y enjuagar el vaporizador de espuma fina»).
Enjuagar el tubo de leche	▪		
Limpiar el depósito de agua	▪		
Limpie la superficie de la máquina con un paño limpio, suave y húmedo (por ejemplo, de microfibra)	▪		
Cambiar el tubo de leche con la pieza de conexión HP1		aprox. cada 3 meses	
Cambiar la salida de leche intercambiable CX3		aprox. cada 3 meses	
Limpie las paredes internas del depósito de agua con un cepillo		▪	
Limpie el lado superior e inferior de la plataforma de tazas		▪	
Limpiar a fondo la bandeja recogegotas y el depósito de posos de café		▪	

ℹ Puede consultar más información sobre la conservación de su E6 en el área «Conservación» ⁂, en la opción del programa «Informaciones».

6 Ajustes de la máquina

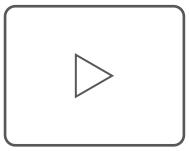

Pinche, haga clic o escanee para ver el vídeo explicativo (YouTube)

Pulse el botón ⚙ durante **aproximadamente 2 segundos** para acceder a JURA Cockpit. En el apartado «Ajuste de la máquina» ⚙ puede realizar los siguientes ajustes:

Opción del programa	Explicación
Página ●○○	
«Selección de idioma»	Ajustar idioma
«Dureza del agua»	Ajustar la dureza del agua empleada (de 1 °dH a 30 °dH) para evitar la calcificación de su máquina
«Desconectar después de»	Ajustar el tiempo de desconexión automática para ahorrar energía (desconexión tras 15 minutos, 30 minutos o de 1 a 9 horas después de la última acción realizada en la máquina). Prolongar la hora de desconexión supone un consumo de energía más elevado. Consumo de energía de la E6 en estado desconectado: 0 vatios.
«Opción mundo»	Definir si la selección del mundo de placer debe consultarse después de cada conexión
Página ○●○	
«Unidades»	Ajustar la unidad de la cantidad de agua (ml u oz)
«Quality Assistant»	El Asistente de Calidad le ayuda en el manejo y la conservación de su E6: para una larga vida útil y una óptima calidad del café en todo momento
«Ajustes de fábrica»	Restablecer su E6 a los ajustes de fábrica (a continuación se desconecta la máquina)
«Versión»	Consultar versión de software
Página ○○●	
«Contador de preparaciones»	Consultar el contador de preparaciones
«Contador de conservación»	Consultar el contador de programas de conservación

Opción del programa	Explicación
«Vaciar el sistema»	Vaciar el sistema para proteger la E6 contra daños por heladas durante el transporte (véase capítulo 10 «Transporte y eliminación respetuosa con el medioambiente – Transporte / Vaciar el sistema»)
Se indica en la página ○ ● ○ cuando se esté utilizando JURA **Wi-Fi Connect**	
«Conectar con el refrigerador de leche»	Conectar su E6 con el refrigerador de leche Cool Control por radiofrecuencia o volver a deshacer la conexión
«Conectar con J.O.E.»	Conectar la E6 por control remoto con la aplicación de JURA (J.O.E.®) o volver a desconectar (véase capítulo 3 «Preparación y puesta en funcionamiento – Conexión de la máquina con J.O.E.® - su aplicación de JURA»)

7 Conservación

Indicaciones generales de conservación:

- Pulse el botón durante **aproximadamente 2 segundos** para acceder a JURA Cockpit. La conservación de su E6 se controla en el apartado .
- En el Cockpit de su E6, los programas de conservación a realizar se representan mediante mensajes con fondo rojo. Pulse el botón del mensaje correspondiente para acceder directamente al programa de conservación.
  Su E6 le indica los programas de conservación próximos a ejecutarse mediante un indicador de barra dentro del mensaje.
- Realice el programa de conservación necesario siempre que se le solicite.

Enjuagar la máquina

Podrá activar la limpieza del sistema de café manualmente en cualquier momento.

Condición previa: se indica la pantalla de inicio.

- Coloque un recipiente debajo de la salida de café.



- Pulse el botón durante **aproximadamente 2 segundos** para acceder a JURA Cockpit.
- Pulse el botón .
- Pulse el botón «Limpieza del sistema de café» para activar el proceso de enjuague.
  «La máquina se enjuaga»
  El proceso se detiene automáticamente.

Enjuagar el sistema de leche

Después de cada preparación de leche, la E6 requiere un enjuague del sistema de leche.

- Coloque un recipiente debajo del vaporizador de espuma fina.



- Pulse el botón durante **aproximadamente 2 segundos** para acceder a JURA Cockpit.
- Pulse el botón «Enjuague del sistema de leche».
  «Abrir mando»
- Abra el selector giratorio hasta la posición .
  El vaporizador de espuma fina se enjuaga.
  «Cerrar mando»
- Cierre el selector giratorio hasta la posición .

Limpiar el sistema de leche

Pinche, haga clic o escanee para ver el vídeo explicativo (YouTube)

Para un funcionamiento impecable del vaporizador de espuma fina, y por motivos de higiene, es estrictamente necesario **limpiarlo diariamente** si ha preparado leche.


ATENCIÓN
El empleo de productos limpiadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.
- Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

ℹ Podrá adquirir el detergente del sistema de leche JURA en comercios especializados.
ℹ Utilice el recipiente para la limpieza del sistema de leche suministrado.

Condición previa: El Cockpit indica «Limpieza del sistema de leche».
- Pulse el botón durante **aproximadamente 2 segundos** para acceder a JURA Cockpit.
- Pulse el botón «Limpieza del sistema de leche».
- Pulse el botón «Inicio».
  «Limpieza del sistema de leche» / «Añadir el limpiador del sistema de leche»
- Retire el tubo de leche del recipiente de leche o del refrigerador de leche.
- Vierta 1 unidad de dosificación de limpiador del sistema de leche en el recipiente para la limpieza del sistema de leche.



- A continuación, añada agua templada hasta la **marca superior.**
- Coloque el recipiente para la limpieza del sistema de leche debajo de la salida de café y el vaporizador de espuma fina.
- Conecte el tubo de leche con el recipiente para la limpieza del sistema de leche.

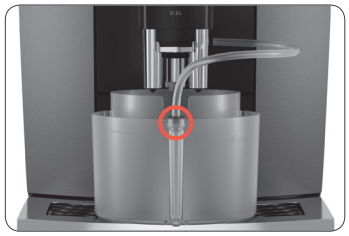

ℹ Para poder conectar correctamente el tubo de leche con el recipiente, el tubo de leche debe estar equipado con una pieza de conexión **HP3**.


- Pulse el botón «Inicio».
  En cuanto se haya calentado la máquina, aparece «Abrir mando».
- Abra el selector giratorio hasta la posición.
  Se limpian el vaporizador de espuma fina y el tubo de leche.
  «Cerrar mando»
- Cierre el selector giratorio hasta la posición.
  «Llenar de agua»
- Enjuague a fondo el recipiente para la limpieza del sistema de leche y añada agua fresca en la zona delantera hasta la **marca superior.**
- Colóquelo bajo el vaporizador de espuma fina y conecte el tubo de leche al recipiente.
- Pulse el botón «Inicio».
  «Abrir mando»

- Abra el selector giratorio hasta la posición ◊.
  El vaporizador de espuma fina y el tubo de leche se enjuagan con agua fresca.
  «Cerrar mando»
- Cierre el selector giratorio hasta la posición ⌀.

Desmontar y enjuagar el vaporizador de espuma fina

Si no se crea suficiente espuma de leche o si la leche salpica fuera del vaporizador de espuma fina, es posible que el vaporizador esté sucio. Si es el caso, desmonte y enjuague el vaporizador de espuma fina.

- Retire el tubo de leche y enjuáguelo a fondo bajo un chorro de agua corriente.
- Extraiga el vaporizador de espuma fina cuidadosamente hacia abajo.
- Desmonte el vaporizador de espuma fina en cada uno de sus componentes.

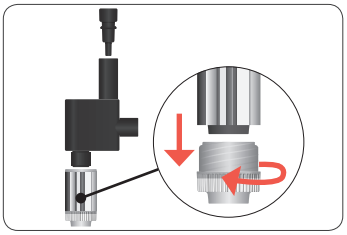

- Enjuague a fondo todas las piezas bajo un chorro de agua corriente. En caso de residuos de leche muy resecos, sumerja primero los componentes en una solución de 250 ml de agua y 1 unidad de dosificación de limpiador del sistema de leche JURA. Enjuague después a fondo los componentes.
- Vuelva a ensamblar el vaporizador de espuma fina.

ℹ Compruebe siempre que todos los componentes estén correcta y firmemente ensamblados de modo que el vaporizador de espuma fina pueda funcionar a la perfección.

- Acople el vaporizador de espuma fina a la pieza de conexión.

Cambiar el filtro

Pinche, haga clic o escanee para ver el vídeo explicativo (YouTube)

En cuanto se agota el cartucho de filtro (dependiendo de la dureza del agua ajustada), la E6 solicita un cambio del filtro.

ℹ Su E6 ya no necesitará descalcificación si emplea el cartucho de filtro CLARIS Smart+.
ℹ Los cartuchos de filtro CLARIS Smart+ pueden adquirirse en comercios especializados.


Condición previa: El Cockpit indica «Cambio del filtro».

- Retire el depósito de agua y vacíelo.
- Gire el cartucho de filtro en sentido contrario a las agujas del reloj y retírelo del depósito de agua junto con la prolongación.
- Coloque la prolongación para el cartucho de filtro en la parte superior de un cartucho de filtro CLARIS Smart+ **nuevo.**



- Coloque el cartucho de filtro y la prolongación en el depósito de agua.

- Gire el cartucho de filtro en sentido a las agujas del reloj hasta que encaje de manera audible.

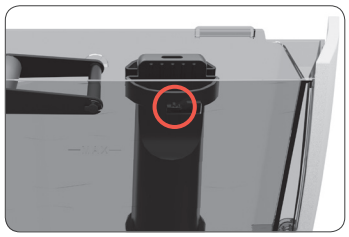

- Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.

ℹ La máquina detecta automáticamente que acaba de cambiar el cartucho de filtro.

«Abrir mando»

- Coloque un recipiente (de mínimo 500 ml) debajo del vaporizador de espuma fina y otro debajo de la salida de café.



- Abra el selector giratorio hasta la posición ◊.
  El filtro se enjuaga.
  «Cerrar mando»
- Cierre el selector giratorio hasta la posición ∅.

Limpiar la máquina

▷ Pinche, haga clic o escanee para ver el vídeo explicativo (YouTube)

Después de 180 preparaciones u 80 enjuagues de conexión, la E6 requiere una limpieza.

ATENCIÓN
El empleo de productos limpiadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.
- Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

ℹ El programa de limpieza dura aproximadamente 20 minutos.
ℹ No interrumpa el programa de limpieza. La calidad de la limpieza se vería afectada por ello.
ℹ Las pastillas de limpieza JURA pueden adquirirse en comercios especializados.

Condición previa: El Cockpit indica «Limpieza».
- Llene el depósito de agua.
- Pulse el botón ⚙ durante **aproximadamente 2 segundos** para acceder a JURA Cockpit.
- Pulse el botón «Limpieza».
- Pulse el botón «Inicio».
  «Vaciar bandeja recogegotas»
- Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.

- Coloque un recipiente debajo del vaporizador de espuma fina y otro debajo de la salida de café.



- Pulse el botón «Inicio».
  «Máquina limpiando»
  Sale agua por la salida de café.
  El proceso se interrumpe, «Introducir pastilla».
- Abra la tapa situada detrás del recipiente de café en grano y la tapa del embudo de llenado para café molido.
- Introduzca una pastilla de limpieza JURA en el embudo de llenado.



- Cierre las dos tapas.
  «Máquina limpiando»
  Sale agua varias veces por la salida de café y por el vaporizador de espuma fina.
  «Vaciar bandeja recogegotas»
- Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.

Descalcificar la máquina

Pinche, haga clic o escanee para ver el vídeo explicativo (YouTube)

La E6 se calcifica debido al uso y solicita automáticamente una descalcificación. La calcificación depende del grado de dureza del agua.

ℹ Si utiliza un cartucho de filtro CLARIS Smart+, no aparecerá ninguna solicitud de descalcificación.

⚠ ATENCIÓN
El producto descalcificador puede provocar irritaciones en la piel y en los ojos.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Elimine el producto descalcificador enjuagando con agua limpia. Consultar a un médico después de un contacto con los ojos.

ATENCIÓN
El empleo de productos descalcificadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.
- Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

ATENCIÓN
La interrupción del proceso de descalcificación puede provocar daños en la máquina.
- Realice la descalcificación completamente.

ATENCIÓN

El contacto del producto descalcificador con superficies delicadas (p. ej., mármol) puede provocar daños en las mismas.


- Elimine inmediatamente las salpicaduras.

ℹ El programa de descalcificación dura aproximadamente 20 minutos.

ℹ Las pastillas de descalcificación JURA pueden adquirirse en comercios especializados.

Condición previa: El Cockpit indica «Descalcificación».

- Pulse el botón durante **aproximadamente 2 segundos** para acceder a JURA Cockpit.
- Pulse el botón «Descalcificación».
- Pulse el botón «Inicio».
  «Vaciar bandeja recogegotas»
- Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.
  «Agente en el tanque» / «500 ml»
- Retire el depósito de agua y vacíelo.
- Disuelva por completo 3 pastillas de descalcificación JURA en un recipiente con 500 ml de agua. Este proceso puede tardar algunos minutos.

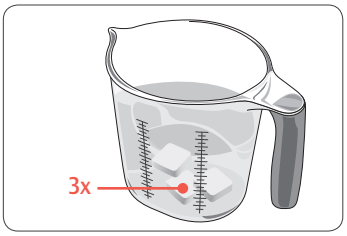

- Llene el depósito de agua **vacío** con la solución y vuelva a colocarlo.
- Pulse el botón «Más».
  «Abrir mando»
- Coloque un recipiente debajo del vaporizador de espuma fina.



- Abra el selector giratorio hasta la posición ◊.
  «La máquina se descalcifica», sale agua varias veces por el vaporizador de espuma fina.
  El proceso se interrumpe, «Cerrar mando».
- Cierre el selector giratorio hasta la posición ∅.
  «La máquina se descalcifica», el proceso de descalcificación continúa.
  El proceso se interrumpe, «Vaciar bandeja recogegotas».
- Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.
  «Limpiar el depósito de agua» / «Llenar el depósito de agua»
- Retire el depósito de agua y enjuáguelo a fondo.
- Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.
- Pulse el botón «Inicio».
  «Abrir mando»
- Vacíe el recipiente y colóquelo debajo del vaporizador de espuma fina y la salida de café.



- Abra el selector giratorio hasta la posición ◊.
  «La máquina se descalcifica», el proceso de descalcificación continúa.
  El proceso se interrumpe, «Cerrar mando».
- Cierre el selector giratorio hasta la posición ⌀.
  El proceso de descalcificación continúa. Sale agua por la salida de café.
  El proceso se interrumpe, «Vaciar bandeja recogegotas»
- Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.

ℹ Enjuague el depósito de agua a fondo en caso de que se produzca una interrupción imprevista del proceso de descalcificación.

Descalcificar el depósito de agua

El depósito de agua puede calcificarse. Para que quede garantizado un funcionamiento correcto, debería descalcificar de vez en cuando el depósito de agua.

- Retire el depósito de agua.
- Si utiliza un cartucho de filtro CLARIS Smart+, retírelo.
- Disuelva 3 pastillas de descalcificación JURA en el depósito de agua completamente lleno.
- Deje la solución descalcificadora en el depósito de agua durante varias horas (por ejemplo toda la noche).
- Vacíe el depósito de agua y enjuáguelo a fondo.
- Si utiliza un cartucho de filtro CLARIS Smart+, vuelva a insertarlo.
- Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.

Limpiar el recipiente de café en grano

El café en grano puede presentar una ligera capa de grasa que permanecerá adherida a las paredes del recipiente de café en grano. Estos residuos pueden afectar negativamente al resultado de la preparación de café. Por este motivo, limpie de vez en cuando el recipiente de café en grano.

Condición previa: el visualizador indica «Llenar café».

- Desconecte la máquina con el botón de mando marcha/parada ⏻.
- Retire la tapa de protección de aroma.
- Limpie el recipiente de café en grano con un paño seco y suave.
- Rellene el recipiente con café en grano y cierre la tapa de protección de aroma.

8 Mensajes en el visualizador

Mensajes en la pantalla de inicio

Mensaje	Causa/Consecuencia	Medida
«Llenar el depósito de agua»	El depósito de agua está vacío. La preparación no es posible.	▸ Llene el depósito de agua (véase capítulo 5 «Funcionamiento diario – Llenar el depósito de agua»).
«Vaciar depósito de posos» / «Vaciar bandeja recogegotas»	El depósito de posos está lleno. / La bandeja recogegotas está llena. La preparación no es posible.	▸ Vacíe el depósito de posos y la bandeja recogegotas (véase capítulo 5 «Funcionamiento diario – Medidas de conservación»).
«Falta bandeja recogegotas»	La bandeja recogegotas está mal puesta o no está puesta. La preparación no es posible.	▸ Coloque la bandeja recogegotas.
«Llenar café»	El recipiente de café en grano está vacío. No puede preparar especialidades de café; sí de agua caliente o leche.	▸ Llene el recipiente de café en grano (véase capítulo 3 «Preparación y puesta en funcionamiento – Llenar el recipiente de café en grano»).
«Calor alto»	El sistema está demasiado caliente para iniciar un programa de conservación.	▸ Espere unos minutos hasta que el sistema se haya enfriado o prepare una especialidad de café o agua caliente.

Mensajes en el Cockpit

Mensaje	Causa/Consecuencia	Medida
El símbolo de filtro se ilumina en rojo. «Filtro»	El cartucho de filtro está gastado.	▸ Cambie el cartucho de filtro CLARIS Smart+ (véase capítulo 7 «Conservación – Cambiar el filtro»).
«Limpieza»	La E6 requiere una limpieza.	▸ Realice la limpieza (véase capítulo 7 «Conservación – Limpiar la máquina»).
«Descalcificación»	La E6 requiere una descalcificación.	▸ Realice una descalcificación (véase capítulo 7 «Conservación – Descalcificar la máquina»).
«Limpieza del sistema de leche»	La E6 requiere una limpieza del sistema de leche.	▸ Realice una limpieza del sistema de leche (véase capítulo 7 «Conservación – Limpiar el sistema de leche»).

9 Eliminación de anomalías

Problema	Causa/Consecuencia	Medida
Al espumar leche, se hace muy poca espuma o la leche salpica fuera del vaporizador de espuma fina.	El vaporizador de espuma fina está sucio.	▸ Limpie el vaporizador de espuma fina (véase capítulo 7 «Conservación – Limpiar el sistema de leche»). ▸ Desmonte y enjuague el vaporizador de espuma fina (véase capítulo 7 «Conservación – Desmontar y enjuagar el vaporizador de espuma fina»).
Durante la preparación de café, el café sólo sale gota a gota.	El café se ha molido demasiado fino y obstruye el sistema.	▸ Ajuste un grado de molido más grueso en el mecanismo de molienda (véase capítulo 4 «Preparación – Ajustar el mecanismo de molienda»).
	Probablemente no se haya ajustado correctamente la dureza del agua.	▸ Realice una descalcificación (véase capítulo 7 «Conservación – Descalcificar la máquina»).
Hay café molido detrás del depósito de posos de café.	Los granos utilizados provocan un volumen desproporcionado en el café molido.	▸ Reduzca la intensidad del café o ajuste un grado de molido menor (véase capítulo 4 «Preparación – Adaptar los ajustes del producto»).
Del vaporizador de espuma fina no sale agua o vapor o sale muy poca agua o vapor. El ruido de bombeo es muy silencioso.	La pieza de conexión del vaporizador de espuma fina puede estar obstruida por residuos de leche o partículas de cal que se han desprendido durante la descalcificación.	▸ Retire el vaporizador de espuma fina. ▸ Desenrosque la pieza de conexión negra con ayuda del orificio hexagonal de la cuchara dosificadora para café molido. ▸ Limpie a fondo la pieza de conexión. ▸ Enrosque a mano la pieza de conexión.
El mecanismo de molienda hace mucho ruido.	En el mecanismo de molienda hay cuerpos extraños.	▸ Póngase en contacto con el servicio al cliente de su país (véase capítulo «13 Contactos JURA / Advertencias legales»).
Se indica «ERROR 2» o «ERROR 5».	Si la máquina estuvo expuesta al frío durante mucho tiempo, el proceso de calentamiento puede estar bloqueado por motivos de seguridad.	▸ Caliente la máquina a temperatura ambiente.
Se indican otros mensajes «ERROR».	–	▸ Póngase en contacto con el servicio al cliente de su país (véase capítulo «13 Contactos JURA / Advertencias legales»).

ℹ Si no fue posible eliminar las anomalías, póngase en contacto con el servicio al cliente de su país (véase capítulo «13 Contactos JURA / Advertencias legales»).

10 Transporte y eliminación respetuosa con el medioambiente

Transporte / Vaciar el sistema

Conserve el embalaje de la E6. Éste tiene la función de proteger la máquina cuando sea transportada.

Para proteger la E6 de heladas durante el transporte, el sistema ha de vaciarse.
- Retire el tubo de leche del vaporizador de espuma fina.
- Coloque un recipiente debajo del vaporizador de espuma fina.



- Pulse el botón durante **aproximadamente 2 segundos** para acceder a JURA Cockpit.
- Pulse el botón .
- Pulse el botón > para acceder a la página ○○●.
- Pulse el botón «Vaciar el sistema».
- Retire el depósito de agua y vacíelo.

  «El sistema se vacía»

  Saldrá vapor del vaporizador de espuma fina hasta que el sistema esté vacío. Su E6 está desconectada.

Eliminación

Elimine las máquinas antiguas respetando el medioambiente.

Las máquinas antiguas contienen valiosos materiales reciclables que deberían destinarse al reciclado. Por este motivo, las máquinas antiguas deben eliminarse a través de sistemas de recogida apropiados.

11 Datos técnicos

Voltaje	220–240 V ~, 50 Hz
Potencia	1450 W
Marca de conformidad	CE UK CA
Presión de bomba	estática máx. 15 bar
Capacidad del depósito de agua (sin filtro)	1,9 l
Capacidad del recipiente de café en grano	280 g
Capacidad del depósito de posos	máx. 16 porciones
Longitud del cable	aprox. 1,1 m
Peso	aprox. 9,7 kg
Medidas (An x Al x P)	27 × 34,8 × 44,6 cm
Sistema de leche con pieza de conexión	HP1
Salida de leche intercambiable	CX3
Cartucho de filtro CLARIS Smart+ (tecnología RFID)	Banda de frecuencia 13,56 MHz Potencia máx. de transmisión < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (conexión Wi-Fi)	Banda de frecuencia 2,4 GHz Potencia máx. de transmisión <100 mW
Tipo JURA	782

Advertencias para los inspectores (contraensayos de conformidad con la norma DIN VDE 0701-0702): el punto de puesta a tierra central se encuentra en la parte inferior de la máquina, en inmediata proximidad del cable de alimentación.

12 Índice alfabético

A
- Adaptar los ajustes del producto 12
- Agua caliente 11
- Ajustes de la máquina 14
- Ajustes del producto
  - Adaptar 12
- Americano 10

B
- Bandeja recogegotas 3
  - Pieza insertable 3
- Botón
  - Botón de mando marcha/parada 3

C
- Cable de alimentación 3
- Café 10
- Café instantáneo
  - Café molido 11
- Café molido 11
  - Cuchara dosificadora para café molido 3
- Cappuccino 10
- Círculo de usuarios 4
- Cockpit 8, 14, 15
- Coffee Timer 9
- Conectar 13
- Conexión Wi-Fi 8
- Conservación 15
- Contactos 25
- Control remoto 6, 8, 23
- Cuchara dosificadora para café molido 3

D
- Daños
  - Prevención de daños 5
  - Protocolo de actuación en caso de daños 4
- Datos técnicos 23
  - Salida de leche intercambiable 23
  - Sistema de leche 23
- Declaración de conformidad 25
- Declaración de conformidad de la UE 25
- Depósito de agua 3
  - Descalcificar 21
  - Llenar 13
- Depósito de posos 3
- Descalcificar
  - Depósito de agua 21
  - Máquina 19
- Desconectar 13
- Descripción de símbolos 4
- Direcciones 25
- Dureza del agua
  - Determinar la dureza del agua 6

E
- Eliminación 23
- Eliminación de anomalías 22
- Embudo de llenado
  - Embudo de llenado para café molido 3
- Enjuagar
  - Máquina 15
- Enjuague del sistema de leche 15
- Espresso 10
- Espresso Doppio 11

G
- Grado de molido
  - Ajustar el mecanismo de molienda 12
  - Selector giratorio para ajuste del grado de molido 3

I
- Indicaciones de seguridad 4
- Instalar
  - Instalar la máquina 6
- Interfaz de servicio 3

J
- JURA
  - Contactos 25

L
- Latte Macchiato 10
- Leche
  - Conectar la leche 8
- Limpiar
  - Máquina 18
  - Recipiente de café en grano 21
- Línea de asistencia telefónica 25
- Llenar
  - Depósito de agua 13
  - Recipiente de café en grano 6
- Lungo 10

M
- Máquina
  - Descalcificar 19
  - Enjuagar 15
  - Instalar 6
  - Limpiar 18
- Medidas de conservación 13
- Mensajes en el visualizador 21

N
- Niños 4

P
- Pieza insertable para la bandeja recogegotas 3
- Plataforma para tazas 3
- Preparación 9, 10
  - Agua caliente 11
  - Americano 10
  - Café 10
  - Café molido 11
  - Cappuccino 10
  - Espresso 10
  - Espresso Doppio 11
  - Espresso Macchiato 10
  - Latte Macchiato 10
  - Lungo 10
- Preparación de agua caliente y espuma de leche
  - Selector giratorio para la preparación de agua caliente y espuma de leche 3
- Primera puesta en funcionamiento 6
- Problemas
  - Eliminación de anomalías 22
- Puesta en funcionamiento, primera 6
- Punto de puesta a tierra 23
- Punto de puesta a tierra central 23

R
- Recipiente de café en grano
  - Limpiar 21
  - Llenar 6
  - Recipiente de café en grano con tapa de protección de aroma 3
- RFID 23

S
Salida de café
Salida de café ajustable en altura 3
Salida de café ajustable en altura 3
Salida de leche intercambiable 23
Selector giratorio para ajuste del grado de molido 3
Selector giratorio para la preparación de agua caliente y espuma de leche 3
Servicio al cliente 25
Sistema de leche 23
Enjuagar 15
Limpiar 16
T
Tapa 3
Depósito de agua 3
Tapa de protección de aroma
Recipiente de café en grano con tapa de protección de aroma 3
Teléfono 25
Transporte 23
U
Utilización
Conforme a lo previsto 4
V
Vaciar el sistema 23
Vaporizador de agua caliente 3
Vaporizador de espuma fina 3
Desmontar y enjuagar 17
Visualizador 3
Cockpit 8
Visualizador, mensajes 21
W
Wi-Fi 23
Wi-Fi Connect 3, 8

13 Contactos JURA / Advertencias legales

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233

ℹ Puede consultar más datos de contacto para su país en **jura.com**.
ℹ En caso de que necesite ayuda con el manejo de su máquina, consulte la página web **jura.com/service**.
ℹ ¡Su opinión nos importa! Benefíciese de las opciones de contacto facilitadas en **jura.com**.

Directivas
La máquina cumple las siguientes directivas:
- 2014/35/UE – Directiva de baja tensión
- 2014/30/UE – Compatibilidad electromagnética
- 2009/125/CE – Directiva sobre energía
- 2011/65/UE – Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
- 2014/53/UE – Directiva sobre equipos radioeléctricos

Puede consultar una declaración de conformidad de la UE detallada para su E6 en **jura.com/conformity**.

Modificaciones técnicas
Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas. Las ilustraciones empleadas en el presente modo de empleo son esquemáticas y no muestran los colores originales de la máquina. Su E6 puede diferir en algunos detalles.