DAS ERZEUGNIS ODER DIE EINRICHTUNG ENTHÄLT FLUORIERTE TREIBHAUSGASE.

Art. nr.	01.368220.01.001
Kühlmittel	R290
Menge in kg	90
Erderwärmungspotenzial	3
CO2-Äquivalent in Tonnen	0.000135

ENTSORGUNG



Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach Informationen über eine Sammelstelle.

SUPPORT

Sie finden alle erhältlichen Informationen und Ersatzteile auf www.princesshome.eu!

(ES) Manual del usuario

Deshumidificador inteligente

PRÓLOGO

Acerca de este manual

Este manual de usuario contiene toda la información para un uso correcto, seguro y eficiente del aparato. Asegúrese de leer y entender completamente las instrucciones de este manual del usuario antes de utilizar el aparato.
Guarde siempre este manual del usuario en un lugar seguro cerca del aparato para consultas futuras.

Instrucciones originales

El original de este manual está escrito en inglés. Todos los demás idiomas son traducciones del documento.

Ayuda

Para piezas de recambio e información adicional sobre el aparato, visite www.princesshome.eu/es-es

Símbolos generales

Símbolo	Descripción
CE	El producto cumple los requisitos de conformidad de las regulaciones o directivas europeas aplicables.
	The Green Dot es la marca registrada de Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH y está protegida como marca comercial en todo el mundo. El logotipo solo puede usarse por clientes de DSD GmbH con un contrato válido para uso de la marca comercial, o por empresas participantes de gestión de residuos en la República Federal de Alemania. Esto también se aplica para la reproducción del logo por terceros en un diccionario, enciclopedia o base electrónica de datos que incluya un manual de referencia.

Símbolo	Descripción
	El símbolo, logo o icono universal de reciclaje es un símbolo reconocido en todo el mundo y usado para designar materiales reciclables. Este símbolo de reciclaje es de dominio público y no es una marca comercial.
	Aplicable en Francia: El producto y el empaquetado se pueden reciclar y los componentes se pueden desechar separadamente. Sigue las regulaciones locales.
	Aplicable en Italia: El producto y el empaquetado se pueden reciclar y los componentes se pueden desechar separadamente. Sigue las regulaciones locales.
	Los productos eléctricos viejos no deben eliminarse conla basura doméstica. Recíclelos en instalaciones al efecto. Sinecesita ayuda en temas de reciclaje, consulte a las autoridades ocomercios locales.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

Acerca del aparato

El Princess 01.368220.01.001 es un deshumidificador inteligente que puedes controlar con tu smartphone, tu asistente de voz preferido o manualmente. El deshumidificador elimina la humedad no deseada del aire para crear un ambiente más confortable en su hogar u oficina. Puede trasladarse cómodamente de una habitación a otra de su hogar.

Partes principales (ver imagen A)

1. Panel de control
2. Tapa de salida de aire

Panel de control (ver imagen B)

3. Tapa del filtro
4. Filtro de aire
5. Depósito de vaciado
6. Salida de agua
7. Manguera de drenaje

SEGURIDAD

Seguridad

- Lea atentamente este manual del usuario para garantizar un uso, mantenimiento e instalación correctos.
- Al ignorar las instrucciones de seguridad, el fabricante no puede ser considerado responsable de los daños.
- El aparato es sólo para uso en interiores.
- No utilice el aparato en una toma en reparación o mal instalada.
- No utilice la unidad:
  - cerca de una fuente de fuego.
  - en una zona donde sea probable que salpique aceite.
  - en una zona expuesta a la luz solar directa.
  - en una zona donde sea probable que salpique agua.
  - cerca de un baño, una ducha o una piscina.
- No introduzca nunca los dedos ni ningún otro objeto en la salida de aire. Tenga especial cuidado en advertir a los niños

de estos peligros.
- Mantenga la unidad hacia arriba durante el transporte y el almacenamiento.
- Antes de limpiar o mover la unidad, apague o desconecte siempre la fuente de alimentación.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar con el fin de evitar un peligro.
- No mueva nunca el aparato tirando del cable y asegúrese de que éste no pueda enredarse.
- El aparato debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.
- Este aparato se debe utilizar únicamente para el uso doméstico y sólo para las funciones para las que se ha diseñado.
- El aparato debe instalarse de acuerdo con la normativa nacional sobre cableado.

NOTAS:

- Póngase en contacto con el distribuidor o con un taller de reparación designado si alguna pieza está dañada;
- En caso de cualquier daño, apague la unidad, desconecte la fuente de alimentación y póngase en contacto con el distribuidor o un taller de reparación designado.
- En cualquier caso, el cable de alimentación deberá estar firmemente conectado a tierra.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños menores de 8 años. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.

⚠ ADVERTENCIA

- Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en el agua o cualquier otro

líquido.
- El aparato debe almacenarse en una sala sin fuentes de ignición en funcionamiento continuo (por ejemplo: llamas abiertas, un aparato de gas en funcionamiento o un calentador eléctrico en funcionamiento).
- No perforar ni quemar.
- Tenga en cuenta que los refrigerantes pueden no contener olor.
- Póngase en contacto con un técnico de servicio autorizado para la reparación o el mantenimiento de esta unidad.
- No tire del cable de alimentación, no lo deforme, no lo modifique ni lo sumerja en agua. Si tira del cable de alimentación o lo utiliza indebidamente, puede dañar la unidad y provocar una descarga eléctrica.
- Deberá respetarse la normativa nacional sobre gases.
- Mantenga las aberturas de ventilación libres de obstrucciones.
- Toda persona que trabaje o abra un circuito de refrigerante debe estar en posesión de un certificado válido de una autoridad de evaluación acreditada por la industria que autorice su competencia para manipular refrigerantes de forma segura de acuerdo con una especificación de evaluación reconocida por la industria.
- El mantenimiento sólo debe realizarse según las recomendaciones del fabricante del equipo. El mantenimiento y las reparaciones que requieran la asistencia de otro personal cualificado deben realizarse bajo la supervisión de una o varias personas competentes en el uso de refrigerantes inflamables.
- No detenga la unidad desenchufando el cable de alimentación mientras esté en funcionamiento, ya que podría provocar una descarga eléctrica o un incendio debido a la generación de calor, a menos que se oigan sonidos extraños o aparezcan olores extraños o humo en la unidad.
- Desenchufe la unidad si de ella salen sonidos extraños, olor o humo.

⚠ ATENCIÓN

- Por favor, asegúrese de que el producto ventila todo el tiempo, asegúrese de que la ventilación de entrada y salida

asociaciones del sector.

- Las reparaciones deben realizarse siguiendo las recomendaciones de la empresa fabricante. El mantenimiento y las reparaciones que requieran la asistencia de otro personal cualificado deben realizarse bajo la supervisión de una persona especificada en el uso de refrigerantes inflamables.
- El aparato debe instalarse, utilizarse y almacenarse en una sala con una superficie superior a 5 m2.

(CE) N 842/2006: esta unidad contiene gas refrigerante R290. El contenido de refrigerante es inferior a 1 kg y se encuentra en un circuito cerrado de refrigeración. El refrigerante tiene un potencial de agotamiento de la capa de ozono nulo, aunque es un gas de efecto invernadero según el Protocolo de Kioto, por lo que puede contribuir al calentamiento global en caso de liberarse a la atmósfera. Por lo tanto, las operaciones de llenado o vaciado solo deben realizarlas técnicos cualificados que cuenten con un certificado acreditativo en materia de refrigerantes. Si el aparato se utiliza correctamente y el circuito de refrigeración no está dañado, no será necesario rellenarlo con refrigerante. PCA: R290: 3

ANTES DEL PRIMER USO

1. Coloque la unidad en posición vertical correcta antes de desembalarla.
2. Saque el aparato y los accesorios de la caja. Retire las etiquetas, la lámina protectora o el plástico del aparato.
3. Antes de utilizar el aparato por primera vez, limpie todas las piezas desmontables con un paño húmedo. No utilice nunca productos abrasivos.
4. Asegúrese de no colocar la unidad contra objetos que obstruyan la entrada de aire, como muebles o cortinas, ya que esto afectará drásticamente a su rendimiento.
5. No coloque ni utilice la unidad en lugares estrechos.
6. No coloque la unidad a pleno sol, ya que podría apagarse por sobrecalentamiento y el color de la unidad podría atenuarse pronto.
7. Debe mantenerse una distancia mínima de 20 cm entre la unidad y la pared o cualquier otro obstáculo.



8. Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente. (Nota: Asegúrese de que el voltaje indicado en el aparato coincide con el voltaje local antes de conectar el aparato. Tensión 220V-240V 50Hz).

USO DEL PANEL DE CONTROL

Panel de control

Símbolo	Descripción
	**Power B**: Toque para encender el aparato, presione nuevamente para ponerlo en modo de espera. **Indicador de energía / Indicador de LLENO DE AGUA B**: Se ilumina de blanco cuando el aparato está enchufado. Cuando el tanque de drenaje **A** está lleno, el indicador de Lleno de Agua se iluminará de rojo, el aparato se detendrá y emitirá un pitido 15 veces para alertar al usuario de que el agua debe ser vaciada del tanque de drenaje.
	**Oscilación B:** cuando la unidad esté en funcionamiento, toque el icono de oscilación para activar esta función, el indicador de oscilación **B** se iluminará y la cubierta de salida de aire **B❷** oscilará continuamente hacia arriba y hacia abajo para hacer circular el aire. Vuelva a pulsar el icono para desactivar la función de oscilación.
 	Más y Menos **B**: Toque los íconos + o - para aumentar o disminuir el tiempo entre 01-24 horas o para ajustar el nivel de humedad entre 40% y 80% con intervalos de 5%.
	**Velocidad del ventilador B**: toque para alternar entre las velocidades ALTA y BAJA del ventilador. **Indicadores de velocidad del ventilador B**: Indica la velocidad del ventilador seleccionada.
	**Humedad B**: pulse para cambiar el nivel de humedad y, a continuación, utilice los iconos + y - para aumentar o disminuir el nivel de humedad entre 40 % y 80 % con intervalos del 5 %.
	cuando se enciende el aparato, muestra el nivel de humedad actual de la habitación. Cuando se ajusta el nivel de humedad, la humedad seleccionada parpadeará brevemente en la pantalla y luego se mostrará el nivel de humedad actual. Cuando el nivel de humedad de la habitación sea inferior al 35 %, mostrará «35». Cuando el nivel de humedad de la habitación sea superior al 95 %, mostrará «95».
	Al ajustar el temporizador, el temporizador parpadeará brevemente en la pantalla y luego se mostrará durante unos segundos antes de que la pantalla vuelva a mostrar el nivel de humedad actual. **Temporizador B**: podrá programar una hora para que el aparato se encienda o entre en modo de espera. **Indicador del temporizador B**: se ilumina cuando el temporizador está activado.

El temporizador puede ajustarse entre 01-24 horas.

- Para ajustar la hora de encendido del aparato, mientras el aparato está en modo de espera, toque el icono del temporizador, el indicador del temporizador se iluminará y, a continuación, utilice los iconos + y - para ajustar la hora. La hora en la pantalla parpadeará durante 5 segundos y luego se detendrá. El indicador de la hora permanecerá iluminado hasta que se encienda el aparato.
- Para ajustar la hora de apagado del aparato, mientras el aparato está en funcionamiento, toque el icono del temporizador, el indicador del temporizador se iluminará, luego utilice los iconos + y - para ajustar la hora. La hora en la pantalla parpadeará durante 5 segundos antes de volver a mostrar la humedad ambiente actual. El indicador de tiempo permanecerá iluminado hasta que el aparato se apague.
- Para cancelar la programación del temporizador pulse dos veces el icono del temporizador, el indicador del temporizador se apagará y el temporizador dejará de estar activo.

Nota: El tiempo programado no se modifica si la máquina deja de funcionar debido a que el depósito está

lleno o durante la descongelación.

USO

- Enchufe el aparato en una toma con toma de tierra. El aparato emitirá un pitido y el indicador de encendido se iluminará.
- Toque el icono de encendido para encender el aparato, los ventiladores comenzarán a funcionar y el nivel de humedad actual se mostrará en la pantalla.
- Si lo desea, puede seguir los pasos descritos en "Uso del panel de control" para ajustar el temporizador, la velocidad del ventilador o el nivel de humedad.
- Toca de nuevo el icono de encendido para poner el aparato en modo de espera.
- Desenchufe el aparato cuando no lo utilice.

Funcionamiento a baja temperatura con descongelación automática

Cuando el aparato esté funcionando en una habitación con una temperatura entre 5°C y 12°C, se detendrá automáticamente cada 30 minutos para descongelar. Cuando el aparato esté funcionando en una habitación con una temperatura entre 12°C y 20°C, se detendrá cada 45 minutos para descongelar.

Uso del dispositivo con la aplicación Princess Home

El artículo se puede utilizar manualmente con sus controles integrados o puede utilizar un teléfono inteligente o un altavoz inteligente para controlarlo. Antes de empezar, asegúrese de que se ha descargado la aplicación Princess Home. La aplicación Princess Home está disponible en Android e iOS.
Descargue la versión correcta de la aplicación Princess Home a través de nuestro sitio web princesshome.eu/nl-nl/princess-home-app o utilice el código QR.

iOS™ Android™

Empareje su dispositivo con la aplicación Princess Home.

- Asegúrate de que el aparato está encendido.
- Pulse el botón de velocidad del ventilador durante 5 segundos, la luz indicadora de Wi-Fi parpadea rápidamente.
- Abra la aplicación Princess Home.
- Seleccione el código de su país, introduzca el número de teléfono móvil y pulse «Obtener» para recibir un mensaje con el código de verificación.
- Introduzca el código de verificación del mensaje y pulse «Iniciar sesión» para iniciar sesión en la aplicación.
- Haga clic en «Añadir dispositivo» para añadir un nuevo dispositivo.
- Seleccione el dispositivo que desea conectar.
- Siga las instrucciones de la aplicación para conectar el dispositivo.

Cómo fijar la hora local

Cuando el artículo esté conectado a la Princess Home App, actualizará automáticamente la hora local de acuerdo con la hora del teléfono.

Información Wi-Fi

- Tecnología inalámbrica: Wi-Fi
- Frecuencia de funcionamiento: 2400MHz~2483,5MHz
- Potencia máxima de radiofrecuencia: 20 dBm

Evacuación del depósito de vaciado A

Cuando el depósito de vaciado **A** esté lleno, el indicador de agua llena **B** se iluminará, dejará de funcionar automáticamente y el zumbador sonará 15 veces para avisar al usuario de que debe vaciar el depósito.

- Pulse ligeramente los lados del depósito **A** con ambas manos y extráigalo suavemente.
- Retire el depósito de vaciado **A** y vacíe el agua.

Si el depósito de vaciado **A** está sucio, puede lavarlo con agua fría o tibia. No utilice detergente, estropajos, paños para polvo tratados químicamente, gasolina, benceno, diluyentes u otros disolventes, ya que pueden rayar y dañar el depósito y provocar fugas de agua.


- Coloque el depósito de vaciado **A** de nuevo en el aparato. Al volver a introducir el depósito de vaciado, presione el depósito firmemente en su lugar con ambas manos. Si el depósito no está colocado correctamente, el sensor «WATER FULL» **B** se activará y el aparato no funcionará.


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible motivo	Posible solución
El aparato no funciona / no funciona correctamente.	¿Está bien conectada la línea eléctrica?	Conecte el enchufe a la toma de corriente.
	El indicador luminoso Water Full **B** está encendido (depósito de agua **A** lleno o en el lugar incorrecto).	Vacíe el agua del depósito.
	La temperatura ambiente es superior a 35 grados o inferior a 7 grados.	El dispositivo de protección está activo y el aparato no puede ponerse en marcha.
La función de deshumidificación no puede iniciarse.	¿Está obstruido el filtro **A**4?	Limpie el filtro siguiendo las instrucciones de limpieza.
	¿Está bloqueada la entrada o salida de aire?	Retire la obstrucción de la entrada o salida de aire.
El aparato hace ruido.	¿Está inclinado el aparato?	Coloque el aparato en una superficie plana y horizontal.
	¿Está bloqueado el filtro?	Limpie el filtro siguiendo las instrucciones de limpieza.
No se expulsa aire.	¿Está bloqueado el filtro?	Limpie el filtro siguiendo las instrucciones de limpieza.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de proceder a la limpieza, asegúrese de desconectar la unidad de cualquier toma de corriente eléctrica.
2. Primero debe limpiar la superficie con un detergente neutro y un trapo húmedo, y a continuación pasarle un trapo seco.
3. No utilice gasolina ni otros productos químicos para limpiar la unidad.


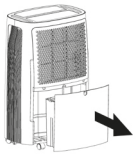


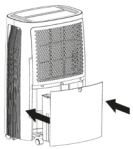

Drenaje continuo del agua

El aparato dispone de un orificio de drenaje continuo.

- Abra el depósito y conecte un extremo de la manguera suministrada a la salida de agua del interior del depósito de drenaje y deje que el agua recogida se drene continuamente.

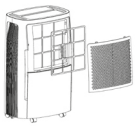Limpieza del filtro

- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- Abra la cubierta del filtro **A3** y quite el filtro **A4**.
- Aspire suavemente el filtro **A4** para eliminar la suciedad. Si el filtro está muy sucio, lávelo con agua tibia y un limpiador suave, y séquelo bien.
- Coloque el filtro **A4** nuevamente sobre la tapa del filtro **A3** y vuelva a colocarlo en el aparato.

ALMACENAMIENTO

- Descargue el depósito de vaciado .
- Enrolle el cable de alimentación.
- Limpie el filtro siguiendo las instrucciones de limpieza.
- Guarde el aparato en un lugar fresco y seco.

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

Por la presente, Smartwares Europe declara que el tipo de equipo de radio 368220 cumple con la Directiva 2014/53/UE

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.princesshome.eu/doc

EL PRODUCTO O EQUIPO CONTIENE GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO.

Núm. art.	01.368220.01.001
Refrigerante	R290
Cantidad en kg	90
Potencial de calentamiento global	3
CO2 equivalente en toneladas	0.000135

DESECHO



Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre los puntos de recogida a las autoridades locales.

AYUDA

Puede encontrar toda la información y las piezas de repuesto disponibles en www.princesshome.eu.

(PT) Manual do utilizador

Desumidificador Inteligente

INTRODUÇÃO

Sobre este documento

Este manual do utilizador contém toda a informação destinada ao uso correto, seguro e eficiente do dispositivo.
Certifique-se de que leu na íntegra e compreendeu as instruções deste manual do utilizador, antes de começar a utilizar o eletrodoméstico.
Armazene sempre este manual do utilizador num local seguro, perto do eletrodoméstico, para futura referência.

Instruções originais

Este manual está redigido, originalmente, em língua inglesa. Todas as outras línguas são documentos traduzidos.

Assistência

Relativamente a peças sobresselentes e informações adicionais sobre o eletrodoméstico, visite www.princesshome.eu/pt-pt.

Símbolos gerais

Símbolo	Descrição
CE	Este produto cumpre os requisitos de conformidade dos regulamentos ou diretivas europeias aplicáveis.

	Ao regular o temporizador, o temporizador piscará brevemente no visor e depois será mostrado durante alguns segundos antes de o visor voltar a mostrar o nível de humidade atual. **Temporizador B**: para definir um horário programado para o aparelho se ligar e para se colocar em standby. **Indicador do temporizador B**: Acende-se quando o temporizador está ativado.

O temporizador pode ser definido entre 01-24 horas.

- Para definir a hora em que o aparelho deve ser ligado, com o aparelho em standby, toque no ícone do temporizador, o indicador do temporizador acende-se e, em seguida, utilize os ícones + e - para definir a hora. A hora no visor piscará durante 5 segundos e depois pára. O indicador de tempo permanecerá aceso até que o aparelho se ligue.
- Para definir a hora de desligamento do aparelho, com o aparelho em funcionamento, toque no ícone do temporizador, o indicador do temporizador acende-se e, em seguida, utilize os ícones + e - para definir a hora. A hora no visor piscará durante 5 segundos antes de voltar a mostrar a humidade ambiente atual. O indicador de tempo permanecerá aceso até que o aparelho se desligue.
- Para cancelar a programação do temporizador, prima duas vezes o ícone do temporizador, o indicador do temporizador apaga-se e o temporizador deixa de estar ativo.

Nota: O tempo programado mantém-se inalterado se a máquina parar de funcionar devido a um depósito cheio ou durante a descongelação.

UTILIZAÇÃO

- Ligar o aparelho a uma tomada com ligação à terra. O aparelho emite um sinal sonoro e o indicador de alimentação acende-se.
- Toque no ícone de alimentação para ligar o aparelho, as ventoinhas começam a funcionar e o nível de humidade atual é apresentado no visor.
- Se desejar, pode seguir os passos indicados em - "Utilizar o painel de controlo" para definir o temporizador, ajustar a velocidade da ventoinha ou o nível de humidade.
- Toque novamente no ícone de energia para colocar o aparelho em modo de espera.
- Desligar o aparelho da tomada quando não estiver a ser utilizado.

Funcionamento a baixa temperatura com descongelação automática

Quando o aparelho está a funcionar numa sala com uma temperatura entre 5°C e 12°C, pára automaticamente de 30 em 30 minutos para descongelar. Quando o aparelho está a funcionar numa sala com uma temperatura entre 12°C e 20°C, pára automaticamente a cada 45 minutos para descongelar.

Utilizar o dispositivo com a aplicação Princess Home

O artigo pode ser utilizado manualmente com os seus controlos integrados ou pode utilizar um smartphone ou altifalante inteligente para o controlar. Antes de começar, certifique-se de que a aplicação Princess Home foi descarregada. A aplicação Princess Home está disponível para Android e iOS.
Descarregue a versão correta da aplicação Princess Home através do nosso site princesshome.eu/nl-nl/princess-home-app ou use o código QR.


iOS™


Android™

Emparelhe o seu dispositivo com a aplicação Princess Home.

- Certifique-se de que o item está ligado.
- Prima o botão de velocidade da ventoinha durante 5 segundos, a luz indicadora de Wi-Fi pisca rapidamente.
- Abra a aplicação Princess Home.
- Selecione o código do seu país, insira o número de telemóvel e toque em "Obter" (Get) para receber uma mensagem com o código de verificação.
- Insira o código de verificação na mensagem e toque em "Iniciar sessão" (Log in) para iniciar sessão na App.
- Clique em "Adicionar dispositivo" (Add Device) para adicionar um novo dispositivo.
- Selecione o dispositivo que pretende ligar.
- Siga as instruções na App para ligar o dispositivo.

Como definir a hora local

Quando o artigo está ligado à aplicação Princess Home, actualiza automaticamente a hora local de acordo com a hora do telemóvel.

Informações sobre Wi-Fi

- Tecnologia sem fios: Wi-Fi
- Frequência de funcionamento: 2400MHz~2483.5MHz
- Potência máxima de radiofrequência: 20 dBm

Despeje o depósito de água A

Quando o depósito de água **A** estiver cheio, o indicador de Cheio de Água **B** acende-se, o funcionamento para automaticamente e a campainha emite um sinal sonoro 15 vezes para alertar o utilizador de que é necessário esvaziar o depósito de água.

- Pressione ligeiramente os lados do reservatório **A** com as duas mãos e puxe suavemente o reservatório para fora.
- Retire o depósito de água **A** e despeje a água.

Se o depósito de água **A** estiver sujo, lave-o com água fria ou tépida. Não utilize detergente, esfregões, panos de pó tratados quimicamente, gasolina, benzeno, diluente, ou outros solventes, pois estes podem riscar e danificar o depósito e provocar uma fuga de água.


- Coloque o depósito de água **A** novamente no aparelho. Ao colocar novamente o depósito de água, pressione firmemente o depósito com as duas mãos. Se o depósito de água não estiver colocado corretamente, o sensor de "CHEIO DE ÁGUA" **B** será ativado e o aparelho não funcionará.


RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Solução possível
O aparelho não funciona / não está a funcionar adequadamente	A linha eléctrica está corretamente ligada?	Ligue a ficha à tomada.
	A luz indicadora de Cheio de Água **B** está acesa (depósito **A** cheio ou não colocado corretamente).	Esvazie a água existente no depósito.
	A temperatura da divisão é superior a 35 graus ou abaixo de 7 graus.	O dispositivo de proteção está ativado e o aparelho não pode ser ligado.
A função de desumidificação não pode começar.	O filtro **A**❹ está bloqueado?	Limpe o filtro de acordo com as instruções de limpeza.
	A entrada ou saída de ar está bloqueada?	Remova a obstrução da entrada ou saída de ar.
O aparelho faz ruído.	A máquina está inclinada?	Desloque a máquina para uma superfície plana e horizontal.
	O filtro está bloqueado?	Limpe o filtro de acordo com as instruções de limpeza.
Não há descarga de ar.	O filtro está bloqueado?	Limpe o filtro de acordo com as instruções de limpeza.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Antes de limpar, certifique-se de que desliga a unidade de qualquer tomada de alimentação eléctrica.
2. Limpe primeiro a superfície com um detergente neutro e um pano húmido e, em seguida, passe um pano seco.
3. Não utilize gasolina ou outros produtos químicos para limpar o aparelho.

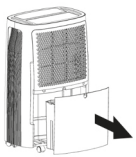

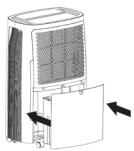

Drenagem contínua de água

O aparelho possui um orifício de drenagem contínua.

- Abra o depósito e ligue uma extremidade da mangueira fornecida à saída de água no interior do depósito de drenagem e deixe a água recolhida escorrer continuamente.