

GRACIAS POR HABER ELEGIDO UN PRODUCTO UFESA. ESPERAMOS QUE SE AJUSTE A SUS NECESIDADES Y SEA DE SU AGRADO.

---

## ATENCIÓN

POR FAVOR, LEA LAS INSTRUCCIONES DE USO DETENIDAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. GUÁRDALAS EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS CONSULTAS.

## INFORMACIÓN GENERAL

COMPRUEBE QUE EL APARATO ESTÁ COMPLETO Y NO PRESENTA NINGÚN DAÑO. EN CASO DE DUDA CONTACTE CON EL ESTABLECIMIENTO DONDE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO. PARTES DE SU PRODUCTO:

- a. Termostato regulable
- b. Interruptor de selección de potencia
- c. Salida de aire
- d. Asa
- e. Entrada de aire
- f. Interruptor de oscilación

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el ventilador calefactor.

Los niños a partir de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, pueden utilizar este aparato sólo si se encuentran bajo supervisión o si han recibido instrucciones acerca del uso del aparato de forma segura y han comprendido los peligros que conlleva su uso.

Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no podrán realizar la limpieza y el mantenimiento que debe realizar el usuario sin supervisión.

Si el cable está dañado, deberá ser reemplazado

por el fabricante, el departamento de la atención al cliente o personal cualificado para evitar riesgos.

**ADVERTENCIA:** Para evitar sobrecalentamientos, no cubra el calefactor. El calefactor no debe colocarse inmediatamente debajo de una toma de corriente. No utilice el calefactor en el entorno inmediato de una bañera, ducha o piscina.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del aparato a menos que estén constantemente vigilados.

- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Los niños no podrán realizar la limpieza y el mantenimiento que debe realizar el usuario sin supervisión.

Los niños a partir de 3 años y menores de 8 años solo deben encender/apagar el aparato siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y siempre que sean supervisados o que hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y que entiendan los riesgos que existen. Los niños a partir de 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular ni limpiar el aparato ni realizar operaciones de mantenimiento.

**PRECAUCIÓN:** Algunas partes del aparato pueden calentarse mucho y provocar quemaduras. En presencia de niños y personas vulnerables, debe prestarse especial atención.



Este símbolo significa que el producto no debe cubrirse.

Este aparato está diseñado para utilizarse a una altitud máxima de 2000 metros sobre el nivel del mar. No utilice el calefactor en el entorno inmediato de una bañera, ducha o piscina.

No utilice este calefactor si se ha caído.

No utilice el calefactor si presenta daños visibles.

Utilice el calefactor sobre una superficie horizontal y estable, o fíjelo a la pared, si procede.

**ADVERTENCIA:** Para evitar sobrecalentamientos, no cubra el calefactor. El calefactor no debe colocarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.

**ADVERTENCIA:** No utilice el calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan salir de la habitación por sí mismas, a menos que se supervise constantemente.

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, mantenga el calefactor alejado de textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.

## ADVERTENCIAS IMPORTANTES

- Este aparato está destinado exclusivamente para uso doméstico.
- Antes de conectar el producto a la red eléctrica, compruebe que la tensión de su red es la misma o está dentro de los límites indicados en la etiqueta del producto.
- Mantenga este aparato fuera del alcance de los niños y de las personas discapacitadas.
- No mueva el aparato mientras esté en uso.
- No deje el aparato encendido si no va a estar en la misma habitación en la que se encuentra.

- Mantenga limpio el aparato. No permita que ningún objeto penetre en el sistema de ventilación, ya que podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o dañar la unidad.

- No utilice el aparato para secar ropa.

- Utilice siempre el aparato en posición vertical.

- Desenchufe el aparato cuando no lo esté utilizando. No tire del cable para desenchufar el aparato.

- No utilice el aparato si está agrietado o roto.

- No utilice el aparato en habitaciones con una superficie inferior a 4 m<sup>2</sup>.

- El aparato dispone de un sistema de seguridad para desconectarlo en caso de sobrecalentamiento accidental.

Para que el aparato vuelva a funcionar, desenchúfelo durante unos minutos, compruebe que no haya ningún objeto que obstruya la entrada de aire, deje que se enfríe y vuelva a enchufarlo.

- El uso inadecuado del producto puede implicar peligro y revocar la garantía y la responsabilidad.

No utilice, conecte o desconecte el aparato a la red eléctrica con las manos y/o los pies mojados.


- No enrolle el cable de alimentación alrededor del botón de control.

- El aparato no puede manipularse antes de que se haya enfriado.

- No coloque el aparato contra paredes, muebles, cortinas, etc.

Este dispositivo IPX1 se ha diseñado para que pueda utilizarse en cualquier habitación, incluidas aquellas en las que exista riesgo de salpicaduras desde arriba, como el baño, la cocina, etc. No obstante, tanto la instalación eléctrica del producto como la forma de utilizarlo deben cumplir la normativa de seguridad vigente en su país.

Si el aparato se coloca en un cuarto de baño, no lo coloque nunca sobre una bañera. Manténgalo a una distancia mínima de 60 cm de la bañera para evitar posibles salpicaduras, como se muestra en la figura:

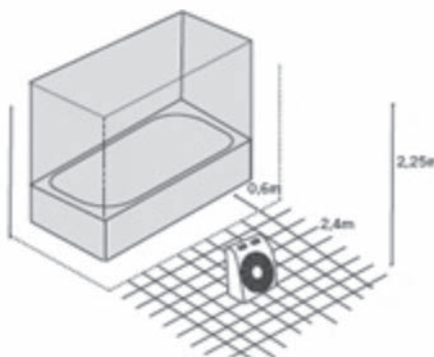

**B&B TRENDS SL** no se hace responsable de los daños que pudieran ocasionarse a personas, animales u objetos, por el incumplimiento de esta advertencia.

## INSTRUCCIONES DE USO

· Retire todo el material de embalaje del calefactor y colóquelo en el lugar deseado.

· Asegúrese de que la zona entre el calefactor y los muebles, cortinas, etc. es segura: Zona de seguridad de 50 cm en la parte superior y los laterales, y de 120 cm en la parte delantera.

- Desenrolle el cable de alimentación y conéctelo a la toma de corriente.
- Para activar el calefactor, gire el termostato a la posición máxima y luego gire el botón de potencia para aire frío. Baja potencia y máxima potencia.
- Gire el botón de encendido a «O» para apagar el calefactor.

Pulsando el botón de oscilación en la parte trasera del calefactor, puede activar la función de oscilación.

## APAGADO DE SEGURIDAD AUTOMÁTICO

El calefactor tiene un dispositivo de seguridad incorporado que apagará el calefactor en caso de sobrecalentamiento. Para reiniciar el calefactor, siga los siguientes pasos:

- Gire el control a la posición «O».
- Desenchufe el calefactor y espere de 5 a 10 minutos para que se enfríe.
- Después de que el aparato se haya enfriado, enchúfelo y utilícelo normalmente.
- Gire el selector a la posición deseada (Ventilador, Baja o Alta).
- Gire el termostato a la posición de temperatura deseada.
- Cuando considere que la temperatura ambiente es agradable, gire lentamente el termostato en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el aparato se apague.
- El termostato mantendrá automáticamente la temperatura ambiente a la temperatura deseada.
- También puede girar el termostato en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición mínima o girarlo en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición máxima para bajar o subir la temperatura.

| Este producto sólo es adecuado para espacios bien aislados o para uso ocasional. |                 |         | EN     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------|
| Identificador(es) del modelo:                                                    | PERSEI OSCILANT |         |        |
| Elemento                                                                         | Símbolo         | Valor   | Unidad |
| <b>Potencia calorífica</b>                                                       |                 |         |        |
| Potencia calorífica nominal                                                      | Pnom            | 1,8-2,0 | kW     |
| Potencia calorífica mínima (indicativa)                                          | Pmin            | 0,9     | kW     |
| Potencia calorífica máxima continuada                                            | Pmax, c         | 2,0     | kW     |
| <b>Consumo de electricidad auxiliar</b>                                          |                 |         |        |
| A potencia calorífica nominal                                                    | ELmax           | 0,000   | kW     |
| A potencia calorífica mínima                                                     | ELmin           | 0,000   | kW     |
| En modo de espera                                                                | ELsb            | 0,000   | kW     |

| Elemento                                                                                                                         |                                                                                                                             | Unidad |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Tipo de aportación de calor, únicamente para los aparatos de calefacción local eléctricos de acumulación (seleccione uno)</b> |                                                                                                                             |        |
| control manual de la carga de calor, con termostato integrado                                                                    |                                                                                                                             | No     |
| control manual de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior                                           |                                                                                                                             | No     |
| control eléctrico de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior                                        |                                                                                                                             | No     |
| potencia calorífica asistida por ventiladores                                                                                    |                                                                                                                             | No     |
| <b>Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior (seleccione uno)</b>                                           |                                                                                                                             |        |
| potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior                                                        |                                                                                                                             | No     |
| Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior                                                                  |                                                                                                                             | No     |
| con control de temperatura interior mediante termostato mecánico                                                                 |                                                                                                                             | Sí     |
| con control electrónico de temperatura interior                                                                                  |                                                                                                                             | No     |
| control electrónico de temperatura interior y temporizador diario                                                                |                                                                                                                             | No     |
| control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal                                                               |                                                                                                                             | No     |
| <b>Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)</b>                                                                   |                                                                                                                             |        |
| control de temperatura interior con detección de presencia                                                                       |                                                                                                                             | No     |
| control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas                                                               |                                                                                                                             | No     |
| con opción de control a distancia                                                                                                |                                                                                                                             | No     |
| con control de puesta en marcha adaptable                                                                                        |                                                                                                                             | No     |
| con limitación de tiempo de funcionamiento                                                                                       |                                                                                                                             | No     |
| con sensor de lámpara negra                                                                                                      |                                                                                                                             | No     |
| Información de contacto:                                                                                                         | B&B TRENDS, S.L. - C. Cataluña, 24 P.I.<br>Ca N'Oller 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) - España C.I.F. B-86880473 |        |

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Desenchufe el aparato cuando no vaya a utilizar el producto durante un período de tiempo prolongado para alargar su vida útil.

Deje enfriar el aparato antes de guardarlo. Este producto únicamente se puede limpiar a mano con un paño suave ligeramente humedecido con jabón neutro. Queda absolutamente prohibida la utilización de productos de limpieza abrasivos, cepillos fuertes, disol-

ventes, bencina, diluyentes o alcohol. No sumerja el aparato ni ninguna de sus partes en agua ni lo humedezca en exceso para limpiarlo. No vuelva a utilizar el aparato hasta que no se haya secado por completo. Asegúrese de que no haya obstrucciones ni acumulación de suciedad en la entrada o salida de aire del aparato.

## ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO



Este producto cumple con la Directiva Europea 2012/19/EU relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos, conocidos como RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), que establece el marco legal aplicable en la Unión Europea para la eliminación y reutilización de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No tire el producto a la basura. Llévelo al centro de recogida de residuos eléctricos y electrónicos más cercano.