INFINITON

TELEVISOR



INTV-24CS80

ean: 8445639004203

Antes de utilizar su nuevo producto Infiniton, lea atentamente este manual de usuario, a fin de aprender a usar de manera segura y eficiente las funciones que le ofrece este dispositivo.

Índice


Información de seguridad	**5**
Instalación	**7**
Introducción	**9**
Funcionamiento	**11**
Solución de problemas	**36**

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress y
los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este producto cerca del agua.
- Límpielo sólo con un paño seco y que no sea abrasivo.
- No obstruya las aberturas de ventilación.
- Instale el aparato de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, cocinas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
- No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado. Si el enchufe suministrado no encaja en su toma de corriente, consulte a un electricista para que sustituya la toma de corriente que ha quedado obsoleta.
- Proteja el cable de alimentación para evitar que sea pisado o pellizcado, especialmente en los conectores, en las tomas de corriente y en el punto en el que sale del aparato.
- Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
- Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar durante largos periodos de tiempo.
- Para cualquier reparación, diríjase a personal cualificado. Es necesario reparar el aparato si éste ha sufrido algún tipo de daño, como por ejemplo si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, si éste ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona con normalidad o si se ha caído.
- El enchufe de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión, que debe ser de fácil acceso.
- No cubra las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No deben colocarse sobre el aparato fuentes que desprendan llamas, como velas encendidas.
- Debe prestar atención a los factores ambientales del tratamiento de la batería.
- Utilice el producto en condiciones climáticas moderadas.
- El aparato no debe exponerse a goteos ni salpicaduras y no deben colocarse sobre el mismo objetos que contengan líquidos, como jarrones.

Advertencia:
Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.
Advertencia:
Evite exponer los acumuladores a un calor excesivo (luz solar, fuego, etc.).

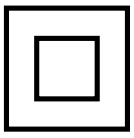

Este símbolo indica que este producto tiene doble aislamiento entre la tensión eléctrica potencialmente peligrosa y el componente accesible al usuario. Para las reparaciones, sólo pueden utilizarse las mismas piezas de repuesto.

PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRA EL APARATO.



EL SÍMBOLO DE UN RAYO CON UNA FLECHA DENTRO DE UN TRIÁNGULO EQUILÁTERO ADVIERTE AL USUARIO DE UN "VOLTAJE PELIGROSO "SIN AISLAR DENTRO DEL GABINETE DEL PRODUCTO QUE PODRÍA TENER SUFICIENTE INTENSIDAD COMO PARA CONSTITUIR UN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA PARA LAS PERSONAS.



EL SIGNO DE EXCLAMACIÓN DENTRO DE UN TRIÁNGULO EQUILÁTERO ADVIERTE AL USUARIO DE LA PRESENCIA DE INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (REPARACIONES) EN LA INFORMACIÓN QUE ACOMPAÑA AL PRODUCTO.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.


- No modifique ninguna parte del interior del televisor ni los controles de ajuste no mencionados en este manual. Todos los televisores LED son aparatos de alta tensión. Cuando limpie el polvo o las gotas de agua de los PANELES LED o de los muebles, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y limpie el televisor con un paño suave y seco. Por favor, desconecte el cable de alimentación y el cable de antena para evitar daños en el televisor en caso de tormenta o incendio.
- Todas las reparaciones del televisor deben ser realizadas únicamente por personal cualificado del servicio técnico de televisores.



Precaución: El empleo de auriculares a volumen alto durante períodos prolongados de tiempo puede provocar una pérdida auditiva permanente. Para Francia, los productos han sido sometidos a pruebas para comprobar que cumplen el requisito de nivel de presión sonora establecido en el NF EN 50332 L.5232-1 correspondiente.
Nota: Para evitar posibles daños auditivos, no escuches a volúmenes altos durante períodos largos.

Protección ambiental

Este aparato no contiene gases que podrían dañar la capa de ozono, ni en su circuito de refrigerante ni en los materiales de aislamiento. El aparato no debe desecharse junto con los residuos urbanos y la basura. La espuma de aislamiento contiene gases inflamables. El aparato debe desecharse de acuerdo con las regulaciones del aparato para obtener de las autoridades locales. Evite dañar la unidad de refrigeración, especialmente el intercambiador de calor. Los materiales utilizados en este aparato marcados con el símbolo ♻ son reciclables.

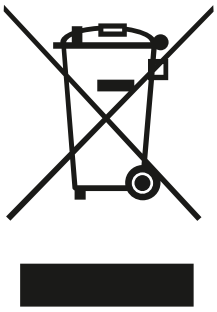

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no puede ser tratado como basura doméstica. En su lugar, debe llevarse al punto de recogida apropiado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.
Al asegurarse de que este producto se elimine correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por el manejo inadecuado de los desechos de este producto.

Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con las autoridades locales, el servicio de eliminación de desechos domésticos o la tienda donde adquirió el producto.

Materiales de embalaje

Los materiales con el símbolo ♻ son reciclables. Deseche el embalaje en un contenedor de recogida adecuado para reciclarlo.

Eliminación del aparato

1. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
2. Cortar el cable de alimentación y desecharlo.




¡Advertencia! Durante el uso, servicio y eliminación del aparato, preste atención a este símbolo, el cual, se encuentra en la parte posterior del electrodoméstico (panel trasero o compresor). Dicho símbolo será de color amarillo o naranja. Es una señal de advertencia de riesgo de incendio. Hay materiales inflamables en las tuberías de refrigerante y compresor. Manténgase alejado de la fuente de fuego durante el uso, servicio y eliminación.


- Coloque el televisor en una habitación donde la luz no incida directamente sobre la pantalla.
- La oscuridad total o los reflejos en la pantalla pueden provocar fatiga ocular. Se recomienda una iluminación indirecta suave para una visualización cómoda.
- Deje suficiente espacio entre el televisor y la pared para que haya ventilación.
- Evite los lugares con temperaturas elevadas para evitar posibles daños en el mueble o que las piezas se estropeen prematuramente.
- No cubra la ventilación cuando utilice el televisor.

Instrucciones de montaje del soporte base

Asegúrese de colocar el televisor con la pantalla hacia abajo sobre una superficie plana. Se recomienda el uso de 2 personas para moverlo, debido al tamaño y peso de este televisor.
Asegúrese de que la mesa o escritorio que utilice disponga de una superficie plana y completamente limpia, y utilice un paño suave entre la cara del televisor y la mesa para proteger la pantalla del televisor.
Coloque el televisor horizontalmente con la pantalla hacia abajo, introduzca el soporte en la ranura y ajuste los orificios de los tornillos para que coincidan entre sí.

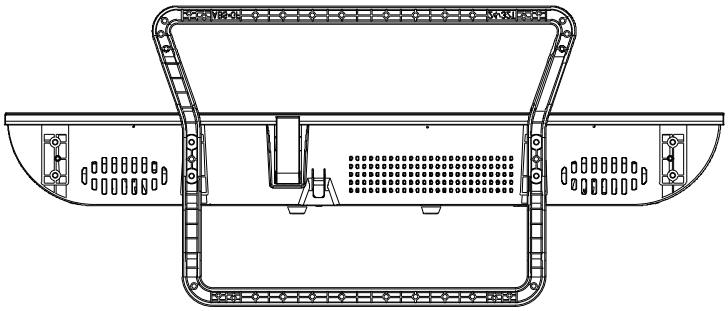

Esta imagen es solo una referencia. El producto real prevalece sobre esta imagen.
Sugerencia:
Para una instalación más cómoda de la base y para evitar cualquier riesgo de arañazos y daños, le aconsejamos que utilice el tipo de destornillador PH2.

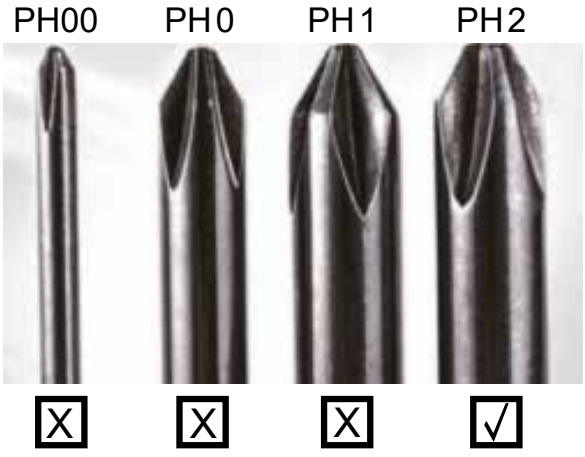


Instrucciones de montaje del soporte de pared


La longitud del tornillo especificada es sólo una recomendación. La longitud real requerida puede variar en función del tipo de soporte de pared utilizado.

El televisor no incluye un soporte de pared; debe adquirirse por separado. Utilice únicamente soportes de pared compatibles con VESA de acuerdo con las especificaciones recomendadas para este modelo. El uso de otros soportes de pared o una instalación inadecuada pueden causar lesiones personales o daños al televisor.


Siga todas las instrucciones del manual de instrucciones del soporte de pared elegido.

Medidas VESA	Tamaño del tornillo para conectar el televisor al soporte de pared.
100x100	Cabeza del tornillo M4x6mm

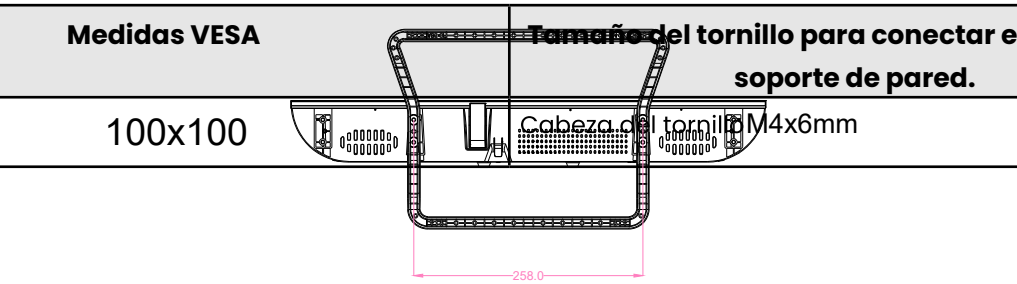

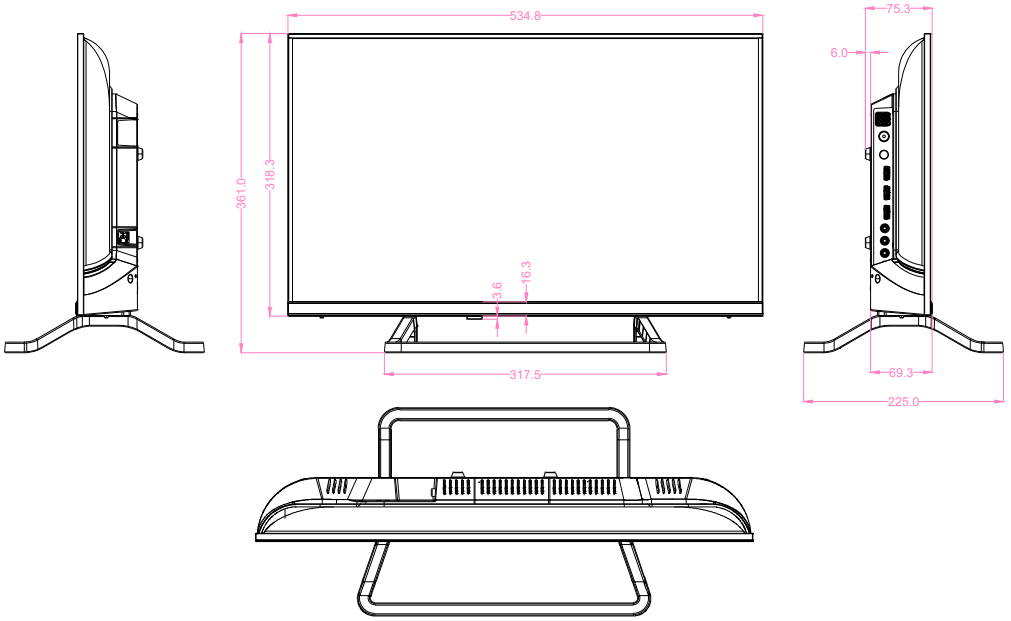


VESA 100x100

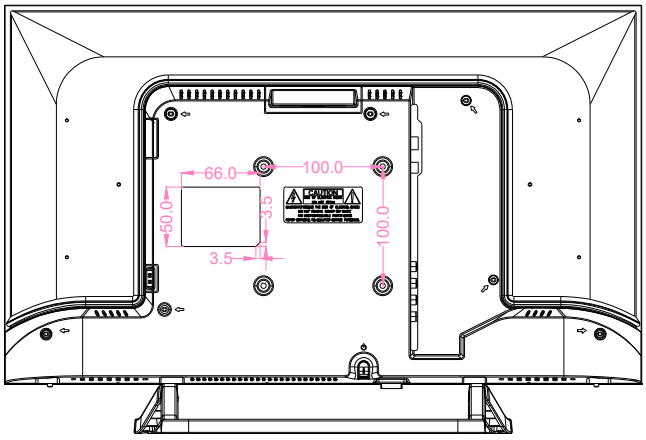

Botones del TV

Nota: La posición y disposición de los botones y conexiones para diferentes modelos pueden variar.

Botón unico

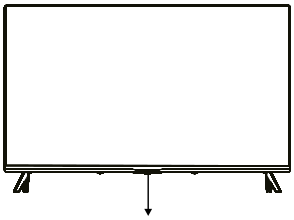


Presione este botón en el modo de espera para encender / apagar el televisor.


Conexiones

ANT 75Ω	**ANT 75** Conecte la entrada de antena/TV por cable (75/VHF/UHF)	USB 5V ⎓500mA	**USB input** Conecte un dispositivo USB para reproducir archivos multimedia.
INPUT VIDEO L R	**AV input** External AV Signal Input	EARPHONE	**EARPHONE output** Cuando se conectan auriculares por cable se desactivan los altavoces.
CI	**CI SLOT** Entrada del lector de tarjetas CIrequiere CAM, utilizado para la televisión de pago.	COAXIAL	**COAXIAL** Turn on the SPDIF receiver.
HDMI	**HDMI input** Entrada de señal digital HDMI		

Por favor, deje de utilizar cualquier dispositivo conectado mediante el modo USB antes de conectar, desconectar o ajustar los puertos HDMI o USB. De no hacerlo, podría producirse una descarga electrostática que podría dañar el televisor o afectar a su funcionamiento.

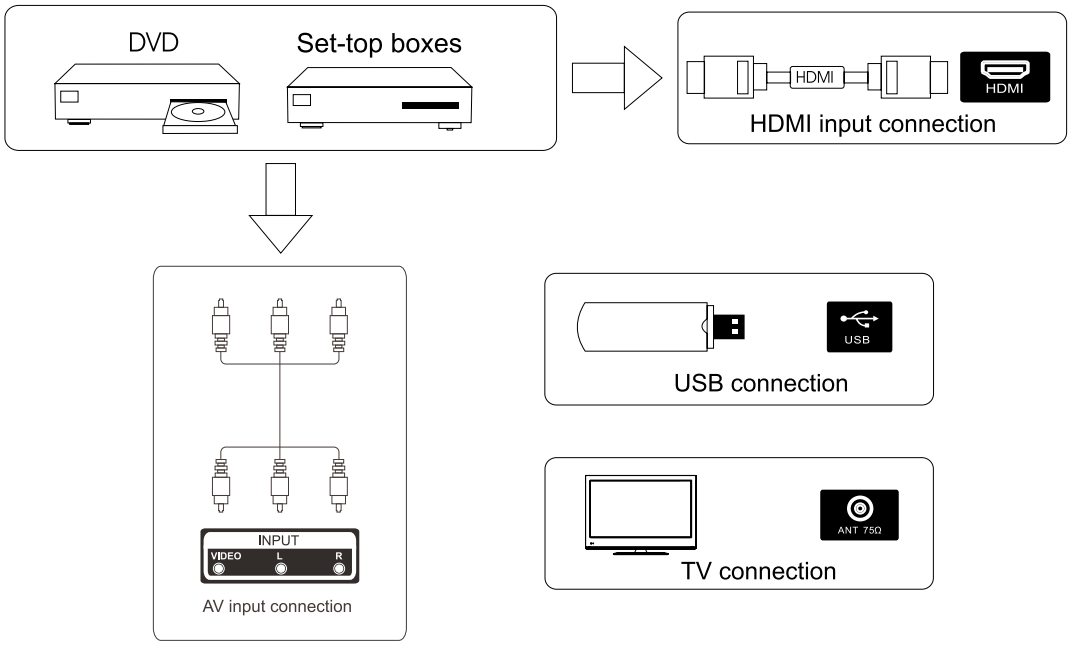

Instalación y conexión del televisor

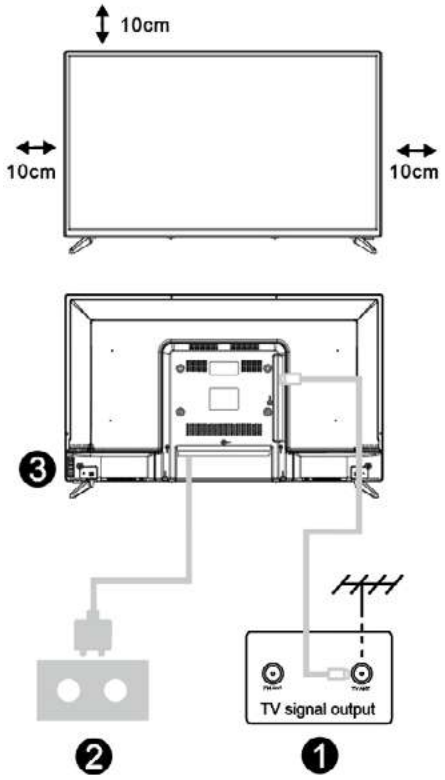

Configuración del televisor
Coloque el televisor en una superficie firme que pueda soportar su peso.
Para evitar riesgos, no coloque el televisor cerca de fuentes de agua o de calor (como lámparas, velas o calefactores) y no obstruya las rejillas de ventilación situadas en la parte posterior del televisor.

Conexión de la antena y la alimentación
Conecte el cable de antena a la toma de antena situada en la parte posterior del televisor.

Enchufe el cable de alimentación del televisor (CA 100-240 V~ 50/60 Hz).
*El cable de alimentación incluido es exclusivo para este modelo.


Encienda el televisor
Conecte la fuente de alimentación; el televisor entrará en modo de espera (luz roja); pulse el botón de encendido del televisor o el botón de encendido del mando a distancia para encender el televisor.

Nota: Si el modelo tiene una ranura para tarjetas CI en la parte superior e incluye un tapón de silicona en el embalaje, inserte el tapón de silicona en la ranura cuando no se utilice ninguna tarjeta CI. No es necesario realizar ninguna acción en los modelos que tengan una ranura pero no incluyan un tapón de silicona.

Consumos

24″	36W
32″	56W/60W
40″	75W/90W
43″	75W/90W
50″	100W/108W/120W
55″	110W/135W
65″	160W/165W/190W
75″	185W/240W/250W/260W

Mando a distancia

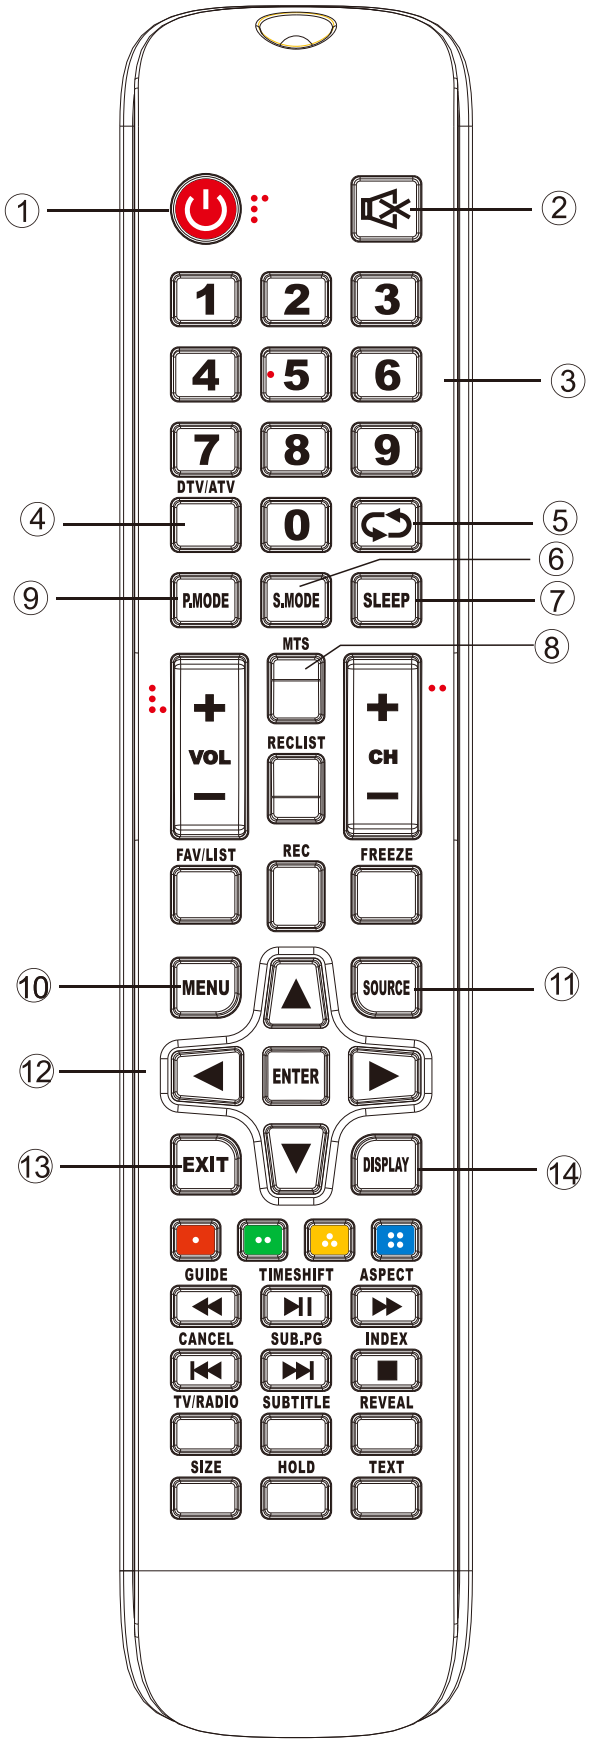

Funciones del Control Remoto


1. POWER: Enciende el televisor o lo pone en modo de espera (standby).
2. MUTE: Presiona para silenciar el sonido. Presiona de nuevo o presiona VOL+ para reactivar el sonido.
3. 0-9: Presiona los números del 0 al 9 para seleccionar directamente un canal mientras ves la televisión.
4. DTV/ATV: Alterna entre televisión digital y analógica.
5. RETORNO (Flecha curva): Regresa al programa anterior que estabas viendo.
6. S.MODE: Presiona para ciclar entre los diferentes ajustes de sonido.
7. SLEEP: Selecciona el tiempo antes de que el televisor se apague solo.
8. MTS: Presiona para buscar los modos NICAM.
9. P.MODE: Presiona para ciclar entre los diferentes ajustes de imagen.
10. MENU: Permite navegar por los menús en pantalla.
11. SOURCE: Abre el menú principal para listar las fuentes de entrada.
12. ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA y ENTER: Permiten navegar por los menús y ajustar la configuración del sistema.
13. EXIT: Sale del menú o submenú y cancela la función en proceso.
14. DISPLAY: Muestra la información de la fuente y del canal.

Instalación de las Baterías

Retira la tapa trasera deslizando hacia abajo. Coloca dos pilas AAA alineando los polos positivo (+) y negativo (-) según las indicaciones. No mezcles pilas viejas con nuevas. Cierra la tapa hasta que haga clic.

Uso del Control Remoto

El control opera todas las funciones del televisor. Recuerda apuntar siempre directamente al sensor remoto situado en la parte frontal del televisor.

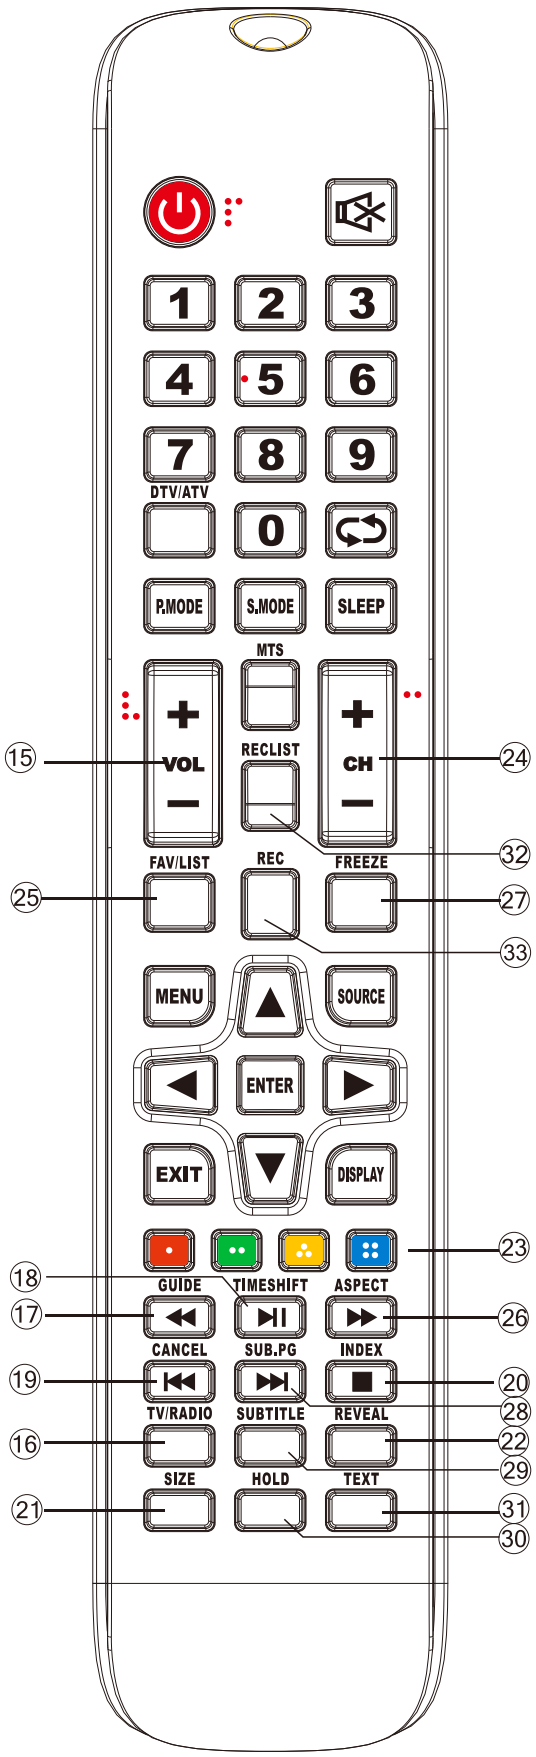

15. VOL+/VOL-: Presiona para aumentar o disminuir el nivel de sonido.
16. TV/RADIO: Al visualizar canales, permite cambiar entre los modos de TV y Radio.
17. GUIDE: 1. Inicia la EPG (Guía Electrónica de Programas).
2. Retroceso rápido en modo PVR o Reproductor de Medios.
18. TIME SHIFT: 1. Función de desplazamiento temporal (time shift) en canales DTV.
2. Reproducir en modo PVR o Reproductor de Medios.
19. CANCEL: 1. Cuando se selecciona una página en el modo de texto, puede tardar un tiempo en estar disponible; presionar la tecla CANCEL volverá al modo TV. Cuando se encuentre la página requerida, el número de página aparecerá en la parte superior de la imagen de TV, presione la tecla CANCEL para volver al modo de texto y navegar por dicha página.
2. Capítulo anterior en modo PVR o Reproductor de Medios.
20. INDEX: 1. Solicita la página de índice en modo Teletexto.
2. Sale de la función de reproducción en modo PVR o Reproductor de Medios.
21. SIZE: Cambia el tamaño de la pantalla en modo Teletexto.
22. REVEAL: Revela u oculta las palabras ocultas.

23. COLOR BUTTONS (Botones de Colores): Interruptor de Teletexto de las partes analógicas, selección de elementos en el menú de las partes digitales y la práctica de MHEG5 en el menú DVB.
24. CH+/CH-: Presiona para escanear a través de los canales.
25. FAV/LIST: Presiona para abrir la lista de favoritos; luego puedes seleccionar el canal favorito.
26. ASPECT: 1. Selecciona la escala de la imagen.
2. Avance rápido en modo PVR o Reproductor de Medios.
27. FREEZE: Presiona para congelar la imagen.
28. SUB. PG: 1. Presiona para acceder a una subpágina.
2. Capítulo siguiente en modo PVR o Reproductor de Medios.
29. SUBTITLE: Para mostrar y configurar el idioma de los subtítulos en el DTV actual.
30. HOLD: Activa o desactiva la retención (HOLD) de la visualización de la página actual.
31. TEXT: Activa o desactiva el teletexto.
32. RECLIST: Muestra la lista de grabaciones.
33. REC: Inicia la grabación en modo PVR.

Conecta un cable RF desde la entrada del televisor llamada “RF-In” hasta la toma de antena de tu TV.

Seleccionar Idioma

Presiona el botón IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar el idioma que se utilizará en los menús y mensajes.

Seleccionar País

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para resaltar el menú de país.
Presiona el botón IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar el país que desees.





Sintonización Automática

Primero se sintoniza la ATV (TV Analógica); presiona el botón Menú y el botón de la flecha izquierda para omitir la sintonización de ATV.

Segundo se sintoniza la DTV (TV Digital); presiona el botón Menú y el botón de la flecha izquierda para omitir la sintonización de DTV.









Menú de Canales

Presiona el botón MENU para mostrar el menú principal.

Presiona el botón IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar CHANNEL en el menú principal.




Instrucciones de navegación:

1. Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar la opción que deseas ajustar en el menú CHANNEL.
2. Presiona el botón Enter para ajustar.
3. Después de finalizar el ajuste, presiona el botón Enter para guardar y regresar al menú anterior.

Sintonización Automática

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar Auto Tuning, luego presiona el botón Enter / DERECHA para entrar.

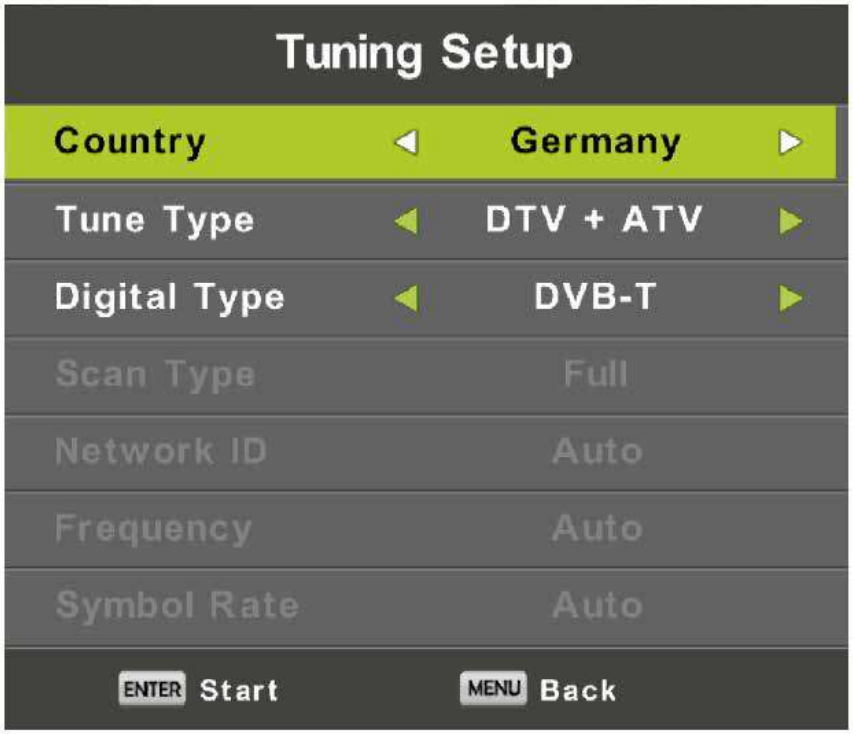











Sintonización manual

Canal actual

Establece el número de canal.

Sistema de color

Selecciona el sistema de color.
(Sistemas disponibles: AUTO, PAL, SECAM)

Sistema de sonido

Selecciona el sistema de sonido.

Sintonía fina

Ajusta la frecuencia del canal con precisión.

Búsqueda

Inicia la búsqueda de canales.

Sintonización Manual de DTV

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar DTV Manual Tuning, luego presiona el botón Enter para entrar al submenú.

Presiona el botón IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar el canal, luego presiona el botón Enter para buscar el programa.



Edición de Programas

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar Program Edit, luego presiona el botón Enter para entrar al submenú.



Las tres teclas de colores son teclas de acceso rápido para la programación del canal.

Primero, presiona ABAJO / ARRIBA para resaltar el canal que deseas seleccionar, y luego:

Presiona el botón Rojo para eliminar (Delete) el programa de la lista.

Presiona el botón Amarillo para mover (Move) el canal en la lista.

Presiona el botón Azul para omitir (Skip) el canal seleccionado.

Presiona el botón Fav para añadir o eliminar el canal de tu lista de favoritos.

(El televisor omitirá el canal automáticamente cuando uses los botones CH +/- para ver los canales).

Lista de Programación

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar Schedule List, luego presiona el botón Enter para entrar al submenú.

Está disponible en fuentes DTV y satélite



Presiona el botón AMARILLO para entrar en la interfaz de abajo.


Cuando hay un conflicto en la programación de una cita horaria, se producirá un mensaje de advertencia.





Información de la Señal

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar Signal Information, presiona el botón Enter para ver la información detallada sobre la señal. Solo está disponible cuando hay señal en DTV.

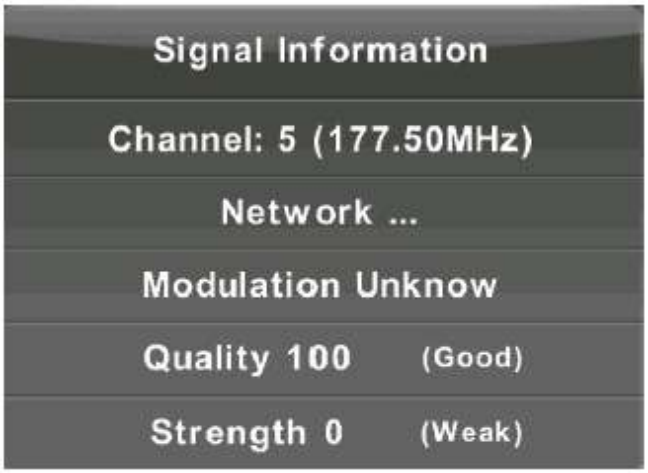

CI Information (Necesita soportar la función CI)

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar CI Information, luego presiona el botón Enter para mostrar los detalles si has insertado la tarjeta CI.

La lista de CANALES en fuente Satélite necesita soportar la función DVB-S2



Sintonización Automática

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar Auto Tuning, luego presiona el botón Enter / DERECHA para entrar.





Configuración de la Antena Parabólica


Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar Dish Setup, luego presiona el botón Enter / DERECHA para entrar.



Menú de Imagen

Presiona el botón MENU para mostrar el menú principal.

Presiona el botón IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar PICTURE en el menú principal.

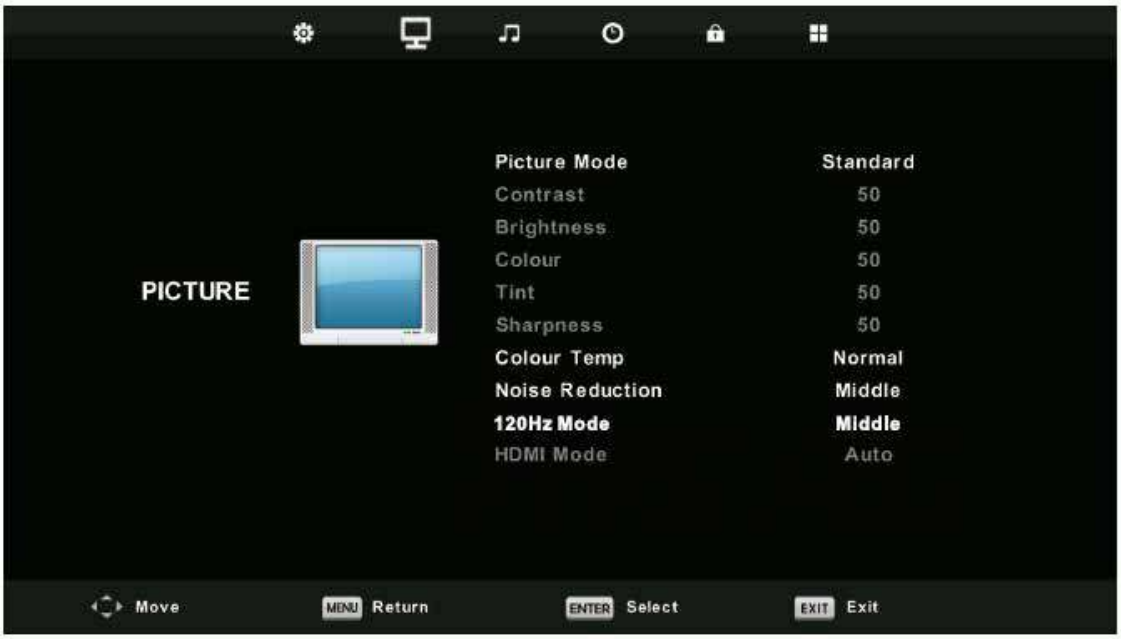

Nota: La función 120Hz MODE solo es compatible con televisores UHD.

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar la opción que deseas ajustar en el menú PICTURE.

Presiona el botón OK para ajustar.

Después de finalizar el ajuste, presiona el botón MENU para guardar y regresar al menú anterior.

Modo de Imagen

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar Picture Mode, luego presiona el botón OK para entrar al submenú.

Puedes cambiar los valores de contraste, brillo, color, nitidez y tinte cuando la imagen está en modo Personal.

CONSEJO: Puedes presionar el botón PMODE para cambiar el modo de imagen directamente.



Contrast / Brightness / Color / Tint / Sharpness

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar la opción, luego presiona el botón Enter / DERECHA para ajustar.

Contrast (Contraste): Ajusta la intensidad de las luces de la imagen, pero las sombras de la imagen permanecen invariables.

Brightness (Brillo): Ajusta la salida de fibra óptica de toda la imagen; afectará a la región oscura de la imagen.

Color: Ajusta la saturación del color basándose en tu propio gusto.

Tint (Tinte): Se usa para compensar el color cambiado con la transmisión en el código NTSC.

Sharpness (Nitidez): Ajusta el realce en los detalles de la imagen.

Temperatura de Color

Cambia el tono de color general de la imagen.
Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar Color Temperature, luego presiona el botón OK para entrar al submenú.
Presiona el botón ARRIBA / ABAJO para seleccionar. (Modos de imagen disponibles: Cool, Medium, Warm).
Cold (Frío): Aumenta el tono azul para el blanco.
Normal: Aumenta los colores intermedios para el blanco.
Warm (Cálido): Aumenta el color rojo para el blanco.



Reducción de Ruido

Para filtrar y reducir el ruido de la imagen y mejorar su calidad.
Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar Noise Reduction, luego presiona el botón OK para entrar al submenú.
Off (Apagado): Selecciona para desactivar la detección de ruido de video.
Low (Bajo): Detecta y reduce ruido de video bajo.
Middle (Medio): Detecta y reduce ruido de video moderado.
High (Alto): Detecta y reduce ruido de video mejorado.
Default (Predeterminado): Establece como predeterminado.



120Hz MODE (Solo con UHD TV)

Ajusta la compensación de movimiento.
Un ajuste más alto puede mejorar el rendimiento del movimiento al ver deportes o jugar videojuegos.
Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar (Off/Low/Middle/High).



HDMI Mode (Modo HDMI)

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar HDMI Mode, luego presiona el botón OK para entrar al submenú.
Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar. (Modos de imagen disponibles: Auto, Video, PC).



Menú de Sonido

Presiona el botón MENU para mostrar el menú principal.

Presiona el botón IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar SOUND en el menú principal.





1. Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar la opción que desees ajustar en el menú SOUND (Sonido).
2. Presiona el botón Enter para ajustar.
3. Después de finalizar el ajuste, presiona el botón Enter para guardar y regresar al menú anterior.

Modo de Sonido

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar Sound Mode, luego presiona el botón Enter para entrar al submenú.

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar.

Puedes cambiar el valor de Treble (Agudos) y Bass (Graves) cuando el sonido está en modo Personal.

TIPS: Puedes presionar el botón SMODE en el control remoto para cambiar el Modo de Sonido directamente.

Standard: Produce un sonido equilibrado en todos los entornos.

Music: Preserva el sonido original. Bueno para programas musicales.

Movie: Mejora los agudos y graves para una experiencia de sonido rica.

Sports: Mejora las voces para deportes.

Personal: Selecciona para personalizar los ajustes de imagen.

Nota: Los agudos y graves solo están disponibles en modo personal; puedes ajustarlos a tu gusto.

Balance

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar la opción, presiona el botón IZQUIERDA / DERECHA para ajustar.

Auto Volume level (Nivel de Volumen Automático)

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar Auto Volume Level, luego presiona el botón IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar On (Encendido) u Off (Apagado).

SPDIF Mode

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar SPDIF Mode, luego presiona el botón IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar Off / PCM / Auto.

AD Switch

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar AD Switch, luego presiona el botón IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar On u Off.

Función de ambliopía para personas con discapacidad visual; las pistas se mezclarán para describir la pantalla actual. Necesita soporte del flujo de código (codestream).

NOTE (NOTAS):

Balance: Este elemento puede ajustar la salida del altavoz, permitiéndote escuchar mejor en tu posición.

Auto Volume: Este elemento se utiliza para reducir automáticamente la diferencia de volumen entre canales y programas.

Menú de Tiempo

Presiona el botón MENU para mostrar el menú principal.
Presiona el botón IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar TIME en el menú principal.



1. Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar la opción que deseas ajustar en el menú TIME.
2. Presiona el botón Enter para ajustar.
3. Después de finalizar el ajuste, presiona el botón Enter para guardar y regresar al menú anterior.

Zona Horaria

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar Time Zone, luego presiona el botón Enter para entrar al submenú.



Presiona el botón ABAJO / ARRIBA / IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar la zona horaria.



Temporizador de Apagado

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar Sleep Timer, luego presiona el botón Enter para entrar al submenú.
Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar.
(Las opciones disponibles son: Off, 15min, 30min, 45min, 60min, 90min, 120min, 240min).

Auto Standby (Espera Automática)

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar Auto Standby, luego presiona el botón Enter para entrar al submenú.

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar.

Consejos: Si el control remoto no realiza ninguna operación en el tiempo previsto, el televisor se apagará automáticamente. Si realiza cualquier operación, el tiempo se restablecerá.



OSD Timer (Temporizador de OSD)

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar OSD Timer, luego presiona el botón Enter para entrar al submenú.

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar.



Lock Menu (Menú de Bloqueo)

1. Presiona el botón MENU para mostrar el menú principal.

2. Presiona el botón IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar Lock en el menú principal.

3. Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar la opción que deseas ajustar en el menú LOCK SYSTEM.

Presiona el botón Enter / IZQUIERDA / DERECHA para ajustar.

Después de finalizar el ajuste, presiona el botón MENU para regresar al menú anterior.



Lock System (Bloqueo de Sistema)

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar System Lock, luego presiona el botón Enter para validar las siguientes 3 opciones.

La contraseña por defecto es 0000 / 8888; si olvida la que configuró, por favor llame al centro de servicio.



Set Password (Configurar Contraseña)

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar Set Password, luego presiona el botón Enter para ingresar al submenú y configurar una nueva contraseña.



Channel Lock (Bloqueo de Canales)


Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar Channel Lock, luego presiona el botón Enter para ingresar al submenú de selección.

Presiona el botón VERDE para bloquear o desbloquear el canal.



Parental Guidance (Guía Parental)

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar Parental Guidance, luego presiona el botón Enter para ingresar al submenú y seleccionar la edad adecuada para sus hijos.

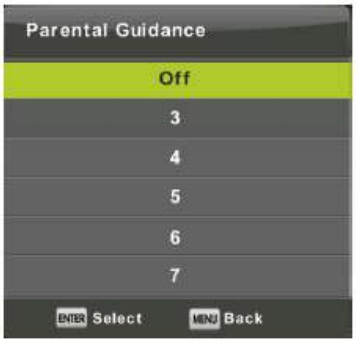

Key Lock (Bloqueo de Teclas)

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar Key Lock, luego presiona el botón IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar Off (Apagado) u On (Encendido).

Cuando el estado del bloqueo de teclas está en On, no podrá utilizar los botones del panel físico del televisor.

Hotel Mode (Necesita soportar el Modo Hotel)
Presiona el botón ABAJO / ARRIBA en el control remoto para seleccionar el modo hotel en el menú Lock (Bloqueo).
Presiona el botón Enter en el control remoto para entrar al submenú.
Después de finalizar el ajuste, presiona el botón MENU para guardar y regresar al menú anterior.

Hotel Mode
Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar Hotel Mode, luego presiona el botón IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar On (Encendido) u Off (Apagado).

Source Lock (Bloqueo de Fuente)
Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar Source Lock, luego presiona el botón Enter para entrar al submenú de selección.

Default Source (Fuente Predeterminada)
Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar Default Source, luego presiona el botón Enter para entrar al submenú de selección.

Default Prog (Programa Predeterminado)
Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar Default Prog, luego presiona el botón IZQUIERDA / DERECHA para ajustar.
Está disponible cuando la fuente predeterminada es TV.

Max Volume (Volumen Máximo)
Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar Max Volume, luego presiona el botón IZQUIERDA / DERECHA para ajustar.

Clear Lock (Limpiar Bloqueo)
Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar Clear Lock, luego presiona el botón Enter para borrar los ajustes que hayas realizado anteriormente.




Setup Menu (Menú de Configuración)

Presiona el botón MENU para mostrar el menú principal.
Presiona el botón IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar SETUP en el menú principal.
Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar la opción que deseas ajustar en el menú SETUP.
Presiona el botón Enter para ajustar.
Después de finalizar el ajuste, presiona el botón Enter para guardar y regresar al menú anterior.



OSD Language (Idioma del OSD)

Selecciona un idioma para el menú en pantalla (OSD). El idioma inglés (English) está seleccionado de forma predeterminada.
Presiona el botón ABAJO / ARRIBA / IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar el idioma del menú.

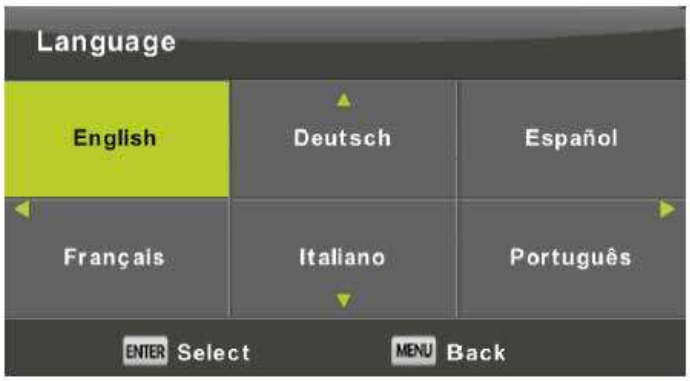

TT Language (Idioma del Teletexto)

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar TT Language, luego presiona el botón Enter para entrar al submenú.
Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar el idioma del teletexto.



Audio Languages (Idiomas de Audio)

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar Audio Languages, luego presiona el botón Enter para entrar al submenú.

Presiona el botón IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar el idioma de audio principal.

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA / IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar los idiomas de audio.



Subtitle Language (Idioma de Subtítulos)

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar Subtitle Language, luego presiona el botón Enter para entrar al submenú.

Presiona el botón IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar el idioma de subtítulos principal.

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA / IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar el idioma de los subtítulos.



Hearing Impaired (Discapacidad Auditiva)

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar Hearing Impaired, luego presiona el botón Enter para seleccionar On (Encendido) u Off (Apagado).

Environment (Entorno)

Los usuarios pueden cambiar entre el modo casa (home mode) y el modo tienda (shop mode).

PVR File System (Sistema de Archivos PVR)

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar PVR File System, luego presiona el botón Enter para entrar al submenú.

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar Check PVR File System, luego presiona el botón Enter para ingresar. Entonces se verificará la velocidad del USB.



Aspect Ratio (Relación de Aspecto)

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar Aspect Ratio, luego presiona el botón Enter para entrar al submenú.

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar la relación de aspecto. (Las opciones disponibles son: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2).



Blue Screen (Pantalla Azul)

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar Blue Screen, luego presiona el botón Enter para seleccionar On (Encendido) u Off (Apagado).

First Time Installation (Instalación por Primera Vez)

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar First time installation, luego presiona el botón Enter para ingresar.

Reset (Restablecer)

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar Reset, luego presiona el botón Enter para entrar al submenú.

Software Update (USB) (Actualización de Software)

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar Software Update (USB), conecta tu dispositivo USB en la ranura correspondiente, luego presiona el botón Enter para actualizar el software correcto.

HDMI CEC (Necesita soportar la función HDMI CEC/ARC)

Presiona el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar HDMI CEC, luego presiona el botón Enter para entrar al submenú.

HDMI CEC: Presiona el botón IZQUIERDA / DERECHA para encender o apagar el HDMI CEC.
HDMI ARC: Presiona el botón IZQUIERDA / DERECHA para encender o apagar el HDMI ARC.
Auto Standby: Presiona el botón IZQUIERDA / DERECHA para encender o apagar el Auto Standby.
Device List (Lista de Dispositivos): Presiona el botón Enter para abrir el menú principal del dispositivo.



Nota: Antes de operar el menú Media, conecte un dispositivo USB, luego presione el botón Source para establecer la Fuente de Entrada en Media.

Presione el botón ABAJO / ARRIBA para seleccionar Media en el menú de fuentes, luego presione el botón Enter para ingresar.


Presione el botón IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú principal de Media, luego presione el botón Enter para ingresar.



Photo Menu (Menú de Fotos)


Presiona el botón IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar PHOTO en el menú principal, luego presiona el botón Enter para ingresar.

Presiona el botón Exit para regresar al menú anterior y salir del menú para finalizar.

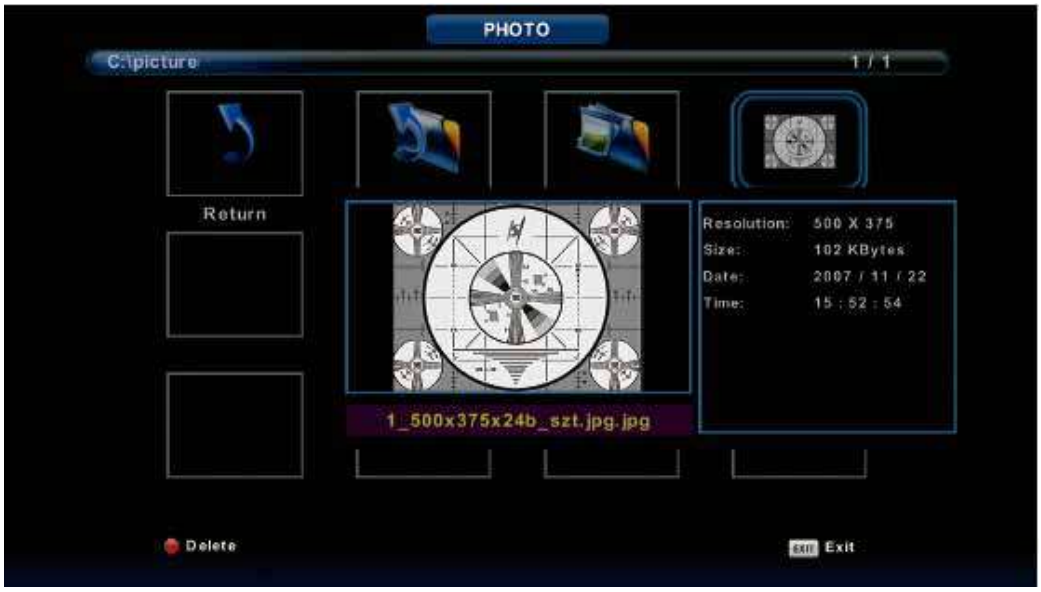

Presiona el botón IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar el archivo que deseas ver en el menú de selección de archivos, luego presiona el botón Enter para mostrar la imagen.

Al resaltar la opción que selecciones, la información del archivo aparecerá a la derecha y la imagen se previsualizará en el centro.

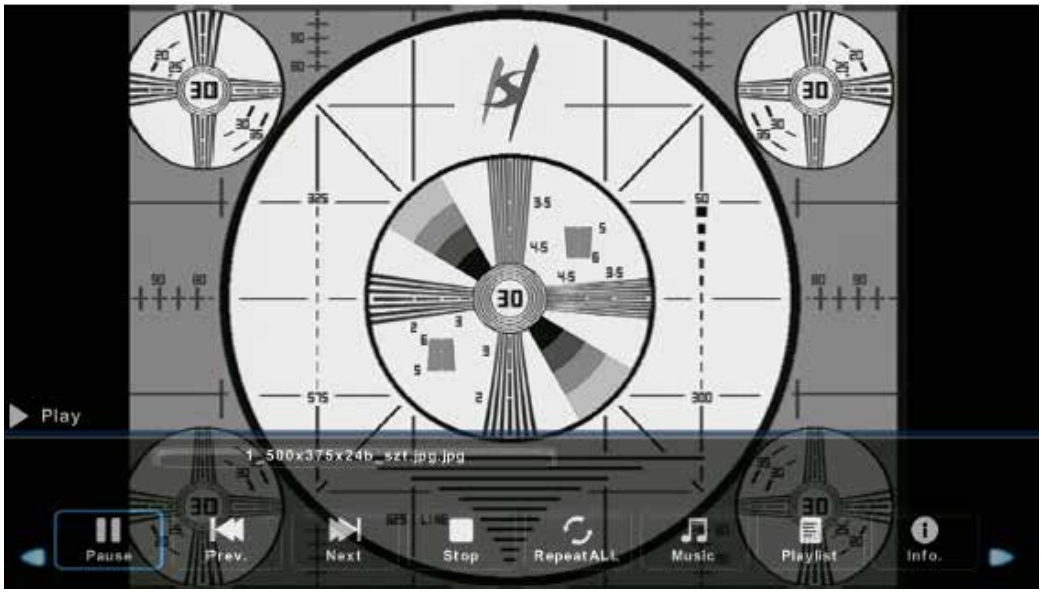

Music Menu (Menú de Música)

Presiona el botón IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar MUSIC en el menú principal, luego presiona el botón Enter para ingresar.


Presiona el botón Exit para regresar al menú anterior y salir del menú para finalizar.





Presiona el botón IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar la unidad de disco que deseas ver, luego presiona el botón Enter para ingresar.

Presiona el botón IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar la opción de retorno (return) al menú anterior.

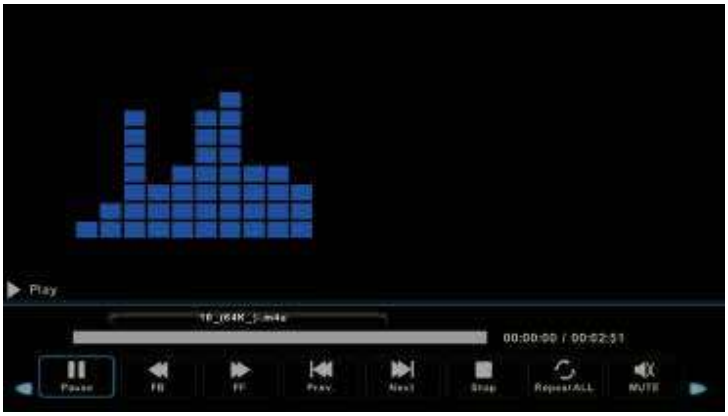

Movie Menu (Menú de Películas)

Presiona el botón IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar MOVIE en el menú principal, luego presiona el botón Enter para ingresar.

Presiona el botón Exit para regresar al menú anterior y salir del menú para finalizar.




Presiona el botón IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar la unidad de disco que deseas ver, luego presiona el botón Enter para ingresar.

Presiona el botón Enter para reproducir la película seleccionada.

Presiona el botón Display para seleccionar el menú en la parte inferior que deseas ejecutar, luego presiona el botón Enter para operar.

Presiona el botón Exit para volver al menú anterior y el botón Exit para salir de todo el menú.

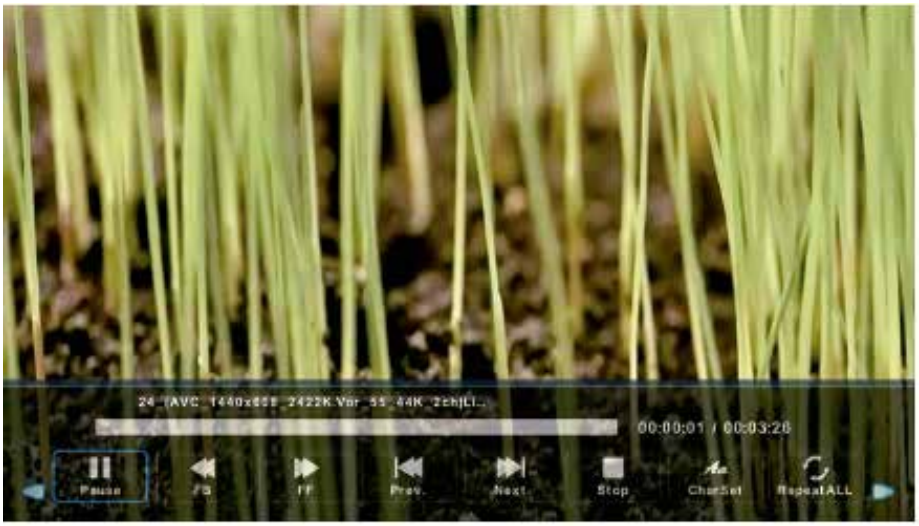

Text Menu (Menú de Texto)


Presiona el botón IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar TEXT en el menú principal, luego presiona el botón Enter para ingresar.

Presiona el botón Exit para regresar al menú anterior y salir del menú para finalizar.




Presiona el botón IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar la unidad de disco que deseas ver, luego presiona el botón Enter para ingresar.

Presiona el botón IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar la opción de retorno (return) para volver al menú anterior.

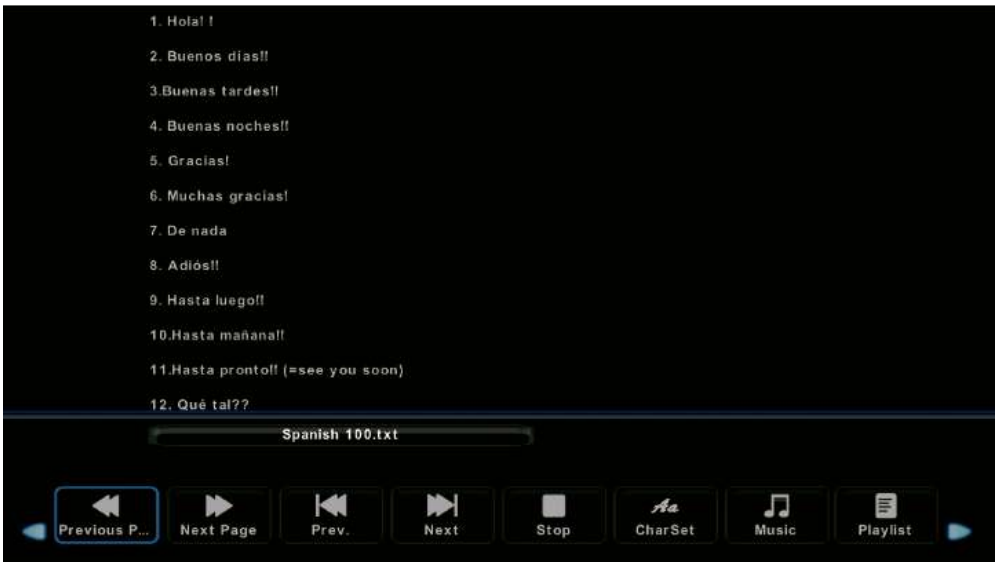

Text Menu (Menú de Texto)Función auxiliar para personas con discapacidad visual y auditiva

Ciertas características requieren soporte de la fuente de video y pueden variar según la versión del sistema y el modelo del dispositivo. La funcionalidad real puede diferir de las especificaciones. Por favor, consulte el producto que ha adquirido para más detalles.

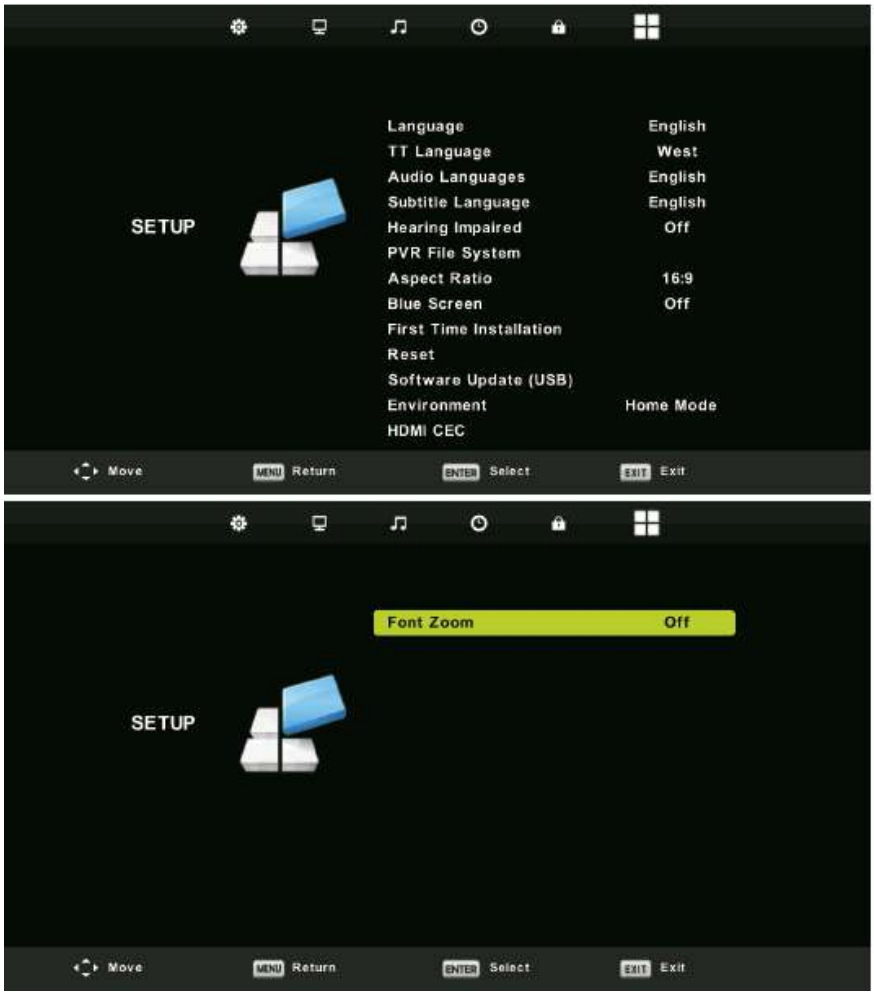

1. Hearing Impaired Function (Función para discapacidad auditiva)

Introducción: La función para discapacidad auditiva (asistencia auditiva) en la televisión digital es una tecnología de asistencia diseñada específicamente para usuarios con deficiencias auditivas, con el objetivo de ayudar a los usuarios a comprender mejor el contenido de la televisión a través de subtítulos visuales.

Cómo activar: menú -> Setup -> Hearing Impaired

2. Setting user preferences (Configuración de preferencias del usuario)

Introducción: Configure la corrección de color, el contraste de fuente, el tamaño de fuente, el cursor de enfoque, etc. Instrucciones de operación: Settings -> Accessibility -> Subtitles le permite configurar el tamaño de fuente y el enfoque. Settings -> Accessibility -> High Contrast Text le permite configurar el contraste de la fuente.

Cómo activar: menú -> Setup -> Font Zoom



Multimedia :

En Multimedia: Al reproducir videos con subtítulos, use esta función para cambiar el tamaño y el color de los subtítulos.

PROBLEMA DE IMAGEN	PROBLEMA DE SONIDO	INSPECCIONAR
Nieve	Ruido	Posición, dirección o conexión de la antrena
Imagen fantasma	Audio normal	Posición, dirección o conexión de la antrena
Interferencias	Ruido	Equipo electrónico, luz de automovil/moto-cicleta, luz fluorescente
Imagen normal	Silencio	Volumen (compruebe si el silencio está activado o si las conexiones del sistema de audio no son correctas)
Sin imagen	Silencio	El cable eléctrico no está enchufado,no está encendido el interruptor,O las perillas de brillo y contraste y volumen no están acti-vadas.Presione la tecla standby en el control remoto para inspeccionar el aparato.
Sin color	Audio normal	Control de color
Imagen que se rompe	Audio normal o débil	Sintonice de nuevo el canal
Sin color	Ruido	Sistema de TV
Barrera negra en la parte inferior y superior de la imagen	Audio normal	cambiar el aspecto para hacer zoom

Archivo no reproducido desde el dispositivo USB:

- Comprueba que el archivo está en un formato compatible.

Problema con el acceso a Internet:

- Comprueba si el cable de red / wifi está conectado correctamente.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

ADVERTENCIA

Nunca coloque un televisor en un lugar inestable. El televisor podría caerse y provocar lesiones graves o la muerte. Muchas lesiones, especialmente en niños, pueden evitarse tomando sencillas precauciones como:

Utilizar muebles o soportes recomendados por el fabricante del televisor.

Utilizar únicamente muebles que puedan soportar el peso del televisor de forma segura.

Asegurarse de que el televisor no sobresalga por el borde del mueble sobre el que se apoya.

No colocar el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o estanterías) sin fijar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.

No colocar el televisor sobre telas u otros materiales que puedan situarse entre el televisor y el mueble de apoyo.

Educar a los niños sobre los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el televisor o sus controles.

Si va a conservar y reubicar su televisor actual, debe aplicar las mismas consideraciones que las anteriores.

Tornillo para montaje en pared: * 22-24 pulgadas: M4

28-75 pulgadas / 85 pulgadas: M6

77 pulgadas / 100 pulgadas: M8

Nota: No lo cuelgue en ángulo para evitar el riesgo de que se caiga.

Soporte y contacto

¿Necesitas ayuda?

En nuestra sección de **Preguntas frecuentes (FAQs)** damos soluciones a todos esos problemas que pueden surgir con un producto.
Nuestra garantía, compromiso y sello de calidad son parte de la esencia de Infiniton. Amabilidad, cercanía, pasión, compromiso, calidad y eficiencia a la hora de resolver toda incidencia.

Asistencia técnica o reparación

Para solicitar asistencia técnica o reparación de su producto Infiniton, dispone de nuestra página web, funcionando 24 horas al día y 7 días a la semana, escaneando el código QR de la izquierda y completando el formulario. Recuerde tener a su disposición la **factura de compra** y el **número de serie** del producto.

Solicitud de piezas o repuestos

En el siguiente enlace de nuestra web encontrará los mejores accesorios y repuestos originales de la marca Infiniton, para que de ésta manera pueda seguir sacándole el máximo partido a su producto Infiniton. Para ello, escanee el código QR de la izquierda y complete el formulario.



Si lo desea, puede solicitar la asistencia técnica a través del siguiente número de teléfono:

958 087 169

Preste especial atención a la **extensión que debe marcar**, la cual, se la indicarán al principio de la grabación.

Horario:

De lunes a jueves de 8:00 a 14:00 y de 15:45 a 18:00, viernes de 8:00 a 15:00*.

*Durante los meses de verano, el horario de atención telefónica al cliente puede variar.



Alternativamente puede solicitar asistencia técnica vía correo electrónico

info@infiniton.es

rma@infiniton.es

Para agilizar todos los trámites, siempre se deben cumplimentar los siguientes datos:

Nombre y apellidos / Teléfonos de contacto / Dirección completa / Código postal Población / Marca / Modelo del producto / Nº serie / Avería del producto.

Certificación CE

Se ha certificado que este producto cumple con
Directiva de Baja Tensión (2014/35EU)
Directiva de Compatibilidad Electromagnética (2014/30/EU)
Directiva RoHS (2011/65/EU)

Para más información relacionada con las declaraciones y certificados de conformidad, póngase en contacto con nosotros a través del correo:
info@infiniton.es
Además, puede ponerse en contacto con nosotros escaneando el siguiente código QR:

Resumen de Declaración de conformidad

Infiniton declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la **Directiva 99/05/CE** del Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante **Real Decreto 1890/2000** del 20 de noviembre.

Infiniton World Electronic S.L
B-19668383
18220 Albolote (Granada) ESPAÑA
infiniton.es

Escanea estos códigos y síguenos en nuestras redes sociales para acceder a contenido exclusivo

Copyright©2026 Todos los derechos reservados