

INFINITON

CONGELADOR



CV-274L85XDB
ean: 8445639007280



CV-274L85WDB
ean: 8445639007273



CV-274L85BDK
ean: 8445639007419

Antes de utilizar su nuevo producto Infiniton, lea atentamente este manual de usuario, a fin de aprender a usar de manera segura y eficiente las funciones que le ofrece este dispositivo.

Antes de usar	5
Información de seguridad	7
Antes de usar	11
Instalación	12
Funcionamiento	17
Instrucciones para el almacenamiento de comida	21
Limpieza y mantenimiento	22
Solución de problemas	23

Instalación y localización


1. Condiciones de ventilación

La ubicación que seleccione para la instalación del electrodoméstico debe estar bien ventilada. No ubique el electrodoméstico cerca de una fuente de calor como cocinas, calderas, y evite la luz solar directa, garantizando así el efecto de refrigeración y ahorrando en el consumo de energía. No lo coloque en un lugar húmedo, evitando así, que se oxide. El resultado de dividir el espacio total de la habitación en la que está instalado el electrodoméstico por la cantidad de carga de refrigerante del electrodoméstico no debe ser menos de $8\text{gr}/\text{m}^3$.

Nota: La cantidad de refrigerante necesaria para el electrodoméstico viene dada en la placa de características, la cual está pegada en el interior o en el exterior del producto.

2. Espacio necesario recomendado para la disipación del calor

Cuando está en funcionamiento, el electrodoméstico emite calor a su alrededor. Por lo tanto, se deben contar con al menos 30 mm de espacio libre en la parte superior, más de 100 mm en ambos lados y más de 50 mm en la parte posterior del electrodoméstico.

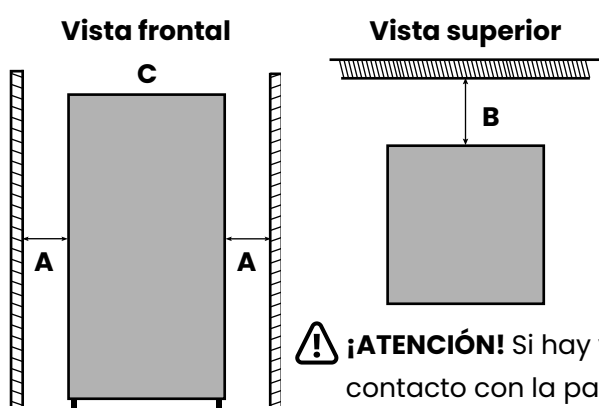

Espacio necesario en mm

A: 50mm

B: 50-70mm

C: 100mm



¡ATENCIÓN! Se debe mantener una ventilación sin obstrucciones alrededor del aparato o en una estructura empotrada.



¡ATENCIÓN! Si hay vibraciones debido a que el electrodoméstico está en contacto con la pared, aleje el electrodoméstico de la pared. La instalación puede causar interferencias en teléfonos, radio, televisores que lo rodean, así que trate de mantener el electrodoméstico lo más lejos posible en tal caso.


3. Nivel del suelo

Coloque el electrodoméstico sobre un suelo firme y plano para mantenerlo estable, de lo contrario, dará lugar a vibraciones y ruidos. Cuando el electrodoméstico se coloca sobre materiales como alfombras, esterillas, PVC... Las patas del electrodoméstico deberán colocarse sobre unas placas sólidas.

Mover el electrodoméstico

• Transporte

No transporte el electrodoméstico en posición horizontal o boca abajo.
No transporte el electrodoméstico mientras sostiene la puerta o el asa; El electrodoméstico debe transportarse levantando la parte inferior.

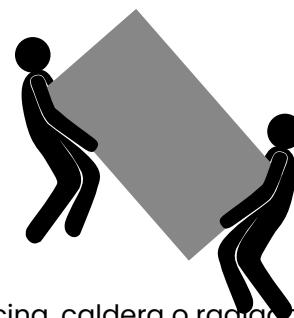


IMPORTANTE: La instalación de esta unidad requiere la intervención de varias personas.

• Ubicación

No coloque su electrodoméstico cerca de una fuente de calor, p. Ej. cocina, caldera o radiador. Evite la luz solar directa.

• Nivelar

Asegúrese de nivelar su electrodoméstico usando las patas niveladoras frontales. Si no está nivelado, el rendimiento de sellado de la junta de la puerta del electrodoméstico se verá afectado, o incluso puede provocar un fallo en el funcionamiento de su electrodoméstico. Después de colocar el electrodoméstico en su posición, espere 4 horas antes de usarlo, para permitir que el refrigerante se asiente.

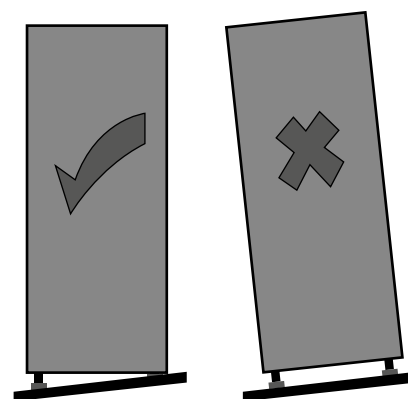

• Instalación

No cubra ni bloquee las rejillas de ventilación.

Si va a estar fuera de su casa por un largo periodo de tiempo:

- Si el electrodoméstico no se va a utilizar durante varios meses, apáguelo primero y seguidamente desenchufe el electrodoméstico de la toma de corriente.
- Saque todos los alimentos.
- Limpiar y secar el interior a fondo. Para evitar el crecimiento y moho y la aparición de olores desagradables, deje la puerta entreabierta: bloquearla o retirarla si fuera necesario.
- Mantenga el aparato limpio en un lugar seco, ventilado y alejado de fuentes de calor y no coloque objetos pesados encima.

Preparaciones para su uso

1. Tiempo de reposo

Una vez que el electrodoméstico esté correctamente instalado y limpio, no lo encienda inmediatamente. Puede encenderlo después de más de 1 hora de reposo, para asegurar así, su funcionamiento normal.

2. Comprobación y limpieza

Confirme que todos los accesorios del interior del se encuentran perfectamente en su lugar y limpie el interior con un paño suave.

3. Encendido

Conecte el enchufe a la toma de corriente para encender el compresor. Después de 1 hora, abra la puerta del congelador (si dispone de él), si la temperatura dentro del compartimiento del congelador desciende considerablemente, indica que el sistema de refrigeración está funcionando con normalidad.

4. Almacenamiento de comida

Una vez encendido el electrodoméstico, la temperatura interna se controlará automáticamente de acuerdo con la configuración de temperatura del usuario. Una vez se haya enfriado por completo, coloque los alimentos, que generalmente necesitan de 2 a 3 horas para enfriarse por completo. En verano, cuando la temperatura es alta, se necesitan más de 4 horas para que los alimentos se enfrien por completo (intente abrir la puerta del electrodoméstico lo menos posible, evitando así que la temperatura interior suba considerablemente).

Por su seguridad y para garantizar el uso correcto, antes de instalar y utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente este manual del usuario, incluidos sus consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes innecesarios, es importante asegurarse de que todas las personas que usan el aparato estén completamente familiarizadas con su funcionamiento y características de seguridad. Guarde estas instrucciones y asegúrese de que permanezcan con el dispositivo si se mueve o se vende, para que todos los que lo usen durante toda su vida útil estén informados adecuadamente sobre el uso y la seguridad del dispositivo.

Para la seguridad de la vida y la propiedad, mantenga las precauciones de estas instrucciones del usuario, ya que el fabricante no es responsable de los daños causados por la omisión.

Seguridad de niños y personas vulnerables

- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo de manera segura y entienden el peligro involucrado.
- Los niños de a 8 años de edad pueden cargar y descargar este aparato.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario a menos que tengan una edad de 8 años o más y estén supervisados.
- Mantenga todos los envases lejos de los niños. Existe riesgo de asfixia.
- Si está desechando el aparato, saque el enchufe de la toma de corriente, corte el cable de conexión (lo más cerca que pueda del aparato) y retire la puerta para evitar que los niños sufran una descarga eléctrica se caigan o se cierren.
- Si este dispositivo con sellos magnéticos de puerta reemplaza a un dispositivo más antiguo que tenga un seguro de resorte (pestillo) en la puerta o tapa, asegúrese de que no se pueda usar ese resorte antes de desechar el dispositivo viejo. Esto evitará que se convierta en una trampa mortal para un niño.

Seguridad general

- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** Mantenga las aberturas de ventilación, en el gabinete del aparato o en la estructura incorporada, sin obstrucciones.
- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.
- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** No dañe el circuito de refrigerante.
- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** No use otros aparatos eléctricos (como los fabricantes de helados) dentro de aparatos de refrigeración, a menos que estén aprobados para este propósito por el fabricante.
- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** No toque la bombilla si ha estado encendida durante un largo período de tiempo porque podría estar muy caliente.
- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.
- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** No ubique múltiples enchufes portátiles o proveedores de energía portátiles en la parte posterior del dispositivo.
- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un contenido inflamable.
- El isobutano refrigerante (R-600a) está contenido dentro del circuito de refrigerante del aparato, un gas natural con un alto nivel de compatibilidad ambiental, que sin embargo es inflamable.

- Durante el transporte y la instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito de refrigerante se dañe.
- Vaciar llamas abiertas y fuentes de ignición.
- Ventile bien la habitación en la que se encuentra el aparato
- Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto de alguna manera. Cualquier daño al cable puede provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como
 - Áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - Hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - Aplicaciones no comerciales y similares.

! ¡ADVERTENCIA! Cualquier componente eléctrico (enchufe, cable de alimentación, compresor, etc.) debe ser reemplazado por un agente de servicio certificado o personal de servicio calificado.

! ¡ADVERTENCIA! La bombilla suministrada con este aparato es una "bombilla de lámpara de uso especial" que solo se puede utilizar con el aparato suministrado. Esta "lámpara de uso especial" no se puede utilizar para iluminación doméstica.

El cable de alimentación no debe alargarse. Asegúrese de que el enchufe de alimentación no esté aplastado o dañado por la parte posterior del aparato. Un enchufe de alimentación aplastado o dañado puede sobrecalentarse y provocar un incendio.

Asegúrese de que puede conectarse perfectamente a la toma de corriente del aparato.

No tire del cable de red.


Si la toma de corriente está floja, no empuje el enchufe de alimentación. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio. No debe operar el aparato sin la lámpara.

Este aparato es pesado. Se debe tener cuidado al moverlo. No retire ni toque los elementos del compartimiento del congelador si tiene las manos húmedas o mojadas, ya que esto podría causar abrasiones en la piel o quemaduras por congelación.

Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.

Uso diario

- No caliente las piezas de plástico del aparato.
- No coloque productos alimenticios directamente contra la pared posterior.
- Los alimentos congelados no deben volver a congelarse una vez que se hayan descongelado.
- Almacene los alimentos congelados preenvasados de acuerdo con las instrucciones del fabricante de alimentos congelados.
- Las recomendaciones de almacenamiento de los fabricantes de electrodomésticos deben seguirse estrictamente. Consulte las instrucciones pertinentes.
- No coloque bebidas gaseosas carbonatadas en el compartimiento del congelador, ya que crea presión en el recipiente, lo que podría causar que explote y dañe el aparato.
- Los polos de hielo pueden causar quemaduras por congelación si se consumen directamente del aparato.
- Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las instrucciones descritas en este manual.
- Abrir la puerta durante períodos prolongados puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimientos del aparato.
- Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y sistemas de drenaje accesibles.
- Limpiar los tanques de agua si no se han utilizado durante 48 h; Enjuague el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días.

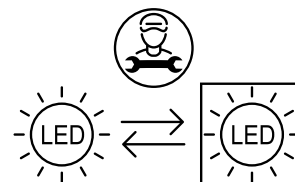

- Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados, de modo que no entren en contacto con otros alimentos ni se derramen sobre ellos.
- Los compartimientos de alimentos congelados de dos estrellas (si se presentan en el aparato) son adecuados para almacenar alimentos pre-congelados, almacenar o hacer helados y hacer cubitos de hielo.
- Los compartimientos de una, dos y tres estrellas (si se presentan en el aparato) no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.
- Si se deja el aparato vacío durante largos períodos de tiempo, apague, descongele, limpie, seque y deje la puerta abierta para evitar que hongos y bacterias se desarrollen dentro del aparato.

Cuidado y limpieza

- Antes del mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- No limpie el aparato con objetos metálicos ni punzantes.
- No utilice objetos afilados para eliminar las posibles escarchas de hielo que aparezcan en el aparato. Use un raspador de plástico.
- Examine regularmente el drenaje en el refrigerador en busca de agua descongelada. Si es necesario, limpiar el desagüe. Si el desagüe está bloqueado, el agua se acumulará en la parte inferior del aparato.

Instalación

¡Importante! Para la conexión eléctrica, siga cuidadosamente las instrucciones dadas en los siguientes capítulos de este manual.

- Desembale el aparato y compruebe si hay daños en él.
- No conecte el aparato si está dañado. Comunique los posibles daños inmediatamente al lugar donde lo compró. En ese caso guarde cuidadosamente el embalaje.
- Es recomendable esperar al menos cuatro horas antes de conectar el aparato para permitir que el aceite regrese al compresor.
- Debería haber una circulación de aire adecuada alrededor del aparato, ya que esto evita un sobrecalentamiento del aparato. Para lograr una ventilación suficiente, siga las instrucciones relativas a la instalación.
- Siempre que sea posible, la parte trasera del producto debe estar contra una pared para evitar tener acceso a los componentes calientes (compresor, condensador) y evitar así posibles quemaduras.
- El aparato no debe ubicarse cerca de radiadores o cocinas.
- Asegúrese de que se pueda acceder al enchufe de alimentación después de la instalación del aparato.

Servicio

- Cualquier trabajo eléctrico que se requiera para realizar el servicio técnico del aparato debe ser realizado por un electricista calificado o una persona competente.
- Este producto debe ser reparado por un Centro de Servicio autorizado, y solo deben usarse repuestos originales.

Ahorro de energía

- No ponga comida caliente en el aparato;
- No embale los alimentos juntos ya que esto evita que el aire circule;

- Asegúrese de que la comida no toque la parte posterior del compartimento (s);
- Si hay un corte de suministro eléctrico, no abra la (s) puerta (s);
- No abra la (s) puerta (s) con frecuencia;
- No mantenga las puertas abiertas por mucho tiempo;
- No coloque el termostato en temperaturas muy altas;
- Algunos accesorios, como los cajones, se pueden quitar para obtener un mayor volumen de almacenamiento y un menor consumo de energía.

Protección ambiental

Este aparato no contiene gases que podrían dañar la capa de ozono, ni en su circuito de refrigerante ni en los materiales de aislamiento. El aparato no debe desecharse junto con los residuos urbanos y la basura. La espuma de aislamiento contiene gases inflamables. El aparato debe desecharse de acuerdo con las regulaciones del aparato para obtener de las autoridades locales. Evite dañar la unidad de refrigeración, especialmente el intercambiador de calor. Los materiales utilizados en este aparato marcados con el símbolo  son reciclables.



Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no puede ser tratado como basura doméstica. En su lugar, debe llevarse al punto de recogida apropiado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Al asegurarse de que este producto se elimine correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por el manejo inadecuado de los desechos de este producto.

Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con las autoridades locales, el servicio de eliminación de desechos domésticos o la tienda donde adquirió el producto.

Materiales de embalaje

Los materiales con el símbolo  son reciclables. Deseche el embalaje en un contenedor de recogida adecuado para reciclarlo.

Eliminación del aparato

1. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
2. Cortar el cable de alimentación y desecharlo.



! ¡Advertencia! Durante el uso, servicio y eliminación del aparato, preste atención a este símbolo, el cual, se encuentra en la parte posterior del electrodoméstico (panel trasero o compresor). Dicho símbolo será de color amarillo o naranja. Es una señal de advertencia de riesgo de incendio. Hay materiales inflamables en las tuberías de refrigerante y compresor. Manténgase alejado de la fuente de fuego durante el uso, servicio y eliminación.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Este electrodoméstico debe estar conectado con una toma a tierra para su total seguridad. El cable de alimentación de este electrodoméstico está equipado con un enchufe de tres clavijas que se acopla a la toma de corriente estándar de tres clavijas para minimizar la posibilidad de una descarga eléctrica. No corte ni retire, bajo ninguna circunstancia, la tercera clavija de conexión a tierra del cable de alimentación suministrado.

Este aparato frigorífico necesita una toma de corriente estándar de 220-240 V y 50/60 Hz con conexión a tierra de tres clavijas.

Este electrodoméstico no está diseñado para utilizarse con un inversor de corriente.

El cable debe estar asegurado detrás del electrodoméstico y no debe dejarse expuesto o colgando, evitando así, accidentes y/o lesiones.

Nunca desenchufe el electrodoméstico tirando del cable de alimentación. Agarre siempre el enchufe con firmeza y tire hacia afuera.

No utilice un cable de extensión con este aparato. Si el cable de alimentación es demasiado corto, solicite a un electricista o a un técnico calificado que instale una toma de corriente cerca del electrodoméstico. El uso de un cable de extensión puede afectar negativamente el rendimiento de la unidad.

Rango climático

La información sobre el rango climático del electrodoméstico viene detallada en la placa de características, la cual está pegada en el interior o en el exterior del electrodoméstico.

Indica a qué temperatura ambiente el funcionamiento del electrodoméstico es óptimo.

Rango climático	Temperatura ambiente adecuada
SN	Desde +10°C hasta +32°C
N	Desde +16°C hasta +32°C
ST	Desde +16°C hasta +38°C
T	Desde +16°C hasta +43°C

Nota: Los valores límite del rango de temperatura ambiente para las clases climáticas para las que está diseñado el electrodoméstico y las temperaturas internas de éste podrían verse afectadas por factores tales como la ubicación del electrodoméstico, la temperatura ambiente y la frecuencia de apertura de la puerta. Cuando se opera en un entorno que no sea el tipo de clima especificado (es decir, más allá del rango de temperatura ambiente nominal), es posible que el electrodoméstico no funcione correctamente.

Nota: La información sobre el rango climático del electrodoméstico viene detallada en la placa de características, la cual está pegada en el interior o en el exterior del electrodoméstico.

Freon Free

El refrigerante sin freón (R600a) y el material aislante espumoso (ciclopentano) utilizados en el electrodoméstico son respetuosos con el medio ambiente. El R600a es inflamable y está sellado en un sistema de refrigeración. En caso de una fuga de refrigerante debido a que el circuito de refrigerante está dañado, asegúrese de mantener el aparato alejado de fuentes de calor y abra las ventanas para ventilar lo más rápido posible.

Bloqueos


Si este producto está equipado con un candado, mantenga la llave fuera del alcance de los niños. Como medida de seguridad, rompa los candados o pestillos viejos al desecharlo.

Antes de usar el electrodoméstico por primera vez, es conveniente que siga los siguientes consejos.

Ventilación

Para mejorar el rendimiento del congelador y ahorrar energía, es necesario mantener una buena ventilación en la zona del producto para permitir la disipación del calor. Por este motivo, debe dejarse un espacio libre adecuado alrededor del frigorífico.


Se recomienda que haya un espacio libre de 50-70mm entre la parte trasera del frigorífico y la pared, al menos 100mm desde la parte superior, un mínimo de 100mm entre los laterales y la pared y un espacio libre en la parte delantera para permitir que las puertas se abran a 135°, como se muestra en los diagramas siguientes.

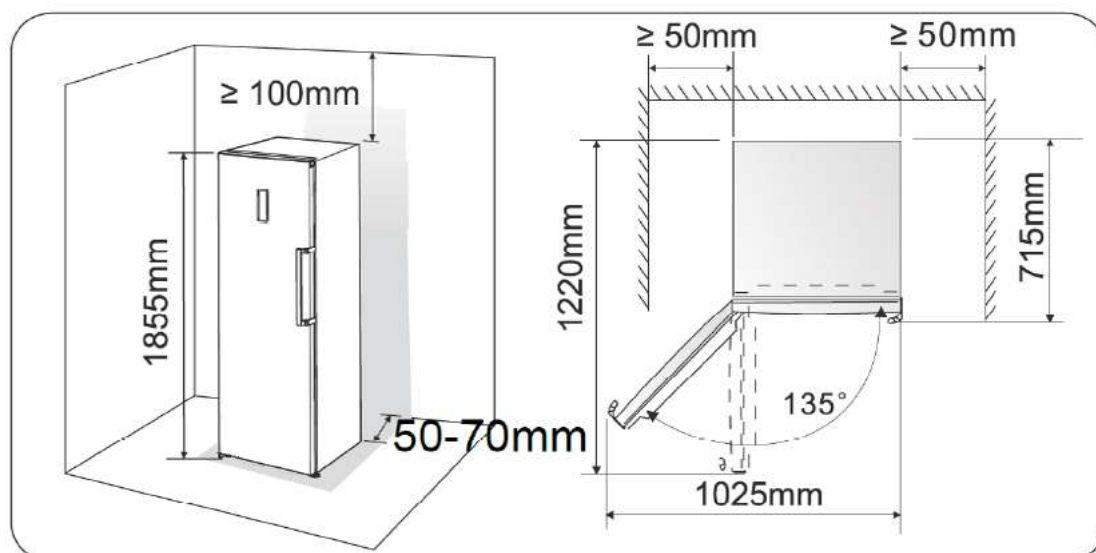

Nivelación

Para nivelar correctamente el producto y garantizar una buena circulación del aire, deberá ajustar las patas situadas en la parte trasera del frigorífico. Pueden ajustarse a mano o con una llave adecuada.


Para que las puertas se cierren solas, incline hacia atrás la parte superior del producto unos 10 mm.

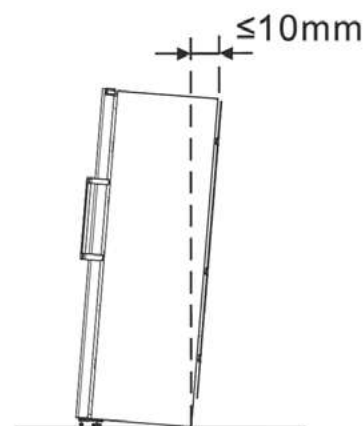

Montaje de los tiradores (Si está disponible)

Para facilitar el transporte, los tiradores de las puertas se suministran por separado en una bolsa de plástico. Se ajustan de la siguiente manera.

1. Retire los tapones de los orificios del lado izquierdo de la puerta y, a continuación, colóquelos en la bolsa de plástico.
2. Alinee el tirador con el lado izquierdo de la puerta, de modo que el centro de los orificios del tirador estén alineados con los orificios de la puerta, como se muestra en la imagen.
3. Fije el tirador con los tornillos suministrados dentro de la bolsa de plástico. A continuación, coloque las tapas del tirador.

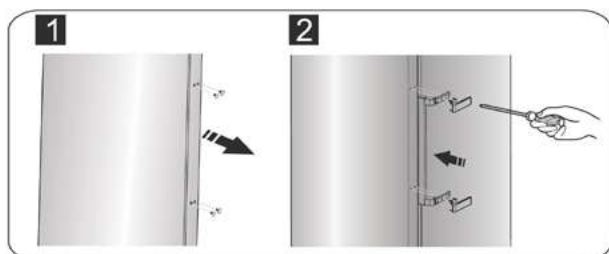

Estas imágenes son solo de carácter orientativo.

Invertir la puerta


Puede invertir la dirección de apertura de la puerta de su congelador. Para invertir la puerta, recomendamos la colaboración de dos personas.


¡ADVERTENCIA!

- Al invertir la dirección de apertura de la puerta, el electrodoméstico no debe estar conectado a la red eléctrica. Asegúrese de que el enchufe esté desconectado de la toma de corriente.
- Asegúrese de que la unidad esté vacía antes de invertir la dirección.
- Es necesario inclinar la unidad hacia atrás antes de realizar el procedimiento de inversión. Debe apoyar la unidad en algo resistente, por ejemplo, en una silla justo debajo del panel superior de la unidad.
- No coloque la unidad en posición horizontal sobre su parte posterior, ya que esto podría dañar el sistema de refrigeración.
- Todas las piezas retiradas deben guardarse para volver a instalar la puerta.

Le recomendamos que se ponga en contacto con un técnico cualificado para realizar el procedimiento. Solo debe intentar invertir la puerta usted mismo si cree que es capaz de hacerlo.

Herramientas que necesitará:

 Destornillador de punta fina

 Destornillador de estrella

 Llave de vaso de 8 mm

Nota:


- Tome una foto del cableado dentro de la cubierta de la bisagra, ya que esto le ayudará a volver a cablear el congelador más adelante en el proceso.
- Todas las descripciones que utilizan los términos «izquierda» y «derecha» se toman desde la perspectiva de una persona que se encuentra frente al congelador cuando este está en posición vertical.

1. Coloque el congelador en posición vertical. Retire todos los estantes y bandejas de cristal.


2. Retire la cubierta superior (1) de la parte superior del cuerpo del congelador.

Retire la cubierta de la esquina (4) y la cubierta superior de la puerta superior (3).


Retire la cubierta de la bisagra (2) y guárdela para su uso posterior.

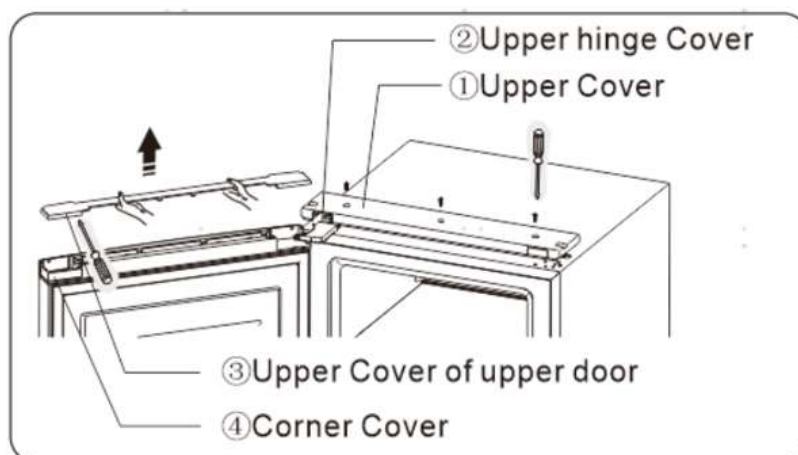

3. Desconecte los conectores eléctricos.

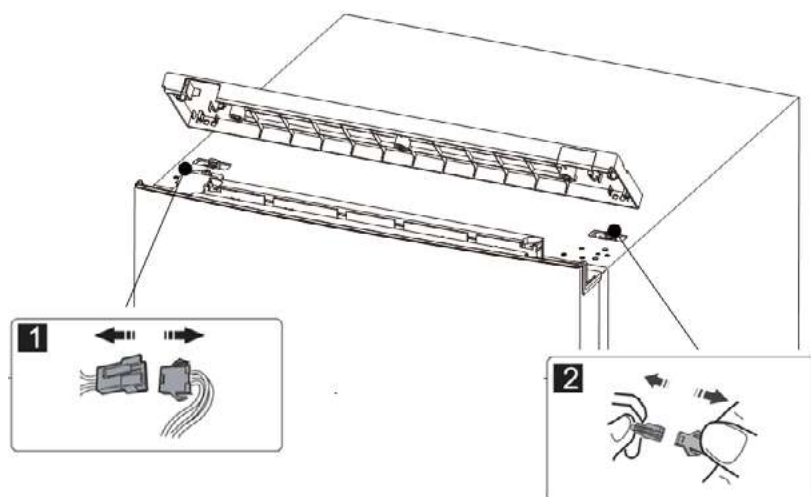

4. Retire los tornillos autorroscantes especiales con reborde (1), suelte la conexión a tierra (2) y retire la parte superior de la bisagra (3) situada a la izquierda.

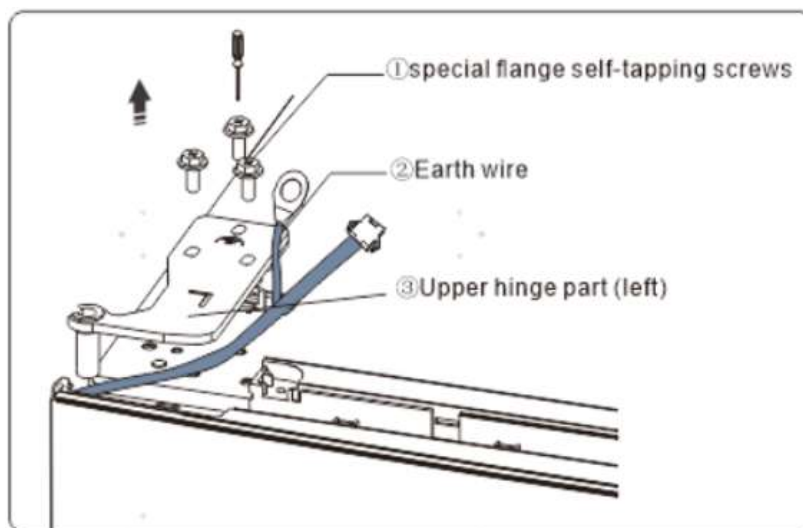



NOTA: Sujete la puerta con la mano al realizar este paso para evitar que se caiga.

5. Retire la puerta y colóquela sobre una superficie lisa con el panel hacia arriba.


Haga palanca en las cubiertas de los tiradores (1) y las cubiertas de los orificios de los tornillos (4).

Afloje los tornillos autorroscantes especiales (2). Cambie el tirador (3) al lado derecho.

Instale los tornillos autorroscantes especiales (2), las cubiertas del tirador (1) y las cubiertas de los orificios de los tornillos (4) por orden. Afloje los tornillos autorroscantes (7), retire el tope (6) y el soporte de la puerta (5). Dé la vuelta al tope (6) y, a continuación, instale el soporte de la puerta (5) y el tope (6) en el lado izquierdo con los tornillos autorroscantes (7).

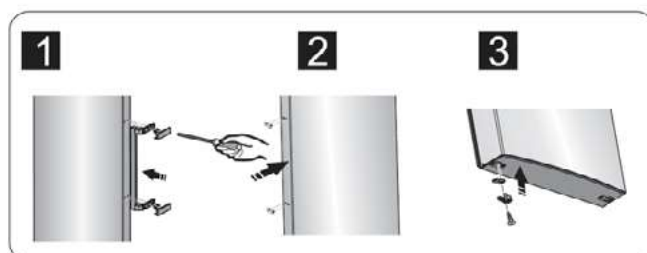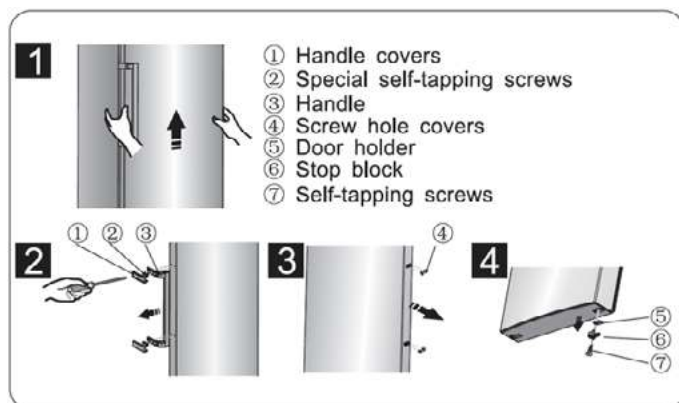


NOTA 1: Retire la cubierta del tirador como se muestra en la siguiente imagen: doble la aleta superior y separe la hebilla superior del tirador. Haga lo mismo con el otro lado y, a continuación, retire la cubierta del tirador.

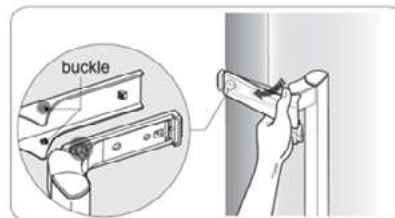


NOTA 2: Instale la cubierta del tirador como se muestra en la siguiente imagen: cierre la hebilla y, a continuación, cierre la cubierta hasta que encaje en su sitio.



6. Coloque el congelador en posición horizontal sobre el suelo, retire las patas niveladoras ajustables (3) y afloje los tornillos autorroscantes (4). Retire la placa fija de la pata delantera (2) y la parte inferior derecha de la bisagra (1). Afloje los tornillos de la parte inferior de la bisagra (1) y cámbielos al orificio de tornillo más cercano. A continuación, apriete el tornillo y monte la arandela.

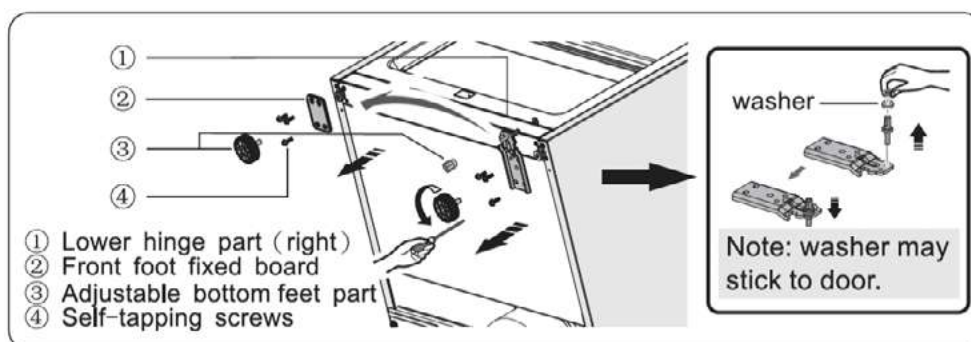


7. Cambie la parte inferior de la bisagra (1) al lado izquierdo y la placa fija del pie delantero al lado derecho. Apriete los tornillos autorroscantes (4). Por último, instale los pies niveladores ajustables (3).

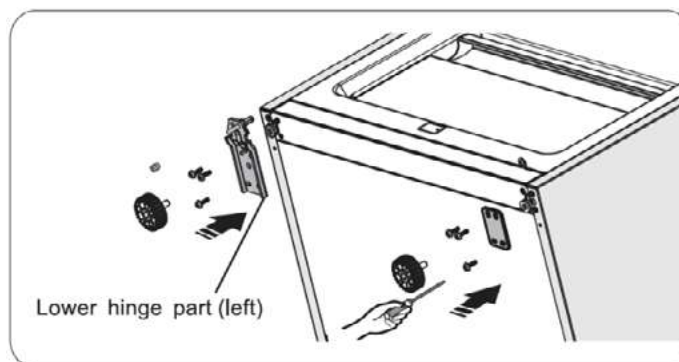


8. Coloque la puerta y, a continuación, alinee la parte superior izquierda de la bisagra (1) incluida en el empaque con la puerta. Mueva los cables de conexión (2) en la ranura de la puerta de derecha a izquierda. Fije la parte superior izquierda de la bisagra (1) y los cables de conexión (2) con los tornillos (3).


NOTA: Sujete la puerta con la mano durante la instalación.

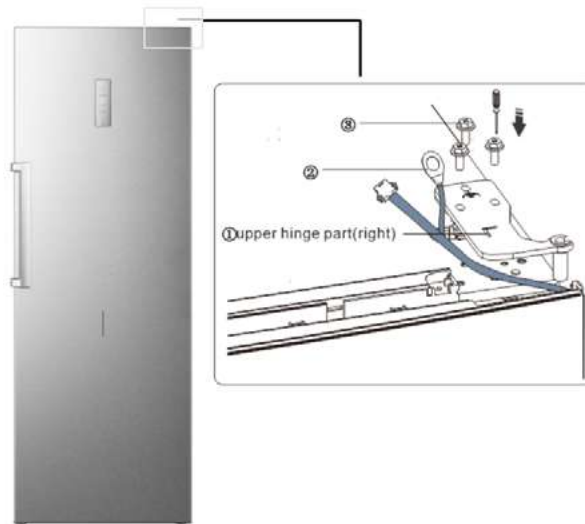

9. Conecte el conector eléctrico (1) según el paso 3 y, a continuación, instale la cubierta de la bisagra superior derecha (2) incluida en el embalaje.

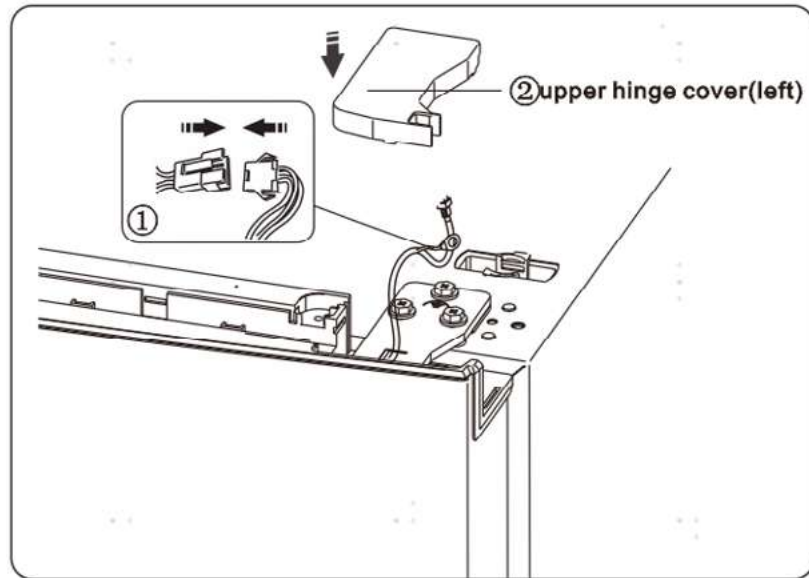


10. Gire la cubierta de la esquina 180° e instálela en la esquina derecha de la puerta. Monte la cubierta superior en la parte superior de la puerta del congelador.


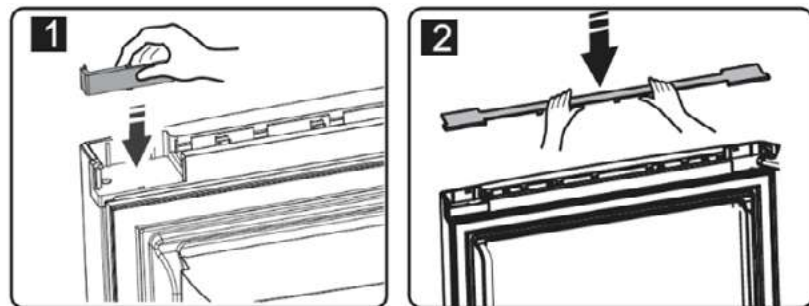


11. Retire el bloque de la cubierta superior (1) de la cubierta superior (3) e instálelo en el otro lado de la cubierta superior.

NOTA: Asegúrese de que el interruptor magnético encaja bien con el bloque de la cubierta superior.

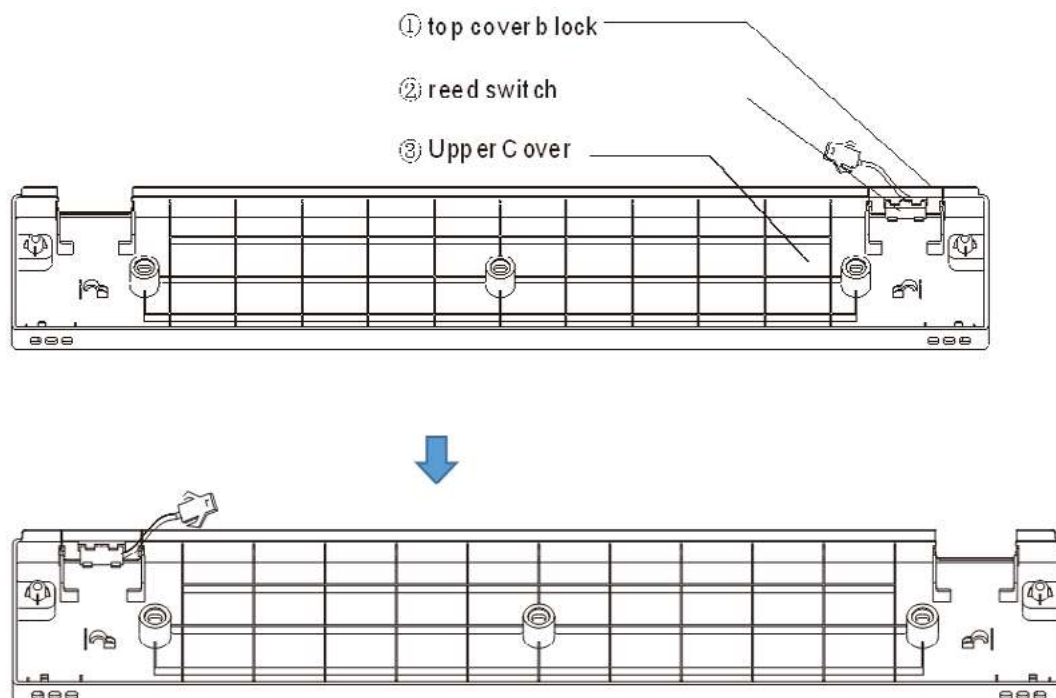

12. Conecte el conector del cable. Instale la cubierta superior en la parte superior de la puerta del congelador.

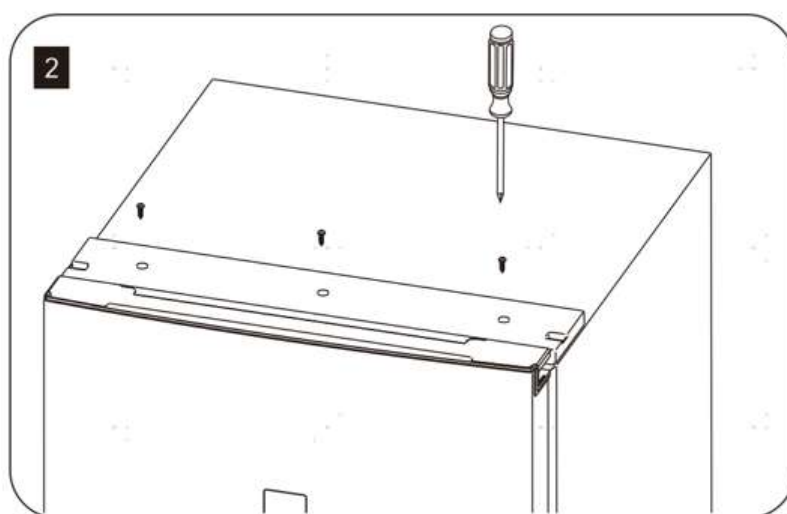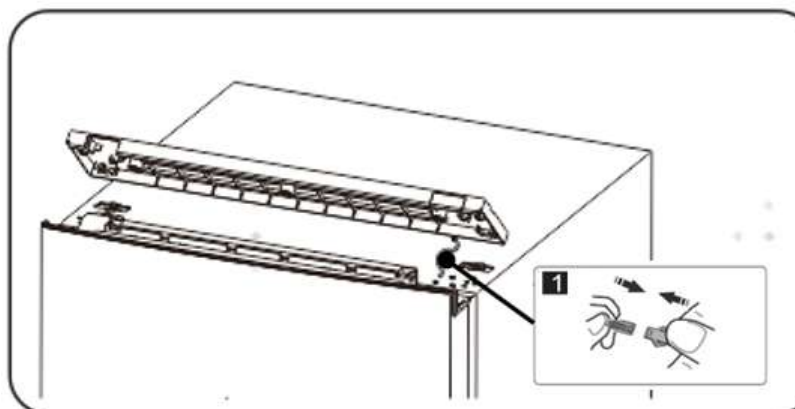


13. Vuelva a colocar los estantes y bandejas de cristal en el congelador.

Descripción del producto

Debido a las innovaciones tecnológicas, es posible que la descripción del producto que aparece en este manual no coincida completamente con su electrodoméstico. Las informaciones más detalladas corresponden al producto final.

1	Cubierta
2	Tapa
3	Productor de hielo giratorio
4	Depósito de hielo
5	Cajón superior del congelador
6	Cajón central del congelador
7	Tirador de fácil apertura
8	Puerta del congelador
9	Cajón inferior del congelador
10	Junta de la puerta del congelador
11	Pies inferiores ajustables
12	Luz LED
13	Cajón inferior del congelador
14	Estante de cristal
15	Soporte para estante
16	Estante superior
17	Cajón pequeño (interior)
18	Balda central
19	Balda inferior

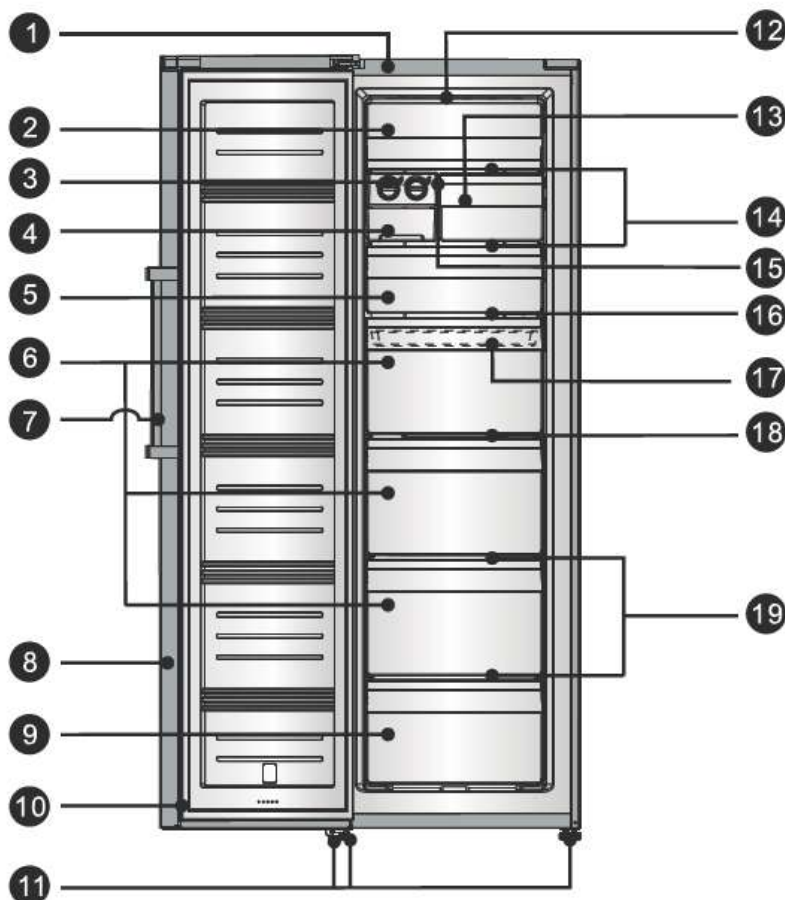

Nota

Debido a las constantes modificaciones de nuestros productos, su frigorífico puede diferir ligeramente de este manual de instrucciones, aunque sus funciones y modos de uso seguirán siendo los mismos. Para obtener una mayor eficiencia energética en este producto, coloque todos los estantes, cajones y cestas en su posición original, como se muestra en la ilustración anterior.

Modo de uso

Antes de usar

Limpie el electrodoméstico con agua tibia y detergente, y séquelo con un paño.

Nota: Los componentes eléctricos deben limpiarse con un paño seco.

Utilice el electrodoméstico conforme a las siguientes normas de uso. Este electrodoméstico tiene las funciones y modos que se indican en el display, que explicamos a continuación con las siguientes ilustraciones. Cuando se encienda el electrodoméstico por primera vez, se iluminará el display de la puerta. Si no se ha pulsado ningún botón y las puertas están cerradas, la iluminación del display se apagará transcurridos unos segundos.

Control de temperatura

Para un rendimiento óptimo, le recomendamos que cuando encienda el electrodoméstico por primera vez, ajuste la temperatura del congelador a -18°C . Si desea cambiar la temperatura, siga las instrucciones que le indicamos a continuación. Las temperaturas interiores de cada compartimento pueden variar con respecto a la temperatura indicada en el display. Esto depende de la cantidad de alimentos que haya almacenado. La temperatura ambiente puede afectar a la temperatura interior del electrodoméstico. Estando desbloqueado, pulse el botón "Temp.". El indicador de la zona de congelación parpadeará y la temperatura ajustada de congelación se reducirá en 1°C . La temperatura se ajustará cíclicamente entre -14°C y -24°C . Si no pulsa ningún botón en 10 segundos, el ajuste surtirá efecto.

Modo SUPER FREEZE

El modo Super Freeze reduce rápidamente la temperatura del congelador, permitiendo que los alimentos se congelen más rápidamente y prolongando su vida útil. "Super Freeze" se utiliza para precongelar y congelar rápidamente. Esta función acelera el proceso de congelación de los alimentos frescos y, al mismo tiempo, protege los alimentos ya almacenados de una descongelación no deseada. Para congelar alimentos frescos, active la función "Super Freeze" al menos 24 horas antes de introducir los alimentos para que se complete la precongelación.

Para desactivar este modo, pulse el botón Temp.

Se desactivará automáticamente después de 52 horas.

Modo ECO

Cuando se vaya de vacaciones y no necesite usar el congelador, puede activar el modo ECO para ahorrar energía.

Para acceder al modo Eco, pulse el botón "Eco" cuando esté desbloqueado. El icono Eco se iluminará y la temperatura se ajustará a -17°C .

En el modo Eco, pulse el botón "Temp." y salga del modo. Después, el congelador funcionará a la temperatura original ajustada.

Alarma

Función de alarma de puerta

Sonará una alarma si se abre la puerta del congelador durante más de un minuto seguido. Sonará tres veces cada dos minutos durante diez minutos, el icono de alarma parpadeará y en la pantalla aparecerá DR. Cuando esté desbloqueado, pulse el botón "Alarma" en ese momento para desactivar la alarma de la puerta, la alarma dejará de sonar, el icono de alarma permanecerá encendido y la pantalla tendrá un aspecto normal. Si la alarma de puerta suena durante más de diez minutos, la alarma dejará de sonar, el icono de alarma se apagará y la pantalla tendrá un aspecto normal. Para ahorrar energía, evite abrir el frigorífico durante largos periodos de tiempo. Es posible cancelar la alarma de puerta cerrando la puerta.

Función de alarma de temperatura

Si el congelador se vuelve a encender después de no haberse utilizado durante un largo periodo de tiempo, la alarma de exceso de temperatura puede activarse y comenzará a sonar el pitido con la primera alarma y sonará tres veces cada dos minutos durante diez minutos. Cuando esté desbloqueado, pulse el botón "Alarma" en ese momento para desactivar la alarma y el icono de alarma permanecerá encendido.

Si la alarma de sobretemperatura suena durante más de diez minutos, la alarma dejará de sonar y el icono de alarma parpadeará. Cuando esté desbloqueado, pulse el botón "Alarma" en este momento para desactivar la alarma y el icono de alarma permanecerá encendido.

Si el congelador funciona normalmente durante un largo periodo de tiempo, la alarma de sobretemperatura se cancelará automáticamente.

Modo Standby (modo de espera)

Si no va a utilizar el frigorífico durante un tiempo, puede pulsar el botón "Power" para poner el frigorífico en modo de espera.

Cuando la nevera esté en condiciones de funcionamiento y desbloqueada, mantenga pulsado el botón "Power" durante 3 segundos y la nevera entrará en modo de espera y mostrará 0F.

¡Nota importante! No guarde alimentos en el congelador durante este tiempo después de apagarlo con el botón de encendido.

Cuando el congelador esté en modo de espera y desbloqueado, mantenga pulsado el botón "Power" durante 3 segundos y éste se encenderá y la pantalla volverá a mostrar la temperatura normal.

Child Lock (Bloqueo infantil)

Cuando el icono de bloqueo del congelador se ilumina, indica que el frigorífico está bloqueado.

Mantenga pulsado el botón "CHILD LOCK" durante 3 segundos. El icono de bloqueo del frigorífico se apagará y el bloqueo se desactivará. Ahora puede utilizar el modo y ajustar la temperatura, cancelar la alarma y el modo de espera.

Si no pulsa ningún botón durante 20 segundos, el botón se bloqueará automáticamente.

Si no pulsa ningún botón durante 60 segundos, la pantalla se apagará y podrá volver a encenderla pulsando cualquier botón.


Accesorios incluidos y su modo de uso

A continuación le explicamos el modo de funcionamiento de los accesorios incluidos en el interior del congelador.

Tapa abatible

Puede levantar la tapa cuando quiera sacar alimentos del compartimento superior.

Antes de abrir o cerrar la tapa abatible, encájela en la guía. A continuación, podrá deslizar la tapa hacia arriba o hacia abajo a lo largo de la guía.

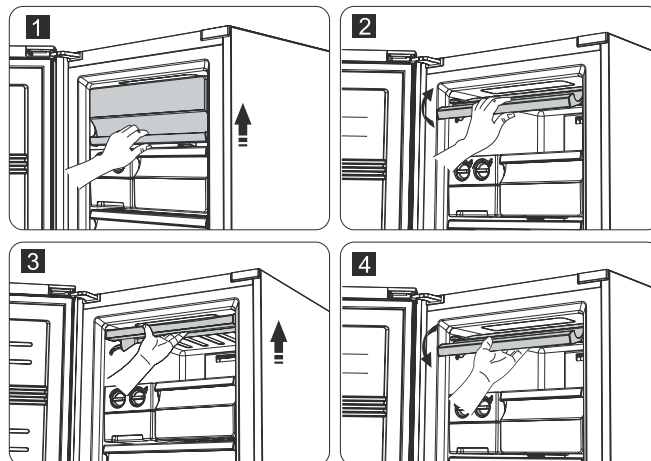

Cajón del congelador


Se utiliza para guardar alimentos congelados, como por ejemplo, carne, pescado, hielo, helado...



Cajón Pequeño

Se utiliza para guardar alimentos congelados de tamaño pequeño, como por ejemplo, pasta, postres helados, masas cocinadas...

Solo se puede meter en el interior del cajón grande


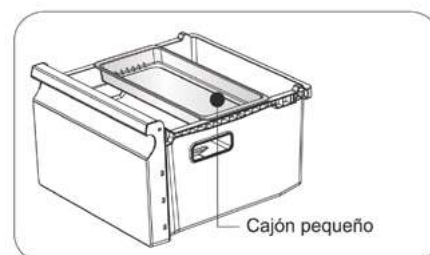


Productor de hielo giratorio

Por favor, limpie la bandeja cuando vaya a utilizarla por primera vez o si lleva tiempo sin usarla.

La bandeja de hielo es flexible y se utiliza para hacer hielo. Para utilizarla, lo deberá hacer de la siguiente manera:

1. Saque la bandeja de hielo flexible del soporte.
2. Ponga agua en las bandejas de hielo sin superar el nivel de agua indicado.
3. Vuelva a colocar la bandeja en el soporte.
4. Cuando se formen los cubitos, gire los tiradores frontales en sentido horario y el hielo caerá al cajón inferior.
5. Los cubitos de hielo se almacenarán en el cajón. Si los necesita puede sacar el cajón y vaciarlo.

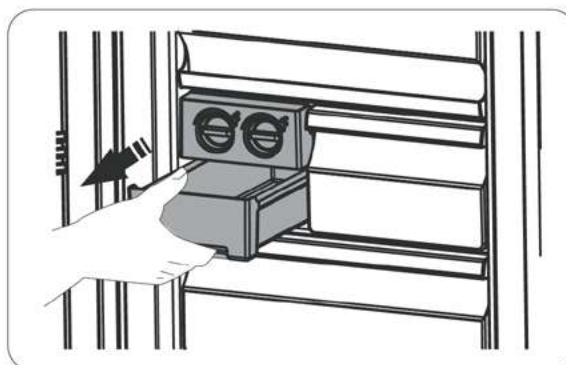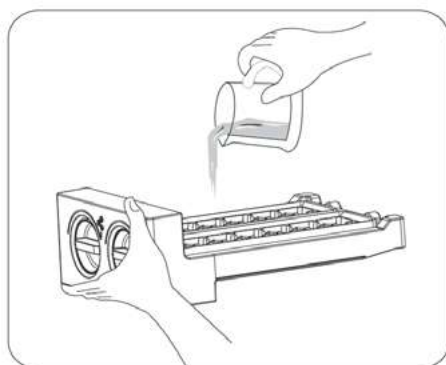

Precauciones sobre la utilización

- Es posible que el electrodoméstico no funcione de manera constante (existe la posibilidad de que se descongele o la temperatura aumente demasiado en el interior) si se coloca durante un período prolongado por debajo del límite de frío del rango climático para el que está diseñado el aparato de electrodoméstico.
- La información sobre el rango climático se encuentra en la placa de características.
- La temperatura interna podría verse afectada por factores como la ubicación del electrodoméstico, la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de la puerta, etc. La configuración de cualquier dispositivo de control de temperatura podría tener que variarse teniendo en cuenta estos factores.
- Las bebidas efervescentes no deben almacenarse en el compartimento del congelador (si lo tiene). Algunos productos como los helados de hielo no deben consumirse demasiado fríos, ya que pueden producir quemaduras por contacto frío directo.

Descongelar y drenar

Para un funcionamiento más eficiente y un consumo mínimo de energía, descongele siempre que la escarcha alcance un espesor de aproximadamente 6mm. No utilice nunca un objeto punzante o metálico para eliminar la escarcha, ya que podría dañar los serpentines de refrigeración (un serpentín perforado anulará la garantía). Utilice únicamente el rascador de plástico suministrado. No utilice agua hirviendo, ya que podría dañar la unidad.

Saque los alimentos congelados del congelador y colóquelos en una nevera para protegerlos.

Desenchufe el aparato. La descongelación suele tardar unas horas. Para una descongelación más rápida, mantenga abierta la puerta del congelador.

Para el drenaje, coloque una bandeja debajo del tapón de drenaje exterior. Desenrosque y retire el tapón de drenaje. Esto permitirá que el agua fluya hacia la bandeja. Cuando termine, vuelva a enroscar el tapón de drenaje.

Nota: Compruebe que la bandeja situada debajo del desagüe no se desborde.

Una vez finalizado el proceso de drenaje, limpie el interior del congelador con un paño suave. Vuelva a conectar el cable de alimentación a la toma de corriente.

Reajuste el control de temperatura al ajuste deseado.

Vuelva a introducir los alimentos en el congelador.

Uso del CONGELADOR

El compartimento del congelador es adecuado para guardar productos ultra congelados, preparar y almacenar cubitos de hielo y congelar alimentos frescos.

Nota: Asegúrese siempre de que la puerta del congelador está cerrada y sellada completamente. En caso de no estar correctamente cerrada, los alimentos se pueden descongelar. En el compartimento congelador se produce una fuerte acumulación de escarcha.

Capacidad máxima de congelación

Las indicaciones relativas a la capacidad de congelación en 24 horas vienen dadas en la placa de características del electrodoméstico.

Preste especial atención:

- Al hacer la compra, recuerde que conviene adquirir los alimentos congelados en el último momento. Procure transportarlos directamente a casa envueltos en una bolsa isotérmica. Una vez en el hogar, deberá colocarlos inmediatamente en el compartimento congelador.
- Procure colocar grandes cantidades de alimentos en el cajón superior, ya que se congelan más rápidamente.
- Distribuya los alimentos con espacio suficiente entre ellos, para así, asegurar una correcta circulación del aire.
- Los productos congelados no deben entrar en contacto con alimentos frescos.

Congelar alimentos frescos

Si decide congelar usted mismo los alimentos, utilice únicamente alimentos frescos y en perfectas condiciones. Enjuagar las verduras antes de su congelación, con el fin de que su sabor, aroma o color no se deterioren, conservando de este modo, su valor nutritivo. Las berenjenas, los calabacines y espárragos no es necesario enjuagarlos. Para saber más detalles sobre este método podrán hallarse en cualquier libro o manual de cocina que trate los aspectos de la congelación de alimentos.

Alimentos adecuados para la congelación:

Pan y bollería, pescado y marisco, carne, verduras y hortalizas, frutas, hierbas aromáticas, huevos sin cáscara, productos lácteos tales como queso, mantequilla y requesón, platos cocinados y restos de comidas, como por ejemplo: sopas, potajes, carnes o pescados cocinados, platos de patatas, gratinados y platos dulces.

Alimentos que no deben congelarse:

Verduras que se consumen normalmente crudas, como por ejemplo: lechugas o rabanitos, huevos en su cáscara, uvas, manzanas enteras, peras, melocotones, huevos duros, yogur, leche agria, nata fresca acidulada, crema fresca y mayonesa.

Envasado de los alimentos

Envase los alimentos herméticamente para que no se deshidraten o pierdan su sabor.

1. Introducir los alimentos en la envoltura prevista a dicho efecto.
2. Eliminar todo el aire que pudiera haber en el envase.
3. Cerrarlo herméticamente.
4. Marcar los envases, indicando su contenido y la fecha de congelación.

Materiales apropiados para el envasado de los alimentos:

Láminas de plástico, bolsitas y láminas de poliestireno, papel de aluminio, cajitas y envases específicos para la congelación de alimentos.

Estos productos pueden encontrarse en comercios especializados.

Materiales no apropiados para el envasado de los alimentos:

Papel de envolver, papel de pergamino, celofán, bolsas de basura, bolsas de la compra usadas.

Materiales apropiados para el cierre de los envases:

Gomitas, clips de plástico, bramante, cinta adhesiva especial para congelar. Las bolsitas o láminas de plástico de poliestireno se pueden termo sellar con un soldador de plásticos.

Calendario para la congelación

El plazo de conservación varía en función del tipo de alimento congelado a una temperatura estándar de -18°C:

- Pescado, embutido, platos cocinados, pan y bollería – **hasta 6 meses**
- Queso, aves y carne – **hasta 8 meses**
- Fruta y verdura – **hasta 12 meses**

 **¡ADVERTENCIA!** Antes de limpiar, desenchufe primero el enchufe de alimentación; No conecte ni desconecte el enchufe con las manos mojadas, porque existe el riesgo de descarga eléctrica y lesiones. No derrame agua directamente sobre el electrodoméstico, evitando así la oxidación, fugas de electricidad y accidentes.

Limpieza interna y externa

Los restos de comida en el interior pueden producir mal olor, por lo que debe limpiarse con regularidad. Desde Infiniton le recomendamos limpiar el interior, al menos, una vez al mes.

Retire todos los elementos interiores (estantes, cajones, etc.) y limpie con una toalla suave o una esponja humedecida en agua tibia o detergente neutro.

Limpie el polvo acumulado en la superficie del electrodoméstico con frecuencia.

Después de usar detergente, asegúrese de enjuagarlo con agua limpia y luego séquelo con un paño.

 **¡ADVERTENCIA!** No utilice cepillos de cerdas, cepillos metálicos, detergente, jabón en polvo, detergente alcalino, benceno, gasolina, ácido, agua caliente y otros elementos corrosivos o solubles para limpiar la superficie del electrodoméstico, la junta de la puerta, las piezas decorativas de plástico, etc. para evitar daños. Seque con cuidado la junta de la puerta, limpie la ranura con un palillo de madera envuelto con hilo de algodón.

¿Qué hacer si hay un fallo en el suministro eléctrico o en el sistema de refrigeración?

- Trate de abrir la puerta electrodoméstico lo menos posible, de esta forma los alimentos pueden conservarse de forma segura y fresca durante horas incluso en verano.
- Si recibe el aviso de corte de energía por adelantado:
 1. Ajuste el termostato al nivel más alto con una hora de antelación, para que los alimentos se congelen por completo (¡No almacene alimentos nuevos durante este tiempo!). Restaure la temperatura a la configuración original cuando el suministro eléctrico vuelva a funcionar.
 2. También puede hacer hielo dentro de un recipiente hermético e introducirlo en el interior del electrodoméstico, para alargar el tiempo de almacenamiento de los alimentos frescos.

Comprobaciones de seguridad después de realizar el mantenimiento

- ¿Está roto o dañado el cable de alimentación?
- ¿Está insertado firmemente el conector a la toma de corriente?
- ¿Se sobrecalienta la toma de corriente de forma anormal?

 **Nota:** Pueden producirse descargas eléctricas e incendios si el cable de alimentación y el enchufe están dañados o manchados de polvo. Si hay alguna anomalía, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con el proveedor.

Siempre que haya un problema con el electrodoméstico, compruebe si puede resolverlo siguiendo las tablas siguientes. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

DESCRIPCIÓN	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
No hay congelación en absoluto	• ¿Está el enchufe desconectado? • ¿Se han roto los interruptores y los fusibles? • ¿No hay electricidad o se ha cortado el suministro eléctrico?"	• Reenchufar. • Abrir la puerta y comprobar si la luz está encendida.
Ruido anormal.	• ¿Está estable el electrodoméstico? • ¿Llega el electrodoméstico hasta la pared?	• Ajuste de las patas regulables. • Retírelo de la pared
Poca eficiencia de congelación.	• ¿Pones comida caliente o demasiada comida? • ¿Abres la puerta con frecuencia? • ¿Colocas la bolsa de comida en la junta de la puerta? • ¿Le da el sol directamente o está cerca de un horno o estufa? • ¿Está bien ventilado? • ¿La temperatura está demasiado alta?	• Poner la comida en el congelador cuando los alimentos calientes se enfríen. • Comprobar y cerrar la puerta. • Retirar el frigorífico de la fuente de calor. • Mantener la distancia entre alimentos para asegurar una buena ventilación. • Ajustar la temperatura adecuada.
Malos olores en el interior.	• ¿Se ha estropeado algún alimento? • ¿Necesitas limpiar la nevera? • ¿Envuelve los alimentos con olores fuertes?	• Tirar la comida estropeada. • Limpiar la nevera. • Envasar alimentos de sabores fuertes.
Se forman capas de hielo dentro del congelador.	• ¿Está obstruyendo las salidas de aire? • ¿Están los alimentos juntos? • ¿La puerta está bien cerrada?	• Compruebe que las salidas de aire no estén bloqueadas y asegúrese de que los alimentos están colocados de forma que haya buena ventilación entre ellos. • Asegúrese de que la puerta está completamente cerrada.