

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato por primera vez y guárdelas para futuras consultas. El uso que no cumpla con las instrucciones libera a FLAMA de toda responsabilidad.

Antes de cada utilización, compruebe que el aparato, la toma y el cable se encuentren de forma general en buen estado.

El aparato debe utilizarse en las condiciones normales de uso que se indican en estas instrucciones.



**ADVERTENCIA:** Para evitar riesgos de sobrecalentamiento, **NO CUBRIR NUNCA** el aparato.

No utilice el calefactor si se hubiera caído al suelo.

No utilice el calefactor si hubiera signos visibles de danos.

Emplee el calefactor sobre una superficie horizontal y estable o fíjelo a la pared, si fuera aplicable.

Conviene mantener alejados del aparato a los niños de menos de 3 años, a menos que estén vigilados en todo momento.

No coloque el aparato justo debajo de una toma de corriente de la pared.

No utilice este aparato cerca de una bañera, ducha, lavabo o piscina.

**ADVERTENCIA:** no utilice el calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas incapaces de abandonar la sala por sí mismas, a menos que estén bajo una supervisión constante.

**ADVERTENCIA:** para reducir el riesgo de incendio, mantenga telas, cortinas y cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1m respecto a la salida de aire.

No permita que entre agua en el aparato.

No toque el aparato con las manos húmedas.

---

No introduzca nunca objetos dentro del aparato (p. ej.: agujas). Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio de posventa o por personal cualificado a fin de evitar cualquier peligro.

Para las operaciones de ajuste y mantenimiento, consulte la guía de usuario suministrada con el aparato.

Los niños de entre 3 y 8 años solo deben poner en marcha o detener el aparato si este se ha colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal esperada y si se encuentran vigilados o se les ha explicado cómo utilizar el aparato con total seguridad y comprenden los daños que pueden derivarse de su uso. Los niños de entre 3 y 8 años no deben enchufar, ajustar ni limpiar el aparato, así como tampoco deben ocuparse de su mantenimiento.

**ATENCIÓN:** Algunas piezas de este producto pueden calentarse y provocar quemaduras. Hay que prestar especial atención en presencia de niños y personas vulnerables.

Este aparato pueden utilizarlo niños de más de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, así como personas sin experiencia ni conocimientos siempre que se encuentren bajo la supervisión adecuada o hayan recibido instrucciones relativas a una utilización segura del aparato y hayan comprendido los riesgos que conlleva su manipulación. Los niños no han de jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento que debe realizar el usuario no deben efectuarlos niños si no están bajo supervisión.

**Este producto cumple con las Directivas de Compatibilidad Electromagnética y Baja Tensión.**

**Este manual de instrucciones también está disponible en formato PDF en [www.flama.pt](http://www.flama.pt).**

---

## RECOMENDACIONES

La instalación eléctrica de la pieza, la instalación del aparato y su uso deben cumplir con la normativa vigente en su país.

No utilice el aparato cerca de objetos y productos inflamables y, en general, respete la distancia mínima de 50 cm entre el aparato y otros objetos (paredes, cortinas, nebulizadores, etc.).

El aparato debe colocarse de forma que se pueda acceder al enchufe eléctrico.

No tire del cable de alimentación ni del aparato, incluso cuando desee desconectar el enchufe de la toma de corriente.

Este producto está destinado únicamente para uso doméstico. En caso de uso profesional, inadecuado o incumplimiento de las instrucciones, el fabricante declina toda responsabilidad y la garantía quedará anulada.

Desenrolle completamente el cable antes de cada uso.

No utilice un cable de extensión no adaptado a la potencia del aparato.

No encienda el aparato en un lugar polvoriento o donde exista riesgo de incendio.

## DESCRIPCIÓN

1. Indicador luminoso
2. Botón Power & Mode (encendido y modo de funcionamiento)
3. Mando del termostato
4. Asa de transporte
5. Apoyo para la posición horizontal

## FUNCIONAMIENTO

Advertencia: para evitar que se sobrecaliente, no cubra el aparato ni tape las entradas y salidas de aire.

El calefactor se controla con los mandos manuales.

Retire el calefactor de la caja y de la bolsa con cuidado.

Antes de enchufar el aparato, compruebe que el botón Power & Mode (encendido y modo de funcionamiento) se encuentra en posición de apagado (0).

El calefactor debe colocarse sobre una superficie sólida y plana.

## Uso

Introduzca el enchufe en una toma de corriente. Asegúrese de que queda bien firme. Si no queda bien introducido, puede sobrecalentarse y dañar la toma de corriente. El cable y el enchufe pueden calentarse cuando se utiliza este aparato. Es una situación normal que no afecta a su buen funcionamiento.

Gire el mando del termostato hasta la posición MAX (+).

Gire el botón Power & Mode (encendido y modo de funcionamiento) hasta la temperatura deseada. La temperatura baja se representa con ( ❄ ), y la temperatura alta con ( 🔥 ).

Para activar el ventilador sin calor, gire el botón Power & Mode (encendido y modo de funcionamiento) hasta el símbolo del ventilador ( 🌀 ).

## INSTRUCCIONES DEL TERMOSTATO

Nota: antes de encender el aparato, compruebe que el mando del termostato se encuentra en la posición MAX ( + ).

Una vez que la estancia haya alcanzado la temperatura deseada, gire lentamente el mando del termostato en el sentido contrario al de las agujas del reloj hasta oír un ligero sonido.


A continuación, gire el mando del termostato en el sentido de las agujas del reloj hasta oír de nuevo un ligero sonido. El aparato/termostato se enciende y apaga para conservar la temperatura deseada.

Para apagar el aparato, gire el botón Power & Mode (encendido y modo de funcionamiento) hasta la posición de apagado (0). A continuación, desenchúfelo de la corriente.

Para regular el botón del termostato, gire el mando del termostato en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la temperatura deseada. Gírelo en el sentido contrario al de las agujas del reloj para reducir la temperatura.

NOTA: es normal que el aparato se encienda y apague para mantener la temperatura estable.

## Posición de funcionamiento en horizontal

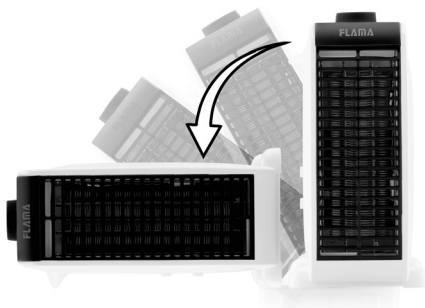

El calefactor se puede utilizar en horizontal. Coloque el calefactor sobre una superficie sólida y plana.

Acueste el aparato sobre el lado que presenta el apoyo para la posición horizontal.

Advertencia: para evitar que se sobrecaliente, no cubra el aparato ni tape las entradas y salidas de aire.

## CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

El calefactor está equipado con una protección contra la sobrecarga térmica, para evitar que se sobrecaliente. El calefactor se apaga automáticamente cuando alcanza una temperatura excesiva. Cuando eso suceda:

Apague el calefactor y espere 30 minutos hasta que el aparato se enfríe.

Al cabo de 30 minutos, encienda de nuevo el aparato.

## CONSEJOS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el calefactor se apaga inesperadamente o deja de funcionar, es posible que se haya activado alguna de las características de seguridad anteriormente mencionadas, para evitar el sobrecalentamiento.

Compruebe que el aparato se encuentra enchufado a una toma de corriente operativa.

Compruebe los ajustes del termostato. El calefactor puede haberse apagado porque se ha alcanzado la temperatura deseada.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de realizar cualquier operación de limpieza y mantenimiento, desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente.

### Limpieza

**IMPORTANTE: NO SUMERJA EN AGUA EL CALEFACTOR**

Limpie las rejillas del calefactor con la escobilla de la aspiradora. De este modo, podrá eliminar la pelusa y la suciedad de su interior.

**NO INTENTE DESMONTAR EL CALEFACTOR.**

Limpie la superficie exterior con un paño húmedo (no mojado), y séquela con un paño suave.

**PELIGRO:** no utilice gasolina, bencina, disolvente, productos de limpieza abrasivos, etc., ya que pueden dañar el calefactor.

**NO UTILICE ALCOHOL NI DISOLVENTES.**

## ANOMALÍAS Y REPARACIÓN

En caso de avería, lleve el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No intente desmontar o reparar el aparato, ya que esto puede ser peligroso.

## PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este símbolo indica la recogida separada de equipos eléctricos y electrónicos.

El objetivo prioritario de la recogida de estos residuos es reducir la cantidad a eliminar, promover la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización, para reducir sus efectos negativos sobre el medio ambiente.

Cuando este aparato esté fuera de uso, no debe desecharse con los demás residuos urbanos no diferenciados.

El usuario es responsable de proceder a su entrega gratuita en las instalaciones de recogida selectiva existentes para ello.

La recuperación de los equipamientos fuera de uso también podrá ser realizada por los puntos de venta, en la compra de un equipamiento nuevo que sea equivalente y que desempeñe las mismas funciones.

Para obtener información más detallada sobre los locales de recogida debe dirigirse a su Ayuntamiento o a un punto de venta de estos equipamientos.

# REQUISITOS DE INFORMACIÓN PARA LOS CALEFACTORES LOCALES ELÉCTRICOS

|                                                                   |         |                                                                                                                         |        |                                                                              |        |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Elementos de contacto                                             |         | Fábrica de Louças e Eletrodomésticos, S.A.<br>Rua Alto de Mirões, n.º 249   Zona Industrial   3700-727 Cesar   PORTUGAL |        |                                                                              |        |
| Identificador(es) de modelo: 2300FL                               |         |                                                                                                                         |        |                                                                              |        |
| Elemento                                                          | Símbolo | Valor                                                                                                                   | Unidad | Artículo                                                                     | Unidad |
| Potencia calorífica                                               |         |                                                                                                                         |        | Tipo de potencia calorífica/control de temperatura ambiente (seleccione uno) |        |
| Potencia calorífica nominal                                       | Pnom    | 2,000                                                                                                                   | KW     | Potencia calorífica de una sola etapa y sin control de temperatura ambiente  | No     |
| Entrada mínima de calor (indicativo)                              | Pmin    | 1,000                                                                                                                   | KW     | Dos o más etapas manuales, sin control de temperatura ambiente               | No     |
| Potencia calorífica continua máxima                               | Pmax, C | 2,000                                                                                                                   | KW     | con termostato mecánico de control de temperatura ambiente                   | Si     |
| Consumo de energía                                                |         |                                                                                                                         |        | con control electrónico de la temperatura ambiente                           | No     |
| No modo desligado                                                 | Po      | 0.00                                                                                                                    | W      | Control electrónico de la temperatura ambiente y temporizador diurno         | No     |
| En modo de espera                                                 | Psm     | N/A                                                                                                                     | W      | Control electrónico de la temperatura ambiente y temporizador semanal        | No     |
| En modo inactivo                                                  | Pídle   | 0,00                                                                                                                    | W      | Otras opciones de control (múltiples selecciones posibles)                   |        |
| En modo de espera de red                                          | Pnsm    | N/A                                                                                                                     | W      | de control de temperatura ambiente, de detección de presencia                | No     |
| En espera con pantalla o información de estado                    |         |                                                                                                                         | No     | Control de temperatura ambiente, con detección de ventana abierta            | No     |
| Eficiencia energética de la calefacción estacional en modo activo | ηs,on   | 85,0                                                                                                                    | %      | Opción de control remoto                                                     | No     |
|                                                                   |         |                                                                                                                         |        | Controlo de arranque adaptativo                                              | No     |
|                                                                   |         |                                                                                                                         |        | Limitación del tiempo de trabajo                                             | No     |
|                                                                   |         |                                                                                                                         |        | Sensor de lámpara negra                                                      | No     |
|                                                                   |         |                                                                                                                         |        | Funcionalidad de autoaprendizaje                                             | No     |
|                                                                   |         |                                                                                                                         |        | Control de precisión                                                         | No     |