REGISTRA TU COMPRA

ninjakitchen.eu/register-guarantee

Escanea el código QR con un dispositivo móvil

INDICA LOS SIGUIENTES DATOS

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Fecha de compra: _____
(Guarda el comprobante)

Tienda de la compra: _____

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje:	220 V - 240 V, 50-60 Hz
Potencia:	1200 W

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO • SOLO PARA USO DOMÉSTICO

	Lee y repasa las instrucciones de uso y funcionamiento.
⚠	**Indica la presencia de riesgos que pueden causar lesiones, muerte o daños materiales considerables si se pasa por alto el aviso incluido en este símbolo.**
	Solo para uso doméstico y en interiores.
Cuando se usan productos eléctricos, es conveniente tomar precauciones básicas en todo momento, como las que se exponen a continuación.	

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones físicas, incendios, descargas eléctricas o daños materiales, deben respetarse siempre las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes advertencias y subsiguientes instrucciones numeradas. NO utilices el producto para fines distintos a los que está destinado.

1. Lee todas las instrucciones antes de utilizar el producto y sus accesorios.
2. Este producto viene con Ninja Detect Total Crushing y cuchillas de picar (cuchillas de precisión), así como con cuchillas de picar apilables. Presta **SIEMPRE** atención al manipular las cuchillas apilables. Las cuchillas apilables están sueltas y afiladas, y **NO** están fijas en sus recipientes. Las cuchillas apilables se pueden desmontar para facilitar su limpieza y, si fuera necesario, su sustitución. **SOLO** debes sujetar las cuchillas apilables por la parte superior del eje. Si no manipulas las cuchillas apilables con cuidado, podrías cortarte.
3. Manipula las cuchillas apilables Hybrid Edge con cuidado, ya que están muy afiladas.
4. Antes de utilizar el producto, asegúrate de retirar todos los utensilios de los recipientes. De lo contrario, los recipientes pueden romperse y causar lesiones físicas o daños materiales.
5. **NO** batas líquidos o ingredientes calientes, efervescentes ni gaseosos. Hacerlo podría generar un exceso de presión, con el consecuente riesgo de cortes o quemaduras para el usuario.
6. Cuando termines de batir, quita las cuchillas apilables Hybrid Edge de la taza monodosis. **NO** guardes ingredientes en el recipiente ni antes ni después de batirlos con las cuchillas apilables puestas. Algunos alimentos pueden contener ingredientes activos o liberar gases que se expandirán si los dejas dentro de un recipiente cerrado, lo que hará que se acumule presión, con el consiguiente riesgo de cortes, quemaduras o daños materiales.
7. Respeta y sigue atentamente todas las advertencias e instrucciones. Este producto contiene conexiones eléctricas y piezas móviles que constituyen un posible riesgo para el usuario.
8. Tómate **SIEMPRE** tu tiempo y procede con cuidado al desembalar y montar el producto. Las cuchillas están sueltas y afiladas. Presta **SIEMPRE** atención al manipular las cuchillas apilables. Este producto contiene cuchillas afiladas sueltas que pueden causar cortes si no se manipulan con cuidado.
9. Revisa el contenido del embalaje con el fin de asegurarte de disponer de todos los componentes necesarios para utilizar el producto de forma correcta y segura.
10. Al finalizar el ciclo de procesado, asegúrate de retirar las cuchillas apilables **ANTES** de vaciar el contenido del recipiente. Las cuchillas apilables deben retirarse tomando la parte superior del eje y sacándolas del recipiente. Si no retiras las cuchillas apilables antes de vaciar el recipiente, podrías cortarte.
11. Si utilizas el pico vertedor de la jarra, mantén la tapa en el recipiente o asegúrate de que esté bloqueada al verter para evitar riesgos de cortes.
12. **SOLO** debes sujetar las cuchillas apilables Hybrid Edge por la zona exterior de su base. Si no manejas la cuchilla apilable con cuidado, podrías cortarte.
13. **APAGA** el producto y desconéctalo de la toma de alimentación cuando no vayas a utilizarlo, antes de montar o desmontar componentes y antes de limpiarlo. Para desenchufar el producto, sujeta el cuerpo del enchufe y desconéctalo de la toma de corriente. **NUNCA** desenchufes la unidad tirando del cable flexible.
14. Antes de cada uso, comprueba que las cuchillas apilables no tengan daños. Si alguna cuchilla está deformada o sospechas que está dañada, ponte en contacto con SharkNinja para solicitar una de recambio.
15. **NO** utilices este producto en exteriores. Se ha diseñado para un uso exclusivamente doméstico y en interiores.
16. **NO** modifiques el enchufe de ningún modo.
17. **NO** utilices ningún producto si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, ni después de haber funcionado incorrectamente o haberse caído o dañado de cualquier modo. Este producto no tiene piezas reparables. Si alguno de los componentes sufre daños, ponte en contacto con SharkNinja para su reparación o mantenimiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO • SOLO PARA USO DOMÉSTICO

18 No hay recambio para el cable de alimentación. Si sufre algún daño, contacta con SharkNinja para repararlo.

19 **NO** deben utilizarse cables alargadores con este producto.

20 Para evitar descargas eléctricas, **NO** sumerjas el producto ni permitas que el cable entre en contacto con ningún tipo de líquido.

21 **NO** dejes que el cable quede suspendido desde bordes de mesas o encimeras. El cable puede engancharse y hacer que la unidad se caiga de la superficie de trabajo.

22 **EVITA** que el cable entre en contacto con superficies calientes, incluidas estufas u otros aparatos emisores de calor.

23 Utiliza **SIEMPRE** el producto sobre una superficie seca y nivelada.

24 **NO** permitas que los niños utilicen la unidad ni jueguen con ella. Vigila atentamente a los niños cuando utilices el producto cerca de ellos.

25 Este producto **NO** deben utilizarlo personas con facultades físicas, sensoriales o intelectuales disminuidas, o que carezcan de la experiencia y los conocimientos debidos, salvo que las supervise e instruya específicamente otra persona responsable de su seguridad.

26 Utiliza **EXCLUSIVAMENTE** los accesorios suministrados con el producto o recomendados por SharkNinja. El uso de accesorios, incluidos los frascos para conservas, no recomendados ni vendidos por SharkNinja podría causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.

27 **NUNCA** coloques las cuchillas apilables o el disco sobre el cuerpo del motor sin que esté acoplada antes a su recipiente correspondiente (jarra, taza o recipiente del procesador) y con la tapa puesta.

28 Mantén las manos, el pelo y la ropa fuera del recipiente al llenarlo y utilizarlo.

29 Evita el contacto con las piezas móviles cuando se utilice y se manipule la unidad.

30 **NO** llenes los recipientes por encima de las líneas de **MAX FILL** o **MAX LIQUID** (llenado máximo) para evitar riesgos de lesiones debidas a daños producidos en las tapas o recipientes.

31 **NO** utilices la unidad con el recipiente vacío.

32 **NO** introduzcas en el microondas ningún recipiente o accesorio suministrados con el producto.

33 **NUNCA** dejes desatendida la unidad cuando esté en marcha.

34 **NO** proceses ingredientes secos con la taza monodosis y las cuchillas apilables Hybrid Edge, la jarra y las cuchillas de precisión, o el recipiente del procesador y las cuchillas de picar apilables.

35 **NO** muelas alimentos con la taza monodosis y las cuchillas apilables Hybrid Edge, la jarra y las cuchillas de precisión, o el recipiente del procesador y las cuchillas de picar apilables.

36 **NUNCA** utilices el producto sin haber colocado las tapas primero. **NO** intentes desactivar el mecanismo de bloqueo. Asegúrate de que el recipiente y la tapa están correctamente colocados antes de poner en funcionamiento la unidad.

37 Mientras proceses alimentos, mantén las manos y los utensilios lejos de las cuchillas o los discos en movimiento para reducir el riesgo de lesiones personales graves o de dañar la batidora. Puedes utilizar una espátula, pero **SOLO** cuando la batidora esté apagada.

38 Si encuentras ingredientes sin batir adheridos a los laterales de la taza, detén la máquina, retira las cuchillas apilables y utiliza un rascador o espátula para despegarlos.

39 **NO** abras la tapa del pico vertedor de la jarra mientras la batidora está en funcionamiento.

40 Si encuentras ingredientes sin batir adheridos a los laterales de la jarra, detén la unidad, retira la tapa y utiliza una espátula para despegarlos. **NUNCA** introduzcas las manos en la jarra, ya que podrías cortarte con alguna de las cuchillas.

41 **NO** intentes retirar el recipiente o la tapa del cuerpo del motor mientras la cuchilla apilable siga girando. Espera hasta que el producto se detenga por completo antes de retirar las tapas y los recipientes.

42 Si la batidora se sobrecalienta, un conmutador térmico se activará y bloqueará temporalmente el motor. Desenchufa la unidad y déjala enfriar alrededor de 30 minutos antes de volver a usarla.

43 **NO** sometas los recipientes ni los accesorios a cambios bruscos de temperatura. Podrían sufrir daños.

44 La potencia máxima admisible para esta máquina se basa en la configuración de las cuchillas apilables Hybrid Edge y de la taza monodosis. Otras configuraciones podrían presentar un nivel de potencia menor.

45 **NO** sumerjas el cuerpo del motor ni el panel de control en agua ni otros líquidos. **NO** pulverices ningún líquido en el cuerpo del motor ni el panel de control.

46 **NO** intentes afilar las cuchillas.

47 Apaga el producto y desenchufa el cuerpo del motor antes de limpiarlo.

48 La unidad se utiliza para preparar bolas de masa. **NO** se usa para proporcionar un amasado continuo. Una vez que se forme la bola de masa, el amasado adicional debe hacerse a mano en una superficie de trabajo. Si la unidad se mueve en exceso sobre la superficie de trabajo, retira la bola de masa y amásala a mano.


49 **NUNCA** introduzcas alimentos en el recipiente del procesador a mano. **SIEMPRE** usa el empujador de alimentos que se proporciona y la tapa con vertedor.

GUARDA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

PIEZAS

- **A** Tapa de jarra con pico vertedor
- **B** Ninja Detect Total Crushing y cuchillas de picar (cuchillas de precisión)
- **C** Jarra grande de 2,1 l*
- **D** Empujador y tapa con vertedor del recipiente del procesador de alimentos eléctrico
- **E** Disco reversible para cortar y desmenuzar
- **F** Cuchillas de picar apilables
- **G** Eje
- **H** Accesorio para amasar apilable
- **I** Recipiente del procesador de alimentos eléctrico de 1,6 l
- **J** Tapa con boquilla
- **K** Cuchillas apilables Hybrid Edge
- **L** Taza monodosis de 600 ml
- **M** Cuerpo del motor (no se muestra el cable)

* Carga máxima de líquido de 700 ml.

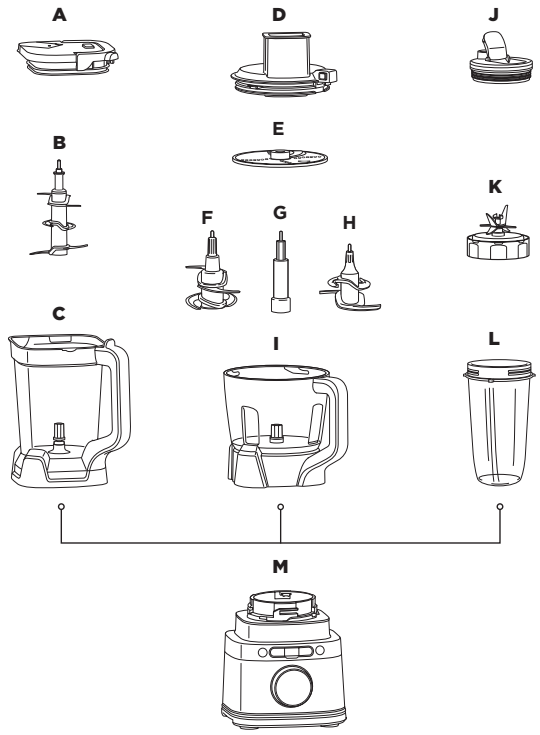

Para comprar más accesorios y obtener recetas impresionantes, visita **ninjakitchen.es**.

ANTES DEL PRIMER USO

IMPORTANTE: Lee todas las advertencias que encontrarás al principio de esta guía del usuario antes de continuar.

⚠ ADVERTENCIA: Las cuchillas de precisión y las cuchillas de picar apilables NO están fijas en el recipiente. Manipula las cuchillas de precisión y las cuchillas de picar apilables sujetando la parte superior del eje.

1. Retira todo el material de embalaje de la unidad. Presta atención al desembalar las cuchillas de precisión, las cuchillas apilables Hybrid Edge y las cuchillas de picar apilables, ya que están sueltas y afiladas.
2. Manipula las cuchillas apilables Hybrid Edge sujetándolas por la zona exterior de su base.
3. Lava los recipientes, las tapas y las cuchillas apilables con agua tibia y jabón usando un utensilio de limpieza con mango para evitar el contacto directo con las cuchillas. Ten cuidado al manipular las cuchillas apilables, ya que están sueltas y afiladas.
4. Aclara todas las piezas con abundante agua y déjalas secar al aire.
5. Limpia el panel de control con un paño suave. Déjalo secar completamente antes de utilizarlo.

NOTA: Todos los accesorios están libres de BPA. Los accesorios se pueden lavar en la bandeja superior del lavavajillas y **NO** deben limpiarse con un ciclo de secado caliente. Asegúrate de retirar las cuchillas apilables y las tapas de los recipientes antes de introducirlos en el lavavajillas. Manipula las cuchillas apilables con cuidado.

TECNOLOGÍA BLENDSENSE

El programa Intelligent BlendSense revoluciona el método de batido tradicional detectando los ingredientes para batirlos siempre con la textura perfecta. El programa BlendSense estará activado de forma predeterminada. Pulsa el botón ⏻ y, a continuación, START/STOP (iniciar/detener). Una vez que empiece el programa, se detendrá automáticamente cuando haya acabado de batir. Para dejar de batir antes de finalizar el programa, vuelve a pulsar el selector.

Simplemente pulsa el selector para iniciar el programa BlendSense.

1

DETECTAR

Empieza a batir para detectar los ingredientes.



2

BLEND (BATIR)

Elige automáticamente la velocidad, el tiempo y los pulsos.



3

DISFRUTAR

Bate perfectamente, independientemente del tamaño de la porción.



BlendSense es la solución perfecta para conseguir mezclas suaves, como smoothies, bebidas heladas, smoothie bowls, salsas, purés y masas.

BATIDO INICIAL



SENSING (DETECCIÓN)
En los 15 primeros segundos, ajusta activamente la velocidad y el tiempo según los ingredientes y el tamaño de la receta.

OPCIONES DE BATIDO



BLENDING
Bate de manera ininterrumpida.





CRUSH Y MAX-CRUSH
Detecta los ingredientes más duros y congelados, y ajusta el patrón de pulso para obtener una textura homogénea.



THICK MODE
Ofrece resultados espesos para tomar con cuchara.



DOUGH
Procesa masas (para tartas, pizza y galletas, por ejemplo). Se usa con el accesorio para amasar apilable.

NOTA: Una vez seleccionada la opción de batido, empezará a contar el tiempo en la pantalla en segundos. El tiempo total varía desde segundos hasta casi dos minutos.

ERRORES DE DETECCIÓN



INSTALL (INSTALAR)
Se enciende si no hay ningún vaso instalado o si el vaso está instalado de forma incorrecta. Para resolverlo, vuelve a instalar el vaso.



ADD LIQUID 💧 (AÑADIR LÍQUIDO)
Cuando utilices la taza monodosis, se muestra este error si, mientras bate, tu receta requiere más líquido. Cuando aparezca ADD LIQUID 💧 (añadir líquido) en el selector, pulsa START/STOP (iniciar/detener) y retira el vaso de la base. Añade 120-240 ml más de líquido. Vuelve a instalar el vaso y, a continuación, pulsa START/STOP (iniciar/detener) para volver a ejecutar el programa BlendSense.

USO DEL PANEL DE CONTROL

NOTA: Pulsa el selector para INICIAR o DETENER cualquier programa. Gíralo para seleccionar las opciones.



POWER (ENCENDIDO/APAGADO)
Pulsa este botón para encender y apagar la unidad.

MANUAL
Velocidad ajustable para un control total del batido.

BLENDSENSE
El programa de un solo toque inteligente que detecta los ingredientes y los bate perfectamente.

MODE (solo jarra y recipiente del procesador)
Programas predefinidos de procesamiento (DISC [disco], MINCE [triturado], SMALL CHOP [picado fino] y LARGE CHOP [picado grueso]) que pican, trituran, cortan y desmenuzan.

PULSE (PULSACIÓN)
Solo funciona al pulsar **PULSE**. Pulsa brevemente para dar pulsos cortos y durante más tiempo para dar pulsos largos.

PROGRAMAS DE MODO DE PROCESAMIENTO



DISC: solo recipiente del procesador. Se usa con el disco reversible para cortar y desmenuzar.

MINCE, SMALL CHOP Y LARGE CHOP: solo jarra y recipiente del procesador.

Programas con preajustes inteligentes que combinan patrones de pulso únicos que se encargan de procesarlo todo. Pulsa MODE (modo), gira el selector para seleccionar el programa deseado y, a continuación, pulsa START/STOP (iniciar/detener). El programa se detendrá automáticamente cuando se complete. Vuelve a pulsar el selector para detener el programa antes de tiempo. No funcionan conjuntamente con el programa BlendSense o los programas manuales.

NOTA: Se muestran los segundos que tarda cada programa.

PROGRAMAS MANUALES



Utiliza el modo manual para tener el control total de la velocidad de batido y de las texturas. Pulsa MANUAL, gira el selector para seleccionar el programa deseado y, a continuación, pulsa START/STOP (iniciar/detener). Cuando se selecciona, cada velocidad funciona continuamente durante 60 segundos. Vuelve a pulsar el selector para detener el programa antes de tiempo. Los programas manuales no funcionan conjuntamente con el programa BlendSense o los programas de modo de procesamiento.

CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE (velocidades 1–10): solo con la jarra.

EMPIEZA LENTO (velocidades 1–3): empieza siempre a velocidad baja para que los ingredientes se integren mejor y evitar que se peguen a los laterales del recipiente.

REGULA LA VELOCIDAD (velocidades 4–7): para hacer mezclas más suaves se requieren velocidades más altas. Las velocidades bajas son ideales para picar verduras, pero en el caso de purés y aderezos necesitas aumentar la velocidad.

BATIDO A ALTA VELOCIDAD (velocidades 8–10): bate hasta conseguir la consistencia deseada. Cuanto más tiempo estés batiendo, más suave será el resultado.

Velocidades LOW (baja), MEDIUM (media) y HIGH (alta): solo taza monodosis y recipiente del procesador.

NOTA: Una vez seleccionada la velocidad, empezará a contar el tiempo en la pantalla en segundos.

USO DE LA JARRA

IMPORTANTE:
- Lee todas las advertencias que encontrarás al principio de esta guía del usuario antes de proceder.
- Como medida de seguridad, si la jarra y la tapa no están correctamente instaladas, el temporizador mostrará **INSTALL** (instalar) y el motor se parará. Si esto sucede, repite el **paso 5** de esta página.


⚠ ADVERTENCIA: Ninja Detect Total Crushing y las cuchillas de picar (cuchillas de precisión) están sueltas y afiladas y NO sujetas en su posición. Si utilizas el pico vertedor, asegúrate de que la tapa de la jarra quede bien encajada en la jarra de la batidora. Si quitas la tapa para verter el contenido, quita también las cuchillas de precisión con cuidado sujetándolas por el eje antes de inclinar el recipiente. Si no sigues esta indicación, puedes cortarte.


NOTA:
- **NO** añadas ingredientes antes de terminar de colocar las cuchillas de precisión.
- Si las cuchillas de precisión no se insertan completamente, no podrás colocar y fijar la tapa en su sitio.
- El mango de la tapa de la jarra no se plegará a menos que esté correctamente colocada en la jarra.
- **NO** proceses ni muelas ingredientes secos.
- Para obtener los mejores resultados, bate hojas verdes y hierbas frescas en la taza monodosis.

1 Enchufa el cuerpo del motor y colócalo sobre una superficie limpia, seca y nivelada, como una encimera o una mesa.

2 Coloca la jarra en el cuerpo del motor. El asa debería alinearse ligeramente hacia la derecha y la jarra debería orientarse de manera que los símbolos **LOCK** (bloqueo) del cuerpo del motor sean visibles. Gira la jarra en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su sitio.

3 Con cuidado, sujeta las cuchillas de precisión por el extremo superior del eje y colócalas en el engranaje del interior de la jarra. Ten en cuenta que las cuchillas apilables no quedan completamente fijas en el engranaje del recipiente.

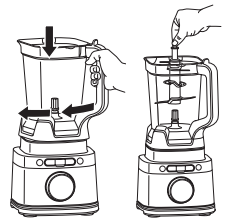

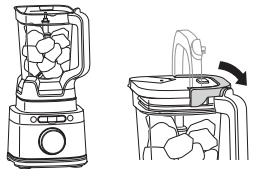


4 Añade ingredientes a la jarra. **NO** añadas ingredientes por encima de la línea de llenado máximo **MAX LIQUID**.

5 Coloca la tapa en la jarra. Baja el asa hasta que encaje en su sitio. Una vez que la tapa esté bloqueada, pulsa el botón de encendido/apagado para encender la unidad. El programa BlendSense se iluminará.


6a Si usas el programa BlendSense, solo tienes que pulsar el selector. El programa se detendrá automáticamente cuando se complete. Para detener la unidad en cualquier momento, vuelve a pulsar el selector.

6b Si usas un programa de modo de procesamiento, selecciona **MODE** y, a continuación, usa el selector para elegir el programa que desees. Para empezar, pulsa el selector. El programa se detendrá automáticamente cuando se complete. Para detener la unidad en cualquier momento, vuelve a pulsar el selector.


6c Si usas un programa manual, selecciona **MANUAL** y, a continuación, usa el selector para elegir la velocidad que desees (de 1 a 10). Para empezar, pulsa el selector. Una vez que los ingredientes hayan alcanzado la consistencia deseada, vuelve a pulsar el selector o espera 60 segundos a que la unidad se detenga completamente.

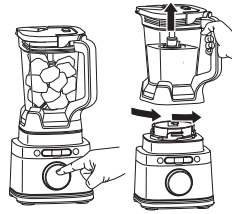

7 Para retirar la jarra del cuerpo del motor, gira la jarra en el sentido contrario a las agujas del reloj y luego retírala.

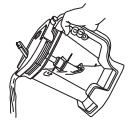

8a Para verter mezclas más finas, asegúrate de que la tapa esté bloqueada y, a continuación, abre la tapa del pico vertedor.

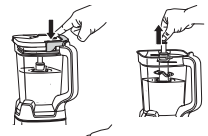

8b Antes de verter mezclas más espesas que no quepan por el pico vertedor, retira la tapa y las cuchillas de precisión. Para quitar la tapa, pulsa el botón **RELEASE** (desenganche) y levanta el asa. Para retirar las cuchillas apilables, sujétalas con cuidado por la parte superior del eje y extráelas en posición vertical. Ahora puedes vaciar la jarra.




9 Presiona el botón de encendido/apagado para apagar la unidad. Desenchufa la unidad cuando hayas terminado. Consulta la sección Cuidado y mantenimiento para obtener instrucciones sobre la limpieza y el almacenamiento.

USO DE LAS CUCHILLAS APILABLES DEL RECIPIENTE DEL PROCESADOR DE ALIMENTOS ELÉCTRICO

IMPORTANTE:
- Lee todas las advertencias que encontrarás al principio de esta guía del usuario antes de proceder.
- Como medida de seguridad, si el recipiente del procesador y la tapa no están correctamente instalados, el temporizador mostrará **INSTALL** (instalar) y el motor se parará. Si esto sucede, repite el **paso 5** de esta página.

⚠ **ADVERTENCIA: Las cuchillas de picar apilables están muy afiladas y NO están bloqueadas en su sitio. Antes de retirar los ingredientes mezclados del recipiente, primero quita las cuchillas apilables con cuidado sujetándolas por el eje. Si no sigues esta indicación, puedes cortarte.**

NOTA:
- **NO** proceses ni muelas ingredientes secos.
- **NO** añadas ingredientes antes de terminar de colocar la cuchilla apilable.
- Para instalar el accesorio para amasar apilable, sigue las mismas instrucciones que con las cuchillas de picar apilables.

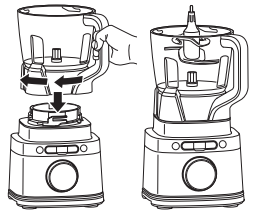

1 Enchufa el cuerpo del motor y colócalo sobre una superficie limpia, seca y nivelada, como una encimera o una mesa.

2 Baja el recipiente del procesador de alimentos eléctrico hasta el cuerpo del motor y gíralo en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su lugar.

3 Para instalar las cuchillas de picar apilables, sujétalas con cuidado por la parte superior del eje y colócalas con cuidado en el engranaje del recipiente. Nota: Las cuchillas de picar apilables no quedan completamente fijas en el engranaje del recipiente.

4 Añade ingredientes al recipiente, asegurándote de no exceder la línea de **MAX FILL** (llenado máximo).



5 Coloca la tapa con vertedor en el recipiente y gírala en el sentido de las agujas del reloj hasta oír que queda fija en su posición. Una vez que la tapa esté bloqueada, pulsa el botón de encendido/apagado para encender la unidad. El programa BlendSense se iluminará.



6a Si usas el programa BlendSense, solo tienes que pulsar el selector. El programa se detendrá automáticamente cuando se complete. Para detener la unidad en cualquier momento, vuelve a pulsar el selector.

6b Si usas un programa de modo de procesamiento, selecciona **MODE** y, a continuación, usa el selector para elegir el programa que desees. Para empezar, pulsa el selector. El programa se detendrá automáticamente cuando se complete. Para detener la unidad en cualquier momento, vuelve a pulsar el selector.

NOTA: Al usar las cuchillas de picar apilables, se recomienda utilizar los modos MINCE, SMALL CHOP o LARGE CHOP. No se recomienda usar los programas de modo de procesamiento cuando se utiliza el accesorio para amasar apilable.

6c Si usas un programa manual, selecciona **MANUAL** y, a continuación, usa el selector para elegir la velocidad que desees LOW (baja), MEDIUM (media) o HIGH (alta). Para empezar, pulsa el selector. Una vez que los ingredientes hayan alcanzado la consistencia deseada, vuelve a pulsar el selector o espera 60 segundos a que la unidad se detenga completamente.

NOTA: Cuando uses el accesorio para amasar apilable, utiliza únicamente la velocidad LOW (baja).




7 Una vez terminado, pulsa el botón que hay en la tapa al lado del mango para desbloquearla. A continuación, gira el recipiente en el sentido contrario a las agujas del reloj y retíralo. Retira siempre primero las cuchillas de picar apilables antes de vaciar los ingredientes del recipiente. Para retirar las cuchillas de picar apilables, toma con cuidado la parte superior del eje y levántalo para sacarlo del recipiente.

8 Para retirar el recipiente del cuerpo del motor, gíralo en el sentido contrario a las agujas del reloj y luego levántalo.

9 Presiona el botón de encendido/apagado para apagar la unidad. Desenchufa la unidad cuando hayas terminado. Consulta la sección Cuidado y mantenimiento para obtener instrucciones sobre la limpieza y el almacenamiento.

USO DEL DISCO REVERSIBLE PARA CORTAR Y DESMENUZAR


NOTAS:
- El disco para cortar y desmenuzar es reversible. Utiliza el lado con el rótulo «Slicer» para trocear. Dale la vuelta al disco con cuidado y utiliza el lado con el rótulo «Shredder» para desmenuzar.
- La tapa con vertedor incluye un empujador para pasar los alimentos a través del conducto.

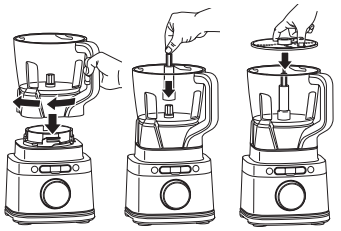

1 Enchufa el cuerpo del motor y colócalo sobre una superficie limpia, seca y nivelada, como una encimera o una mesa.

2 Baja el recipiente del procesador de alimentos eléctrico hasta el cuerpo del motor y gíralo en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su lugar.

3 Para instalar el disco reversible para cortar y desmenuzar, coloca el adaptador del disco en el engranaje del interior del recipiente. Luego, utiliza los orificios para sujetar el disco reversible para cortar y desmenuzar y colocarlo sobre el adaptador, con el lado que desees utilizar mirando hacia arriba.

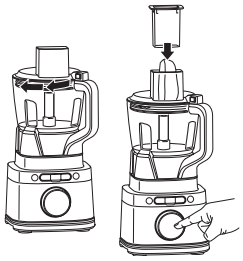


4 Coloca la tapa con vertedor en el recipiente y gírala en el sentido de las agujas del reloj hasta oír que queda fija en su posición. Una vez que la tapa esté bloqueada, pulsa el botón de encendido/apagado para encender la unidad. El programa BlendSense se iluminará.

5a Si usas un programa de modo de procesamiento, selecciona **MODE** y, a continuación, usa el selector para seleccionar DISC.

5b Si usas un programa manual, selecciona **MANUAL** y, a continuación, usa el selector para elegir la velocidad que desees (LOW [baja] es la recomendada).


NOTA: Se recomienda no utilizar el programa BlendSense con el disco reversible para cortar y desmenuzar.

6 Pulsa el selector para iniciar el programa. Añade los alimentos preparados que desees cortar o desmenuzar a través del conducto de la tapa. Utiliza el empujador para ayudarte a pasar los ingredientes a través del conducto. El programa se detendrá automáticamente cuando termine de girar. Para detener la unidad en cualquier momento, vuelve a pulsar el selector.

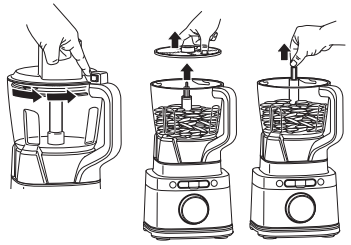

7 Para retirar la tapa, pulsa el botón que hay en la tapa con vertedor cerca del mango para desbloquearla y luego gírala en el sentido contrario a las agujas del reloj. Levanta la tapa del recipiente.

8 Utiliza los orificios para extraer con cuidado el disco del recipiente. A continuación, sujeta el adaptador por la parte superior del eje y sácalo del recipiente.

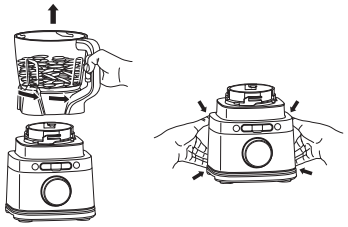

9 Para retirar el recipiente del cuerpo del motor, gíralo en el sentido contrario a las agujas del reloj y luego levántalo.


10 Presiona el botón de encendido/apagado para apagar la unidad. Desenchufa la unidad cuando hayas terminado. Consulta la sección Cuidado y mantenimiento para obtener instrucciones sobre la limpieza y el almacenamiento.

USO DE LA TAZA MONODOSIS

IMPORTANTE: Lee todas las advertencias que encontrarás al principio de esta guía del usuario antes de proceder.

⚠ ADVERTENCIA:

- **Manipula las cuchillas apilables Hybrid Edge con cuidado, ya que están muy afiladas.**
- **Retira los utensilios antes de procesar. Si dejas algún utensilio sin retirar, la taza monodosis puede dañarse o romperse, pudiendo provocar daños personales.**
- **NO batas líquidos calientes, efervescentes ni gaseosos. Hacerlo podría generar un exceso de presión, con el consecuente riesgo de cortes o quemaduras para el usuario.**
- **NO proceses ni muelas ingredientes secos.**
- **Cuando termines de batir, retira las cuchillas apilables Hybrid Edge de la taza monodosis. NO guardes ingredientes en el recipiente ni antes ni después de batirlos con las cuchillas apilables puestas. Algunos alimentos pueden contener ingredientes activos o liberar gases que se expandirán si los dejas dentro de un recipiente cerrado, lo que hará que se acumule presión, con el consiguiente riesgo de lesiones.**

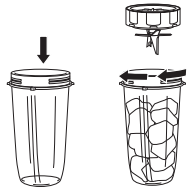

1 Enchufa el cuerpo del motor y colócalo sobre una superficie limpia, seca y nivelada, como una encimera o una mesa.


2 Introduce los ingredientes en la taza monodosis. **NO** añadas ingredientes por encima de la línea de llenado máximo **MAX LIQUID** de la taza.

3 Instala las cuchillas apilables Hybrid Edge en la parte superior de la taza. Gira la tapa en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede firmemente sellada.



4 Coloca la taza boca arriba y sobre el cuerpo del motor. Alinea las lengüetas del vaso con las ranuras de la base y, a continuación, gira el vaso en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su lugar. Una vez que la taza esté bloqueada, pulsa el botón de encendido/apagado para encender la unidad. El programa BlendSense se iluminará.


5a Si usas el programa BlendSense, solo tienes que pulsar el selector. El programa se detendrá automáticamente cuando se complete. Para detener la unidad en cualquier momento, vuelve a pulsar el selector.

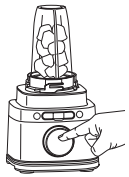

5b Si usas un programa manual, selecciona **MANUAL** y, a continuación, usa el selector para elegir la velocidad que desees (LOW [baja], MEDIUM [media] o HIGH [alta]). Para empezar, pulsa el selector. Una vez que los ingredientes hayan alcanzado la consistencia deseada, vuelve a pulsar el selector o espera 60 segundos a que la unidad se detenga completamente.


6 Para retirar la taza del cuerpo del motor, gírala en el sentido contrario a las agujas del reloj y levántala.

NOTA: Los programas de modo de procesamiento solo son compatibles con la jarra.

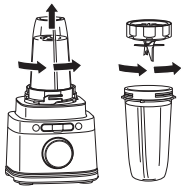

7 Retira las cuchillas apilables Hybrid Edge girando la tapa en el sentido contrario a las agujas del reloj. **NO** guardes los alimentos batidos con las cuchillas apilables dentro puestas. Las cuchillas apilables están muy afiladas: ten cuidado al manipularlas.

8 Presiona el botón de encendido/apagado para apagar la unidad. Desenchufa la unidad cuando hayas terminado. Consulta la sección Cuidado y mantenimiento para obtener instrucciones sobre la limpieza y el almacenamiento.

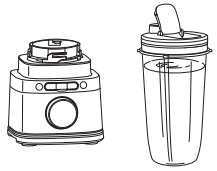

9 Para disfrutar de tu bebida para llevar, coloca la tapa antigoteo en la taza y enróscala en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede firmemente sellada. Si quieres guardar los ingredientes en el vaso, utiliza solamente la tapa antigoteo para cubrirlos.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

Separa todas las piezas. Lava todos los recipientes con agua tibia y jabón utilizando un paño suave.

- **Lavado a mano**
  Lava las cuchillas apilables con agua tibia y jabón usando un utensilio de limpieza con mango para evitar el contacto directo con las cuchillas. Las cuchillas apilables están muy afiladas: ten cuidado al manipularlas. Aclara todas las piezas con abundante agua y déjalas secar al aire.

- **Lavavajillas**
  Los accesorios se pueden lavar en la bandeja superior del lavavajillas, pero **NO** deben limpiarse con un ciclo de secado caliente. Asegúrate de retirar las cuchillas apilables de los recipientes antes de introducirlos en el lavavajillas. Manipula las cuchillas apilables con cuidado.

- **Cuerpo del motor**
  Apaga la unidad y desenchufa el cuerpo del motor antes de limpiarlo. Limpia el cuerpo del motor con un paño húmedo y limpio. **NO** utilices paños, almohadillas ni cepillos abrasivos para limpiar el cuerpo del motor.

ALMACENAJE

Para guardar el cable, enróllalo con el cierre de velcro situado cerca de la parte trasera del cuerpo del motor. **NO** enrolles el cable alrededor de la parte inferior de la base para almacenarlo. Guarda la unidad en posición vertical con las cuchillas apilables en su interior o colocadas en sus correspondientes recipientes con sus tapas.

NO guardes alimentos picados ni sin picar en la taza monodosis con las cuchillas apilables Hybrid Edge montadas.

NO apiles elementos sobre los recipientes. Guarda todos los accesorios restantes junto con la unidad o en un armario en el que no vayan a sufrir daños ni suponer un peligro.

RESTABLECIMIENTO DEL MOTOR

Esta unidad está dotada de un sistema de seguridad que, en caso de sobrecarga, evita que se dañen el motor y la transmisión. Si la unidad se sobrecarga, el motor se detiene temporalmente. Si esto sucede, lleva a cabo el siguiente proceso para restablecerlo.

1 Desenchufa la unidad de la toma de corriente.

2 Deja enfriar la unidad durante aproximadamente 15 minutos.

3 Retira la tapa y la cuchilla apilable del recipiente. Vacía el recipiente y asegúrate de que la cuchilla apilable no está atascada con ningún ingrediente.

IMPORTANTE: Asegúrate de no exceder la capacidad máxima. Este es el principal motivo de sobrecarga de la unidad.

Si tu producto requiere cualquier reparación, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente llamando al 900 839 453. Para que podamos ayudarte mejor, registra tu producto en línea en **ninjakitchen.eu/register-guarantee** y ten el producto a mano cuando llames.

PEDIDOS DE PIEZAS DE RECAMBIO

Para solicitar piezas y accesorios adicionales, visita **ninjakitchen.es**.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y PREGUNTAS FRECUENTES

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descargas y la puesta en marcha accidental de la unidad, apágala y desenchúfala antes de solucionar cualquier fallo.

La pantalla mostrará INSTALL (instalar) una vez conectada a la corriente.
- Inserta el recipiente en la base y gíralo en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje con un clic. Pulsa el botón de encendido/apagado ⏻ para encender la unidad. Se mostrará el programa BlendSense, indicando que la unidad está lista para su uso.

La pantalla muestra ADD LIQUID 💧 (añadir líquido) durante el programa BlendSense.
- Si la pantalla muestra ADD LIQUID 💧 (añadir líquido) durante el programa BlendSense, la unidad detecta que se necesita más líquido para batir totalmente los ingredientes. Pulsa START/STOP (iniciar/detener), retira la taza de la base y añade 120-240 ml más de líquido. Vuelve a instalar la taza en la base y, a continuación, pulsa START/STOP (iniciar/detener) para volver a ejecutar el programa BlendSense. Solo disponible cuando se utiliza la taza monodosis.

La pantalla muestra «Er».
- Si la pantalla muestra «Er», desenchufa la unidad de la toma de corriente y deja que se enfríe durante 15 minutos. Retira la tapa del recipiente y las cuchillas apilables y vacía el contenido para asegurarte de que no haya ingredientes que atasquen las cuchillas apilables.

La tapa y las cuchillas apilables Hybrid Edge son difíciles de instalar en la taza.
- Coloca la tapa en una superficie nivelada. Con cuidado coloca la tapa o las cuchillas apilables Hybrid Edge encima del vaso y alinea las marcas, de modo que la tapa o las cuchillas apilables Hybrid Edge quede planas en la taza. Gira la taza en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede bien cerrada.

La unidad no mezcla bien; los ingredientes se pegan.
- El programa BlendSense es la manera más sencilla de obtener excelentes resultados. Los ciclos de pulso y pausa permiten que los ingredientes se desplacen hacia las cuchillas apilables. Si los ingredientes se quedan pegados a menudo, añade más líquido.
- Al llenar el vaso, comienza por los líquidos o el yogur. A continuación, añade la fruta o la verdura fresca, y, luego, las verduras de hoja o las hierbas aromáticas. Luego, añade semillas, polvo o crema de frutos secos. Finalmente, añade hielo o ingredientes congelados.

El cuerpo del motor no se adhiere a la encimera o a la superficie de la mesa.
- Comprueba que la superficie de apoyo y las ventosas estén limpias. Las ventosas se adhieren solo a superficies lisas.
- Las ventosas no se adhieren a superficies de madera, cerámica o con acabados rugosos.
- **NO** intentes utilizar la unidad con el cuerpo del motor adherido a una superficie inestable (tabla de picar, bandeja, plato, etc.).

La máquina no se despega fácilmente de la encimera.
- Sujeta el cuerpo del motor por ambos lados desde abajo y tira suavemente hacia arriba y hacia ti.

La unidad muestra un mensaje «- -» parpadeante.
- La unidad puede detectar el recipiente que está instalado en el cuerpo del motor. Comprueba si has seleccionado un programa incompatible con el recipiente instalado. Los programas se iluminarán, indicando qué programas están disponibles para cada recipiente.

Los alimentos no se pican de modo uniforme.
- Para obtener mejores resultados al picar, corta trozos de ingredientes de un tamaño uniforme y no llenes en exceso el recipiente.

El asa de la tapa de la jarra no se pliega.
- El asa de la tapa de la jarra no se plegará a menos que esté correctamente colocada en la jarra. Para guardarla, coloca la tapa en la jarra y baja el asa hasta que encaje en su sitio.

REGISTRO DEL PRODUCTO

Visita **ninjakitchen.eu/register-guarantee** para registrar tu nuevo producto Ninja® dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha de la compra. Se te solicitará que proporciones el nombre del establecimiento, la fecha de la compra y el número del modelo, además de tu nombre y tu dirección.

Tras registrarte, podremos ponernos en contacto contigo en el improbable caso de que haya que realizar algún aviso de seguridad sobre el producto. Al registrarte, reconoces haber leído y comprendido las instrucciones de uso y las advertencias expuestas en el manual de instrucciones que viene con el producto.

NINJA

GARANTÍA LIMITADA DE DOS (2) AÑOS

Cuando un consumidor compra un producto en la Unión Europea, está amparado por los derechos legales en lo que respecta a la calidad de dicho producto (tus derechos legales). Puedes hacer valer esos derechos ante tu proveedor. No obstante, Ninja® confía tanto en la calidad de sus productos que te otorga una garantía adicional del fabricante de dos años. Estos términos y condiciones se refieren únicamente a la garantía que ofrece el fabricante: tus derechos legales no se ven afectados.

A continuación, se detallan los requisitos previos y el alcance de nuestra garantía, los cuales son emitidos por SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Alemania) ("nos", "nuestro[s]", "nuestra[s]" o "nosotros"). Dichas condiciones no afectan a sus derechos legales, a las obligaciones de su proveedor ni a los acuerdos que usted haya estipulado con él. Lo anteriormente mencionado resulta igualmente aplicable en el caso de que usted haya comprado el producto a Ninja de forma directa.

Garantías de Ninja®

Todos los electrodomésticos Ninja están respaldados por una garantía gratuita contra defectos de materiales o mano de obra. Nuestro servicio de asistencia telefónica **900 839 453** está operativo de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 h. La llamada es gratuita y te permitirá ponerte en contacto directo con un representante de Ninja. También puedes encontrar ayuda en línea en **www.ninjakitchen.eu**

¿Cómo debo registrar mi garantía Ninja?

Puede registrar su garantía en línea en un plazo de 28 días a partir de la fecha de compra. Para ahorrar tiempo, te informamos de que necesitarás los siguientes datos de tu dispositivo:

- Fecha de compra del dispositivo (factura, recibo o albarán). Para el registro en línea, entra en **www.ninjakitchen.eu**

IMPORTANTE:

- La garantía cubre el producto durante dos (2) años a partir de la fecha de compra.
- Le rogamos que conserve en todo momento la factura o el recibo de compra. Si necesita utilizar la garantía, deberá proporcionarnos la factura o el recibo de compra para comprobar que la información suministrada es correcta. En caso de no poder presentar una factura o un recibo de compra válido, la garantía quedará invalidada.

¿Cuáles son los beneficios de registrar mi garantía?

Al registrarte, nos permites disponer de tus datos por si necesitamos contactar contigo.

Si lo deseas, también puedes recibir consejos para optimizar el uso de tu dispositivo e información sobre nuevos productos y tecnologías Ninja®. Si registras tu garantía en línea, recibirás inmediatamente la confirmación de que hemos recibido tus datos.

¿Cuánto duran las garantías de las máquinas nuevas Ninja?

Nuestra confianza en nuestro diseño y control de calidad significa que tu dispositivo está garantizado por un total de dos años.

¿Qué cubre la garantía gratuita Ninja?

Reparación o sustitución de su máquina Ninja (a discreción de Ninja), incluyendo todas las piezas y la mano de obra. La garantía Ninja es adicional a tus derechos legales como consumidor.

¿Qué aspectos no cubre la garantía gratuita Ninja?

1. El desgaste normal y deterioro de las piezas (como, p. ej., los accesorios) no está cubierto por esta garantía. Las piezas de repuesto están disponibles para su compra en **www.ninjakitchen.eu**
2. El daño causado por usos incorrectos, abusivos o una manipulación negligente, falta de mantenimiento requerido o daño debido a una mala manipulación en el transporte.
3. Daños causados por un mantenimiento no autorizado por Ninja.

¿Dónde puedo adquirir recambios y accesorios originales Ninja?

Los recambios y accesorios Ninja están diseñados por los mismos ingenieros que desarrollan dispositivo. Puedes ver el catálogo de recambios, piezas de repuesto y accesorios Ninja correspondientes a todas las máquinas Ninja en **www.ninjakitchen.eu**

Recuerda que los daños causados por el uso de recambios que no sean de Ninja podrían no estar cubiertos por la garantía.