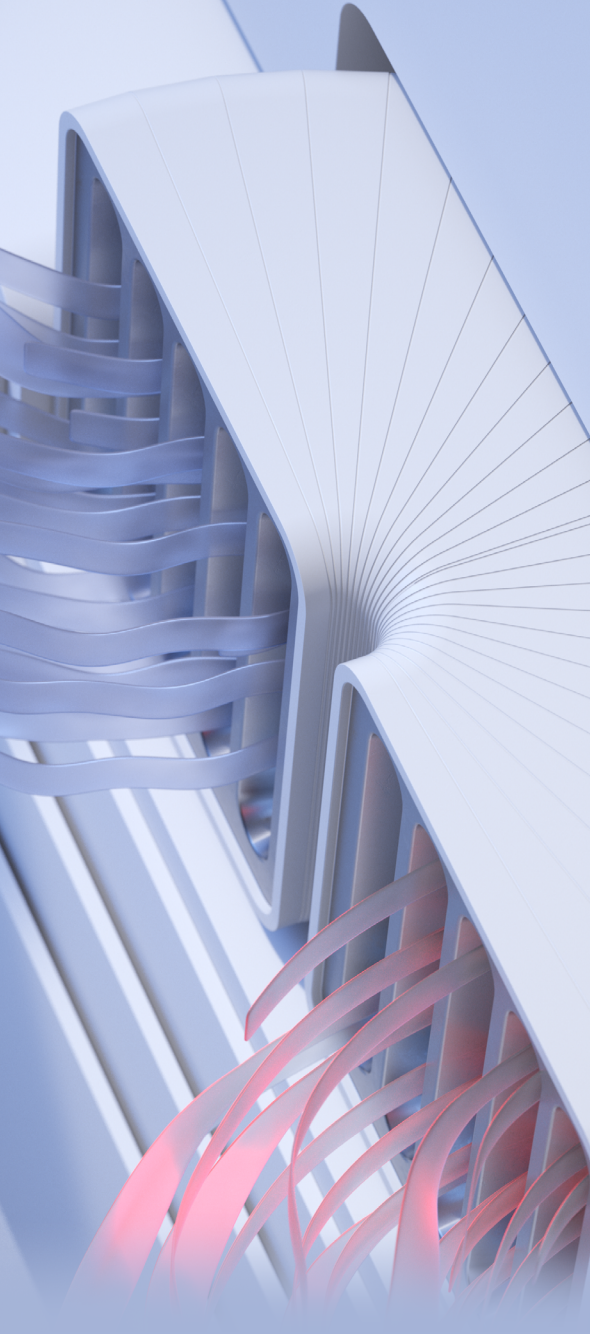


Instrucciones de uso


DEP Series

DēLonghi

DEP Índice

DESCRIPCIÓN DEL APARATO 3
DESCRIPCIÓN DE LOS ICONOS 4
DESCRIPCIÓN DE LAS LUCES INDICADORAS 4
DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL 4
USO 5
Configuración para el uso 5
Aplicación de las ruedas (solo en algunos modelos) 5
Desagüe del agua de condensación 5
FUNCIONES DEL APARATO 6
Encendido del aparato 6
Modo deshumidificación 6
Modo Secado 6
Función temporizador 7
Función swing (oscilación) (solo en algunos modelos) 7
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 8
Limpieza y mantenimiento 8
Limpieza de la superficie externa del aparato 8
Limpieza del filtro antipolvo (o filtro de aire de iones de plata solo en algunos modelos) 8
Filtro antialérgico (solo en algunos modelos) 8
Filtro de con carbones activos (solo en algunos modelos) 9
En el caso de que no se utilice el aparato durante largos períodos 9
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 10
Especificaciones técnicas 10
ALARMAS VISUALIZADAS EN EL PANEL DE CONTROL 11
Alarmas 11
SI ALGO NO FUNCIONA 12
Resolución de problemas 12

DEP Descripción del aparato

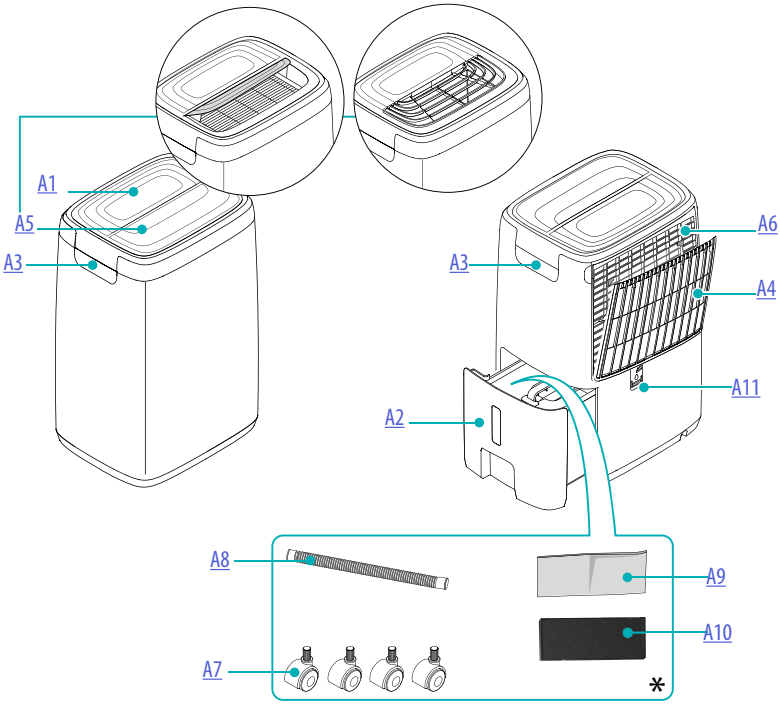

* Accesorios en el interior del depósito

A1. Panel de control

A2. Depósito de recogida del agua de condensación

A3. Mango de elevación

A4. Rejilla de aspiración de aire con filtro antipolvo

A5. Salida de aire (flap o rejilla según los modelos)

A6. Rejilla de aspiración con portafiltros

A7. Ruedas (solo en algunos modelos)


A8. Tubo de descarga de la condensación (aproximadamente 1 m)

A9. Filtro antialérgico (solo en algunos modelos)

A10. Filtro de con carbones activos (solo en algunos modelos)

A11. Tapón para descarga de condensación en continuo

DEP Descripción del panel de control

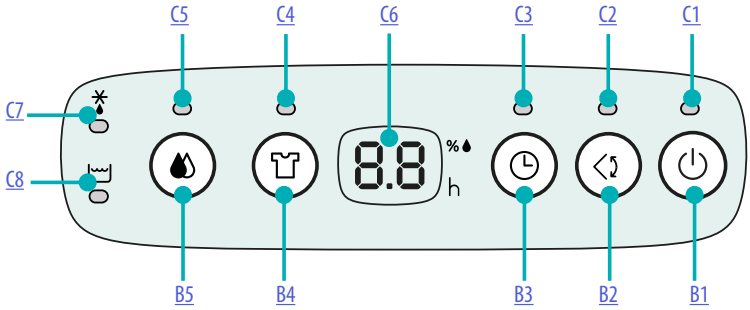


Descripción de los iconos

B1. Botón ON/Standby
B2. Botón swing (oscilación) (solo en algunos modelos)
B3. Botón temporizador
B4. Botón secado
B5. Botón deshumidificación


Descripción de las luces indicadoras

C1. Indicador ON/Standby
C2. Función de flap activa (solo en algunos modelos)
C3. Función temporizador activada
C4. Modo de secado activo
C5. Modo deshumidificación activa
C6. Cifras por % de humedad relativa/horas de timer/ alarmas de anomalías
C7. Alarma de temperatura baja
C8. Alarma depósito lleno

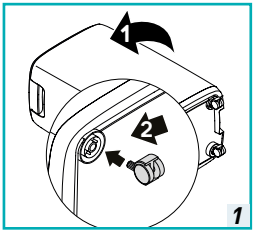

Configuración para el uso


Antes del uso, retire los accesorios del depósito.
Coloque el aparato en el ambiente a deshumidificar.
Es importante dejar un espacio libre de al menos 50 cm en las zonas de aspiración y salida de aire, para no obstruir el paso del aire. Para una ventilación eficiente, se recomienda dejar un espacio libre de al menos 5-10 cm alrededor de los otros lados del aparato.
Antes del uso, retire los accesorios del depósito.

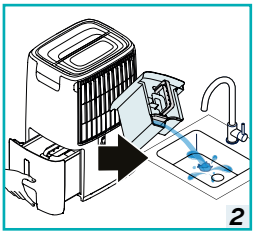

Aplicación de las ruedas (solo en algunos modelos)

Si desea aplicar las ruedas al aparato, proceda de la siguiente manera:

- Asegúrese de que el aparato esté desconectado de la red de alimentación y de que el depósito (A2) esté vacío.
- Aplicar las ruedas introduciéndolas en el orificio como se indica (fig. 1) y empujar hasta el final de carrera.

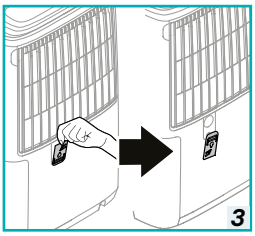


Desagüe del agua de condensación

El desagüe del agua de condensación se puede realizar de 2 modos distintos:

1. Descarga en el depósito

El agua de condensación se puede recoger directamente en el depósito (A2).
Cuando el depósito está lleno, el aparato se detiene y el panel de control muestra la alarma de color rojo (C8).
Para restablecer el funcionamiento del aparato, proceda del modo siguiente:


- Retire el depósito y vacíelo en un fregadero o en un recipiente (fig. **2**).
- Vuelva a colocar el depósito en su alojamiento, asegurándose de que esté colocado correctamente y se apague la alarma (C8).

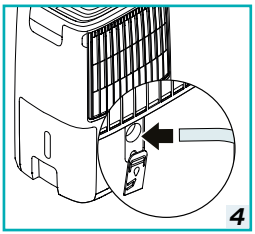


2. Desagüe externo continuo

Si tuviera que usar el aparato por un largo período de tiempo pero no fuera posible vaciar regularmente el depósito, se aconseja usar la función de desagüe continuo. Proceda del modo siguiente:

- Desenganche el tapón de drenaje continuo del panel posterior (fig. **3**).
- Coloque el tubo de descarga condensación (A8) en la boquilla presente en el interior de la abertura (fig.**4**). Asegúrese de que el tubo esté bien insertado y no esté colocado más arriba de la abertura (fig.**5**), de lo contrario el agua se derramará en el depósito del aparato.
  También asegúrese de que no haya pliegues o estrangulamientos en el tubo flexible.

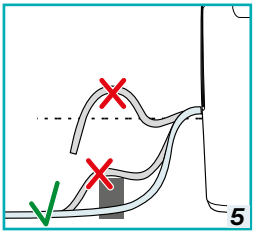

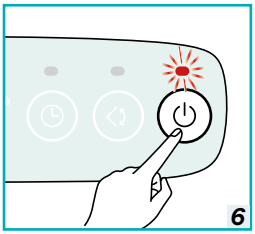


Encendido del aparato

Conecte el aparato a la toma de corriente. En el primer uso, en el panel de control se encenderá el indicador ON/Stand-by (C1) y al mismo tiempo se emitirá una señal acústica para indicar que el aparato está listo para su uso (fig. **6**).

- Para encender el aparato, pulse ligeramente sobre el icono ⏻ (B1) El aparato funcionará en el modo preestablecido.
- En caso de falta de corriente, cuando se restablezca la alimentación, el aparato funcionará según el modo operativo programado anteriormente.


Nota Bene:

- Si aparece el símbolo (C8), el depósito (A2) debe vaciarse o colocarse correctamente (véase el subpárrafo "Descarga del agua de condensación").
- El aparato está equipado con un dispositivo de seguridad (retardo de 3 minutos) que protege el compresor de arranques y paradas demasiado frecuentes. Las luces indicadoras C4 o C5 parpadean.

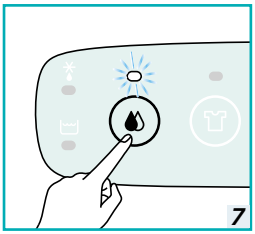

Modo deshumidificación


- Pulse ligeramente sobre el icono (B5). El indicador C5 se encenderá en el display (fig. **7**).
- El display (C6) muestra el nivel de humedad relativa establecido anteriormente. Cuando el valor parpadea, es posible cambiar la configuración pulsando repetidamente el icono . Están disponibles 7 ajustes diferentes de humedad relativa, comprendidos entre el 30% (ambiente seco) y el 70% (ambiente húmedo). De acuerdo con las condiciones ambientales el valor mínimo que es posible programar podría no ser alcanzado por el aparato. En dichos casos, se recomienda calentar el ambiente que se quiere deshumidificar.
- Cuando el valor de humedad relativa programado deja de parpadear, el display muestra el porcentaje de humedad relativa en la habitación. El aparato podría tardar unos segundos para visualizar el valor de la humedad en la habitación.
- Cuando la habitación alcanza el nivel de humedad configurado, el aparato deja de deshumidificar y funciona a una velocidad de ventilación muy baja.

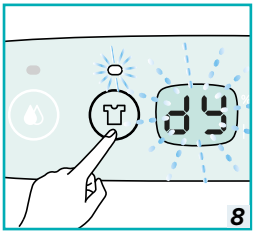

Modo Secado

- Pulse ligeramente sobre el icono (B4). El indicador C4 se enciende y el display muestra el símbolo (fig. **8**).
- El aparato funciona de modo automático con la capacidad máxima de deshumidificación.

Nota: El modo de Secado se recomienda para ambientes particularmente húmedos o para secar la lencería más rápidamente.

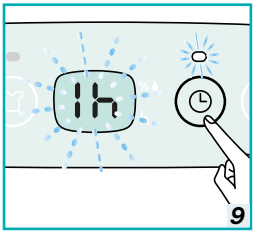

9

Función temporizador

- El temporizador se puede utilizar para retrasar el encendido o el apagado del aparato. Lo que evita desperdicios inútiles de energía eléctrica haciendo funcionar el aparato únicamente cuando es necesario.
- Cuando la programación está activa, el indicador luminoso C3 está encendido.

Cómo se programa el encendido retrasado


- Con el aparato en modo de espera, pulse ligeramente el icono ◷ (B3). El indicador luminoso C3 está encendido y el display muestra el número relativo a las horas seleccionadas intermitentes (fig. **9**);
- Ajuste el número de horas deseado pulsando ligeramente repetidamente el icono ◷ (B3). Se pueden seleccionar cíclicamente los siguientes valores 1, 2, 4, 6, 8, 12 horas.
- Después de unos segundos, el aparato volverá al modo de espera y el indicador luminoso C3 permanecerá encendido en el display.
- Una vez transcurrido el tiempo programado, el aparato se enciende según el modo configurado anteriormente.

Cómo se programa el apagado retardado

- Con el aparato encendido, pulse ligeramente el icono ◷ (B3). El indicador luminoso C3 está encendido y el display muestra el número de horas seleccionadas intermitentes;
- Ajuste el número de horas deseado pulsando repetidamente el icono ◷ (B3). Se pueden seleccionar cíclicamente los siguientes valores 1, 2, 4, 6, 8, 12 horas.
- Después de algunos segundos, el display regresa al modo operativo actual y el indicador luminoso C3 permanece encendido.
- Una vez transcurrido el periodo de tiempo programado el aparato se apagará de forma automática.

Nota:

- Una vez programado el timer, para ver el tiempo restante de arranque o apagado, pulse ligeramente una vez sobre el icono ◷ (B3).
- Para desactivar la función timer, pulse ligeramente dos veces el icono ◷ (B3), el indicador luminoso C3 en el display se apaga.

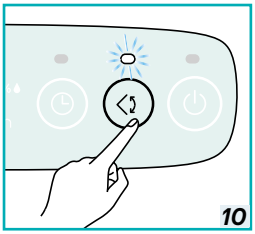
10

Función swing (oscilación) (solo en algunos modelos)

El icono swing ⟨⟩ (B2) permite activar el movimiento del flap, para permitir que el aire se distribuya uniformemente en el ambiente. Cuando se pulsa ligeramente sobre el icono SWING, el indicador luminoso (C2) se enciende (fig. **10**) y el flap inicia a oscilar. Si se vuelve a pulsar, el flap se bloqueará en la posición de oscilación alcanzada en ese momento. Con una presión adicional del icono, el flap volverá a oscilar.


Nota: para evitar dañar los mecanismos internos, el flap no debe moverse manualmente.

Limpieza y mantenimiento

- Desconecte siempre el aparato de la alimentación de red antes de proceder a la limpieza.
- Por motivos de seguridad no lave el deshumidificador utilizando un chorro de agua.

Limpieza de la superficie externa del aparato


- Limpie el aparato con un paño húmedo y, a continuación, séquelo con un paño seco.
- No use petróleo, alcohol o solventes para la limpieza del aparato.
- No pulverice nunca insecticidas o similares. Esto podría deteriorar las piezas de plástico.

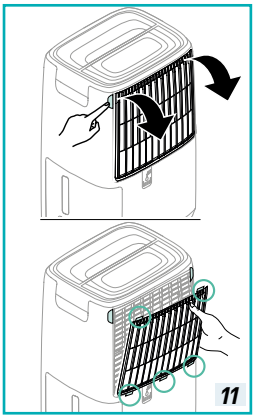

Limpieza del filtro antipolvo (o filtro de aire de iones de plata solo en algunos modelos)

Si elfiltro está sucio, la circulación del aire se verá comprometida y la eficiencia del deshumidificador disminuirá. Por lo tanto, se recomienda limpiar el filtro a intervalos regulares. La frecuencia de limpieza depende del entorno y del tiempo de funcionamiento del aparato.
Si el aparato se utiliza constante y sistemáticamente, se recomienda limpiar el filtro una vez a la semana.

- Para quitar la rejilla del filtro, desenganche la misma tirando de ella como se muestra en la figura **11**.
- Utilice una aspiradora para quitar el polvo acumulado del filtro. Si el filtro está muy sucio, aclárelo bien con agua tibia. La temperatura del agua no debe ser superior a los 40°C. Una vez lavado el filtro, déjelo secar completamente antes de volver a colocarlo en su lugar.
  Si está presente, el filtro de aire de iones de plata no solo retiene las partículas de polvo sino que también tiene una eficaz acción antibacteriana. Además reduce notablemente las sustancias irritantes como el polen y las esporas. El filtro se trata con pequeñas partículas de plata (a escala de millonésimas de milímetro) que al entrar en contacto con bacterias o esporas es capaz de bloquear su multiplicación y destruirlas.

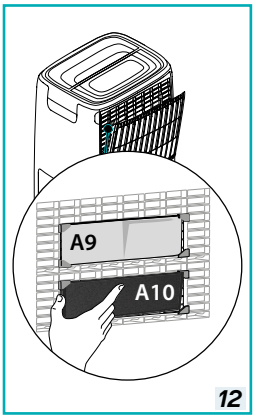

Filtro antialérgico (solo en algunos modelos)

Algunos modelos están equipados con un filtro antialérgico (A9) que puede reducir en gran medida la concentración de alérgenos transportados por el aire de forma rápida y eficiente.
Para colocar el filtro, sáquelo de la confección y colóquelo en su posición en la rejilla en la parte trasera del aparato, como se muestra en la figura **12**. Se recomienda sustituir el filtro cada 2 años.

Filtro de con carbones activos (solo en algunos modelos)

Algunos modelos están equipados con filtro con carbones activos (A10) que ayuda a reducir los olores (Fig. **12**).

Nota: Los filtros con carbones activos no se pueden lavar y/o regenerar; por lo tanto, después de aproximadamente 1 año de uso, deben reemplazarse.

En el caso de que no se utilice el aparato durante largos períodos

- Después de desconectar el aparato de la toma de corriente, vacíe el depósito.
- Limpie y vuelva a colocar el filtro antipolvo.
- Cubra el aparato con una bolsa de plástico para protegerlo del polvo.

Especificaciones técnicas

Tensión de alimentación	Véase placa de características
Potencia nominal en entrada	"
Potencia máxima absorbida	"
Dispositivo de descongelación	Sí
Higrómetro	Sí
Velocidad del ventilador	2
Filtro	Sí
Capacidad del depósito	4 litros

Límites de funcionamiento:

temperatura	2°C - 30°C
humedad relativa	30 - 90%

DEP Alarmas visualizadas en el panel de control

Alarmas

MENSAJE	CAUSA	SOLUCIÓN
	El depósito (A2) no está o no está colocado correctamente	Vuelva a colocar correctamente el depósito (consulte el apartado "Descarga en el depósito")
	El depósito está lleno	Vacíe el depósito (consulte el apartado "Descarga en el depósito")
	La temperatura ambiente es demasiado baja (consulte los límites operativos en el capítulo "Especificaciones técnicas")	Aumente, de ser posible, la temperatura ambiente
E1-E2-E3 E4	Una de las sondas es defectuosa	Contacte con el Servicio de asistencia
Er	Anomalía en las prestaciones del aparato	Cuando este mensaje parpadea, el aparato está realizando una comprobación y algunos ciclos de funciones, después de lo cual esta alarma desaparece.
		Si aparece este mensaje fijo, diríjase al centro de asistencia autorizado más cercano. Para restablecer la alarma, la unidad debe desconectarse y volver a conectarse a la red.
Ct	Temperatura del compresor muy alta	Si aparece este mensaje, el dispositivo de protección ha intervenido para evitar temperaturas excesivas del compresor. El flujo de aire se fuerza al máximo. Espere a que la temperatura del compresor baje.
Ht	Temperatura ambiente muy alta	Si aparece este mensaje, el dispositivo de protección ha intervenido para evitar temperaturas excesivas de la unidad. El flujo de aire se fuerza al mínimo. Espere a que baje la temperatura ambiente.

Resolución de problemas

Nota: si el problema no se puede resolver aplicando la solución propuesta, póngase en contacto con el Centro de asistencia.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El aparato funciona en modo deshumidificación, pero la humedad no disminuye	El filtro está atascado	Limpiar el filtro
	La temperatura o la humedad en el ambiente son demasiado bajas	En determinadas condiciones, el aparato no deshumidifica: compruebe los límites de funcionamiento del aparato (consulte el capítulo "Especificaciones técnicas"). En algunos casos, se recomienda calentar el ambiente que se quiere deshumidificar.
	El nivel de humedad relativa configurado es demasiado alto	Establezca un valor de humedad más bajo (consulte el capítulo "Modo de deshumidificación").