


Corberó

**Frigorífico Side by Side
con Tecnología NO FROST
Refrigerador - Congelador
Manual de instrucciones**

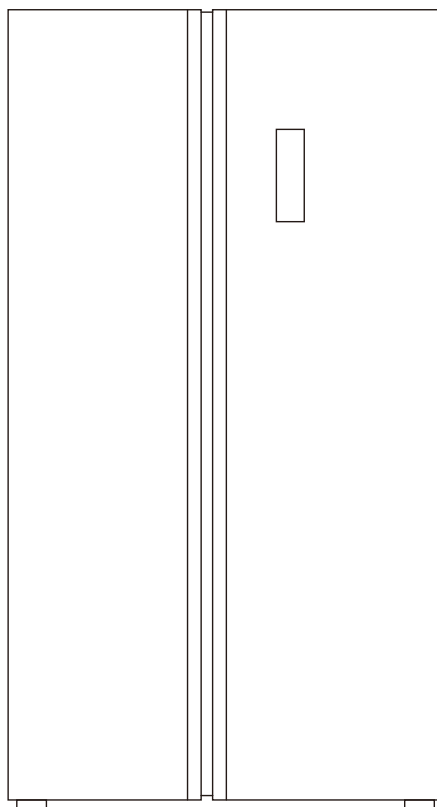

CFSBSH930NFXINV

To ensure proper use of this appliance and your safety, please read the instruction manual completely before operating this appliance.

Por su seguridad y para garantizar el uso correcto, antes de instalar y utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente este manual del usuario, incluidos sus consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes innecesarios, es importante asegurarse de que todas las personas que usan el aparato estén completamente familiarizadas con su funcionamiento y características de seguridad. Guarde estas instrucciones y asegúrese de que permanezcan con el dispositivo si se mueve o se vende, para que todos los que lo usen durante toda su vida útil estén informados adecuadamente sobre el uso y la seguridad del dispositivo.

Para la seguridad de la vida y la propiedad, mantenga las precauciones de estas instrucciones del usuario, ya que el fabricante no es responsable de los daños causados por la omisión.

Seguridad de niños y personas vulnerables.

- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo de manera segura y entienden el peligro involucrado
- Los niños de 3 a 8 años de edad pueden cargar y descargar este aparato.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario a menos que tengan una edad de 8 años o más y estén supervisados.
- Mantenga todos los envases lejos de los niños. Existe riesgo de asfixia.

- Si está desechando el aparato, saque el enchufe de la toma de corriente, corte el cable de conexión (lo más cerca que pueda del aparato) y retire la puerta para evitar que los niños sufran una descarga eléctrica se caigan o se cierren.
- Si este dispositivo con sellos magnéticos para puerta reemplaza un dispositivo más antiguo que tiene un seguro de resorte (pestillo) en la puerta o tapa, asegúrese de que no se pueda usar ese resorte antes de desechar el dispositivo viejo. Esto evitará que se convierta en una trampa mortal para un niño.

Seguridad general

-  **¡ADVERTENCIA!** Mantenga las aberturas de ventilación, en el gabinete del aparato o en la estructura incorporada, sin obstrucciones.
-  **¡ADVERTENCIA!** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.
-  **¡ADVERTENCIA!** No dañe el circuito de refrigerante.
-  **¡ADVERTENCIA!** No use otros aparatos eléctricos (como los fabricantes de helados) dentro de aparatos de refrigeración, a menos que estén aprobados para este propósito por el fabricante.
-  **¡ADVERTENCIA!** No toque la bombilla si ha estado encendida durante un largo período de tiempo porque podría estar muy caliente.¹⁾
-  **¡ADVERTENCIA!** Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.
-  **¡ADVERTENCIA!** No ubique múltiples enchufes portátiles o proveedores de energía portátiles en la parte posterior del dispositivo.

¹⁾ Si hay una luz en el compartimento.

- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propelente inflamable en este aparato.
- El isobutano refrigerante (R-600a) está contenido dentro del circuito de refrigerante del aparato, un gas natural con un alto nivel de compatibilidad ambiental, que sin embargo es inflamable.
- Durante el transporte y la instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito de refrigerante se dañe.
 - Vaciar llamas abiertas y fuentes de ignición.
 - ventile bien la habitación en la que se encuentra el aparato
- Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto de alguna manera. Cualquier daño al cable puede provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como
 - áreas de cocina de taff en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - armar casas y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - Entornos desayuno;
 - Aplicaciones no comerciales y similares.

 **¡ADVERTENCIA!** Cualquier componente eléctrico (enchufe, cable de alimentación, compresor, etc.) debe ser reemplazado por un agente de servicio certificado o personal de servicio calificado.

 **¡ADVERTENCIA!** La bombilla suministrada con este aparato es una “bombilla de lámpara de uso especial” que solo se puede utilizar con el aparato suministrado. Esta “lámpara de uso especial” no es utilizable para iluminación doméstica.¹⁾

El cable de alimentación no debe alargarse.

Asegúrese de que la clavija de alimentación no esté aplastada o dañada por la parte posterior del aparato.

Un enchufe de alimentación aplastado o dañado puede sobrecalentarse y provocar un incendio.

Asegúrese de que puede conectarse a la toma de corriente del aparato.

No tire del cable de red.

Si la toma de corriente está floja, no inserte el enchufe de alimentación. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.

No debe operar el aparato sin la lámpara.

Este aparato es pesado. Se debe tener cuidado al moverlo.

No retire ni toque los elementos del compartimiento del congelador si tiene las manos húmedas o mojadas, ya que esto podría causar abrasiones en la piel o quemaduras por congelación / congelación.

Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.

Uso diario

- No caliente las piezas de plástico del aparato.
- No coloque productos alimenticios directamente contra la pared posterior.
- Los alimentos congelados no deben volver a congelarse una vez que se hayan descongelado.

1) Si hay una luz en el compartimento.

- Almacene los alimentos congelados preenvasados de acuerdo con las instrucciones del fabricante de alimentos congelados.
- Las recomendaciones de almacenamiento de los fabricantes de electrodomésticos deben seguirse estrictamente. Consulte las instrucciones pertinentes.
- No coloque bebidas gaseosas carbonatadas en el compartimento del congelador, ya que crea presión en el recipiente, lo que podría causar que explote y dañe el aparato.¹⁾
- Los polos de hielo pueden causar quemaduras por congelación si se consumen directamente del aparato.¹⁾ Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones
- Abrir la puerta durante períodos prolongados puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
- Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y sistemas de drenaje accesibles.
- Limpiar los tanques de agua si no se han utilizado durante 48 h; Enjuague el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días.
- Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el refrigerador, de modo que no entren en contacto con otros alimentos ni se derramen sobre ellos.
- Los compartimientos de alimentos congelados de dos estrellas (si se presentan en el aparato) son adecuados para almacenar alimentos pre-congelados, almacenar o hacer helados y hacer cubitos de hielo.

1) Si hay un compartimento congelador.

2) Si hay un compartimento de almacenamiento de alimentos frescos.

- Los compartimentos de una, dos y tres estrellas (si están presentados en el aparato) no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.
- Si se deja el aparato vacío durante largos períodos de tiempo, apague, descongele, limpie, seque y deje la puerta abierta para evitar que el montaje se desarrolle dentro del aparato.

Cuidado y Limpieza

- Antes del mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- No limpie el aparato con objetos metálicos.
- No utilice objetos afilados para eliminar las heladas del aparato. Use un raspador de plástico.¹⁾
- Examine regularmente el drenaje en el refrigerador en busca de agua descongelada. Si es necesario, limpiar el desagüe. Si el desagüe está bloqueado, el agua se acumulará en la parte inferior del aparato.²⁾

Instalación

¡Importante! Para la conexión eléctrica, siga cuidadosamente las instrucciones dadas en párrafos específicos.

- Desembale el aparato y compruebe si hay daños en él. No conecte el aparato si está dañado. Reporte los posibles daños inmediatamente al lugar donde lo compró. En ese caso retener el embalaje.
- Es recomendable esperar al menos cuatro horas antes de conectar el aparato para permitir que el aceite regrese al compresor.

¹⁾ Si hay un compartimento congelador.

²⁾ Si hay un compartimento de almacenamiento de alimentos frescos.

- Debería haber una circulación de aire adecuada alrededor del aparato, ya que esto no conduce al sobrecalentamiento. Para lograr una ventilación suficiente, siga las instrucciones relevantes para la instalación.
- Siempre que sea posible, los separadores del producto deben estar contra una pared para evitar tocar o atrapar partes calientes (compresor, condensador) para evitar posibles quemaduras.
- El aparato no debe ubicarse cerca de radiadores o cocinas.
- Asegúrese de que se pueda acceder al enchufe de alimentación después de la instalación del aparato.

Servicio

- Cualquier trabajo eléctrico que se requiera para realizar el servicio técnico del aparato debe ser realizado por un electricista calificado o una persona competente.
- Este producto debe ser reparado por un Centro de Servicio autorizado, y solo deben usarse repuestos originales.

Ahorro de energía

- No ponga comida caliente en el aparato;
- No empaque los alimentos juntos ya que esto evita que el aire circule;
- Asegúrese de que la comida no toque la parte posterior del compartimento (s);
- Si la electricidad se apaga, no abra la (s) puerta (s);
- No abra la (s) puerta (s) con frecuencia;
- No mantenga las puertas abiertas por mucho tiempo;
- No coloque el termostato en temperaturas muy altas;
- Algunos accesorios, como los cajones, se pueden quitar para obtener un mayor volumen de almacenamiento y un menor consumo de energía.

Proteccion Ambiental

 Este aparato no contiene gases que podrían dañar la capa de ozono, ni en su circuito de refrigerante ni en los materiales de aislamiento. El aparato no debe desecharse junto con los residuos urbanos y la basura. La espuma de aislamiento contiene gases inflamables: el aparato debe desecharse de acuerdo con las regulaciones del aparato para obtener de las autoridades locales. Evite dañar la unidad de refrigeración, especialmente el intercambiador de calor. Los materiales utilizados en este aparato marcados con el símbolo  son reciclables.



El símbolo en el producto o en su empaque indica que este producto no puede ser tratado como basura doméstica. En su lugar, debe llevarse al punto de recogida apropiado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Al asegurarse de que este producto se elimine correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por el manejo inadecuado de los desechos de este producto. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con su consejo local, el servicio de eliminación de desechos domésticos o la tienda donde adquirió el producto.

Materiales de embalaje

Los materiales con el símbolo son reciclables. Deseche el embalaje en un recipiente de recogida adecuado para reciclarlo.

Eliminación del aparato.

1. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
2. Cortar el cable de alimentación y desecharlo.




 **¡ADVERTENCIA!** Durante el uso, servicio y eliminación del aparato, preste atención al similar símbolo que se encuentra en el lado izquierdo, que se encuentra en la parte posterior del mismo (panel trasero o compresor). Dicho símbolo será de color amarillo u orange.

Es símbolo de advertencia de riesgo de incendio. Hay materiales inflamables en las tuberías de refrigerante y compresor.

Esté alejado de la fuente de fuego durante el uso, servicio y eliminación.

Vista General

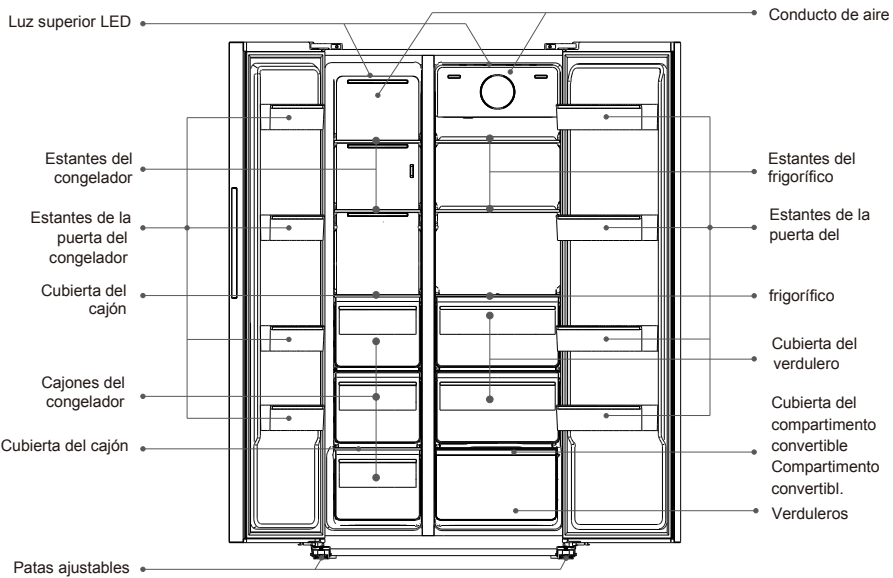

La imagen es solo de referencia, para obtener más información, consulte su electrodoméstico.


Instalación

Quitar las puertas


Herramienta requerida: Destornillador Phillips. Destornillador de hoja plana.

- Compruebe que el aparato esté desenchufado y vacío.
- Para quitar la puerta es necesario inclinar el aparato hacia atrás. Debe apoyar el aparato sobre algo sólido para que no resbale durante el proceso de retirada de la puerta.
- Todas las piezas extraídas deben guardarse para volver a colocar la puerta.
- No tienda el aparato plano, ya que podría dañar el sistema de refrigerante.
- Durante el montaje es mejor que manejen el aparato 2 personas.


1. Destornille la tapa de la bisagra con el destornillador Phillips.

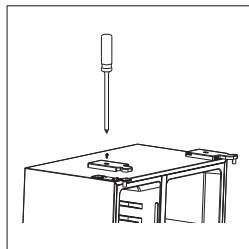

2. Desconecte el mazo de cables.

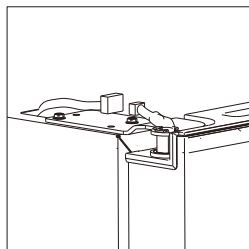


3. Destornille la bisagra superior.

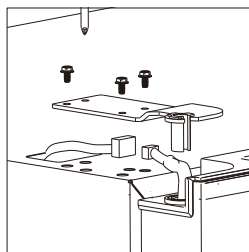


Instalación

4. Levante la puerta y apóyela sobre un soporte blando. Después retire la otra puerta siguiendo el mismo proceso.

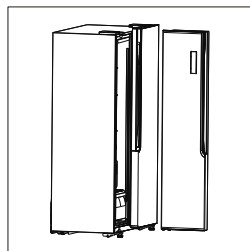

5. Destornille las bisagras inferiores.


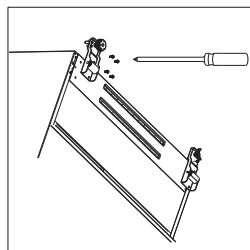


6. Después de posicionar el aparato, instale las puertas siguiendo el proceso inverso.

Instalación



Espacio necesario

- Deje espacio suficiente para abrir la puerta.
- Deje un espacio mínimo de 50 mm en ambos lados y detrás.

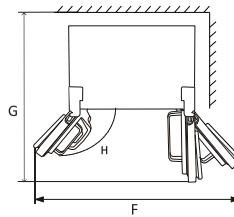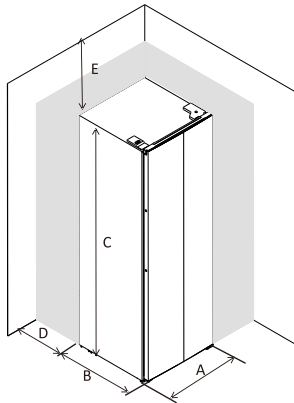

A	905
B	730
C	1770
D	min=50
E	min=50
F	1565
G	1220
H	140°

Nivelar el frigorífico

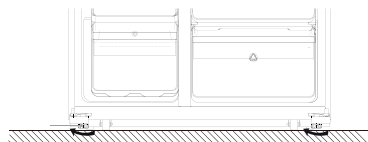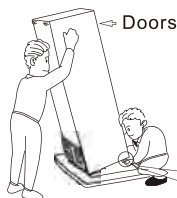

- Gire las patas en sentido de las agujas del reloj para levantarlos con la mano.
- Gire las patas en sentido contrario a las agujas del reloj para bajarlos con la mano.

Instalación

Colocación

Instale este aparato en un lugar en el que la temperatura ambiente corresponda a la clase de clima indicado en la placa de características del mismo:

para frigoríficos con clase de clima:

- templado extendido: este frigorífico está pensado para utilizarse con temperaturas ambiente de 10 °C a 32 °C; (SN)
- templado: este frigorífico está pensado para utilizarse con temperaturas ambiente de 16 °C a 32 °C;(N)
- subtropical: este frigorífico está pensado para utilizarse con temperaturas ambiente de 16 °C a 38 °C;(ST)
- tropical: este frigorífico está pensado para utilizarse con temperaturas ambiente de 16 °C a 43 °C;(T)

Ubicación

El aparato debe instalarse alejado de las fuentes de calor como radiadores, calderas, la luz solar directa, etc. Debe asegurarse de que el aire pueda circular libremente por la parte trasera del mismo. Para asegurar el mejor rendimiento, si el aparato se coloca debajo de un armario suspendido en la pared, la distancia mínima que hay entre la parte superior del aparato y el armario debe ser de un mínimo de 50 mm. Sin embargo, lo ideal es que el aparato no se coloque debajo de armarios suspendidos. El aparato puede nivelarse con precisión por medio de una o más de las patas ajustables de su parte inferior.

Este frigorífico no está pensado para usarse empotrado;


 **¡Atención!** El aparato debe poder desconectarse de la alimentación eléctrica; por lo tanto, el enchufe debe estar fácilmente accesible después de la instalación.

Conexión eléctrica

Antes de enchufarlo compruebe que el voltaje y la frecuencia indicados en la placa de características coincidan con los de su instalación doméstica. El aparato debe estar conectado a tierra. El enchufe del cable de alimentación tiene un contacto para este propósito. Si la toma de corriente no está conectada a tierra, conecte el aparato a una puesta a tierra independiente que cumpla con las normas actuales y consulte con un electricista cualificado. El fabricante rechaza cualquier responsabilidad si no se cumplen las precauciones de seguridad anteriores. Este aparato cumple con las directivas CEE.

Uso Diario

Panel de control

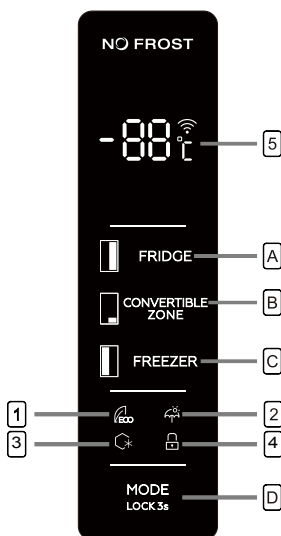

Botones

- A** Pulse para regular la temperatura del compartimento frigorífico (lado derecho) de 2 °C a 8 °C y apagado (- -)
- B** Pulse para regular la temperatura de la zona convertible de 5 °C a -3 °C y apagado (- -) refrigeración
- C** Presione para ajustar la temperatura del compartimento del congelador (lado izquierdo) de -14 °C a -22 °C.
- D** Pulse para seleccionar el modo de funcionamiento entre ECO, VACACIONES, SUPER FREEZE y CONFIGURACIÓN DEL USUARIO (sin símbolo en la pantalla). Presione el botón 3SEC y manténgalo presionado durante 3 segundos para bloquear otros botones. Mantenga presionado durante 3 segundos para desbloquear los otros tres botones.

Display

1 ECO Mode

Pulse Mode para escoger el modo ECO, el icono ECO se ilumina fijo después de hacer intermitencia durante 5 seg. La temperatura se fija en 6 C en el compartimento del frigorífico y -16 C en el del congelador en el modo ECO, el botón "Freezer" y el "Fridge" no funcionarán, mientras que el icono ECO hará intermitencia tres veces en alarma. La temperatura del compartimento convertible puede ajustarse libremente operando el ajuste de temperatura de la zona convertible.

Salir del modo ECO:

Escoja el modo, sale del modo ECO después de 5 seg. y entra en el modo seleccionado.

2 Modo HOLIDAY (Vacaciones)

Pulse Mode para escoger el modo Holiday, el icono se ilumina fijo después de hacer intermitencia durante 5 seg. y entra en el modo Holiday. La temperatura se fija en 17 C en el compartimento del frigorífico, el botón "Fridge" no funciona, mientras que el icono Holiday hará intermitencia tres veces en alarma. La temperatura del compartimento del congelador y del compartimento convertible puede ajustarse libremente. Salir del modo Holiday:

Escoja el modo, sale del modo Holiday después de 5 seg. y entra en el modo seleccionado.

3 Modo **SUPER FREEZING**

Escoja el modo, el icono se ilumina fijo después de hacer intermitencia durante 5 seg y entra en el modo Freezing. Modo Freezing:

La temperatura se fija en -25 °C en el compartimento del congelador, el botón "Freezer" no funciona, mientras que el icono de congelación hará intermitencia tres veces en alarma.

La temperatura del compartimento del frigorífico y del compartimento convertible puede ajustarse libremente.

Salir del modo Freezing:

cumpliendo con las condiciones siguientes.

- Salir manualmente del modo Freezing.
- Periodo de congelación superior a 50 horas.

4 BLOQUEO, el símbolo se encenderá si los botones están bloqueados..

5 La indicación **TEMPERATURE**, muestra la temperatura ajustada de la zona del frigorífico/ zona convertible/ zona del congelador.

Alarma de puerta abierta

Cuando se deje abierta alguna puerta o no esté bien cerrada durante 60 segundos, sonará una alarma. Cuando cierre bien la puerta del frigorífico cesará la alarma.

Si la puerta no está bien cerrada, la alarma sonará cada 30 segundos hasta que las puertas estén bien cerradas.

Si las puertas están abiertas durante 10 minutos seguidos, la luz LED interna se apagará automáticamente.

Bloqueo de seguridad para niños

Esta función está pensada para evitar que los niños operen el aparato.

- Para activar la función, mantenga pulsado LOCK 3s durante 3 segundos. La luz indicadora de  bloqueo se iluminará, indicando que la función de bloqueo de seguridad está activada.
- Para desactivar la función, mantenga pulsado LOCK 3s durante 3 segundos. La luz indicadora de  desbloqueo se iluminará, indicando que la función de bloqueo de seguridad está desactivada.

Uso Diario

Uso por primera vez Limpieza del interior

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lave el interior y todos los accesorios internos con agua tibia y un poco de jabón neutro, para eliminar el olor típico de un producto nuevo, luego séquelo bien. ¡Importante! No use detergentes o polvos abrasivos ya que dañarán el acabado.

Uso diario

Coloque los diferentes alimentos en los distintos compartimentos, de acuerdo con la tabla siguiente

Compartimento del frigorífico	Tipo de alimentos
Puerta o estantes del frigorífico	• Alimentos con conservantes naturales, como mermeladas, zumos, bebidas, condimentos. • No almacene alimentos que caducan.
Estante más frías (estante de las ensaladas)	• Las frutas, hierbas y verduras deben colocarse por separado en el compartimento del enfriador. • No almacene plátanos, cebollas, patatas, ajo en el refrigerador:
Estante del frigorífico – en medio	• Productos lácteos, huevos, pasteles, pasta, pizza • Alimentos que no necesitan cocinarse, como alimentos listos para comer, fiambres, restos de comida.
Zona Húmeda	• Bloquear humedad y fresco. • Prolongar el tiempo de conservación • Frutas y verduras
Compartimento universal	• 3 °C/5 °C: frutas frescas, verduras. • 0 °C/2 °C: bebidas, cerveza, vino tinto. • -3°C/-1°C: refrigeración de alimentos para almacenamiento a corto plazo, como carne cruda, pescado, marisco, albóndigas.
Compartimento de congelación	• Alimentos para almacenar mucho tiempo • Mariscos, pez, carne, albóndigas, platos cocinados congelados

Descongelación

Los alimentos ultracongelados o congelados, antes de ser utilizados, pueden descongelarse en el compartimento frigorífico a temperatura ambiente, según el tiempo necesario para esta operación.

Los trozos pequeños incluso se pueden cocinar incluso estando congelados, directamente del congelador. En este caso, la

Uso Diario

cocción llevará más tiempo.

Cubos de hielo

Este aparato puede estar equipado de una o más cubiteras para hacer hielo.

Accesorios


estanterías móviles

Las paredes del frigorífico están provistas de una serie de correderas para poder colocarlas como se desee.

Colocación de los estantes de la puerta

Para permitir el almacenamiento de paquetes de alimentos de varios tamaños, los estantes de la puerta se pueden colocar a diferentes alturas. Para realizar estos ajustes, proceda de la siguiente manera: tire gradualmente del porche en la dirección de las flechas hasta que se suelte, luego vuelva a colocarlo según sea necesario.

Recomendaciones de ajustes de temperatura

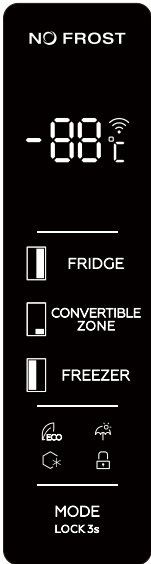Recomendaciones de ajustes de temperatura		
Temperatura del entorno	Ajuste de temperatura	
Verano (Más de 38°C)		Frigorífico fijado en 2°C
		Congelador fijado en -20°C
Normal		Frigorífico fijado en 4°C
		20 fijado en -18°C
Invierno (Menos de 16 °C)		Frigorífico fijado en 5°C
		20 fijado en -18°C

- La información anterior proporciona a los usuarios recomendación del ajuste de la temperatura.

Efectos en los alimentos almacenados

- Con el ajuste recomendado, el tiempo máximo de conservación en el frigorífico es de 3 días.
- Con el ajuste recomendado, el tiempo máximo de conservación en el congelador es de 1 mes.
- El tiempo máximo de conservación puede ser inferior con otros ajustes.

Uso Diario

Trucos y consejos útiles

Consejos para la congelación

Aquí le ofrecemos algunos consejos importantes para obtener el máximo rendimiento del proceso de congelación:

- La cantidad máxima de alimentos que pueden congelarse en 24 horas se indica en la placa de características.
- El proceso de congelación dura 24 horas: durante este periodo no deben congelarse más alimentos.
- Solo deben congelarse alimentos de la máxima calidad, frescos y limpiados a fondo.
- Divida los alimentos en porciones pequeñas para que puedan congelarse rápida y totalmente y para que después pueda descongelarse solo la cantidad necesaria.
- Envuelva los alimentos en papel aluminio o film de polietileno y compruebe que los paquetes sean herméticos.
- No permita que los alimentos frescos, sin congelar, entren en contacto con los que ya están congelados, para evitar que aumente la temperatura de éstos.
- Los alimentos poco grasos se conservan mejor y durante más tiempo que los más grasos; la sal reduce el tiempo de conservación de los alimentos.
- Los helados con base de agua, si se consumen inmediatamente después de sacarlos del congelador, pueden causar quemaduras por congelación en la piel.
- Es conveniente indicar la fecha de congelación en cada paquete, para que pueda controlar el tiempo de almacenamiento.

Consejos para almacenar alimentos congelados

Para obtener el mejor rendimiento de este aparato:

- Compruebe que los alimentos comprados congelados han sido conservados adecuadamente en el comercio.
- Los alimentos congelados deben introducirse en el congelador después de comprarlos, lo antes posible.
- No abra la puerta con frecuencia ni la deje abierta más tiempo del necesario.
- Una vez descongelados, los alimentos se deterioran rápidamente y no pueden volver a congelarse.
- No debe superar el tiempo de conservación indicado por el fabricante.

Consejos para almacenar alimentos congelados

Para obtener el mejor rendimiento de esta unidad, debe

- asegurarse de que el minorista haya almacenado correctamente los alimentos comercialmente congelados;
- asegurarse de que los alimentos congelados se transfieran del almacén de alimentos al congelador en el menor tiempo posible;
- No abra la puerta con frecuencia ni la deje abierta más tiempo del necesario;
- Una vez descongelados, los alimentos se deterioran rápidamente y no se pueden volver a congelar;
- No exceda el período de almacenamiento indicado por el fabricante de alimentos.

Consejos para refrigerar alimentos frescos

Para un mejor rendimiento:

- No almacene alimentos calientes o líquidos evaporados en el refrigerador.
- Cubrir o envolver alimentos, especialmente si tienen un sabor fuerte

Consejos de enfriamiento

Consejos útiles:

- De marca (todos los tipos): envuélvalos en bolsas de polietileno y colóquelos en estantes de vidrio sobre el cajón de verduras.
- Para estar seguro, almacene de esta manera solo uno o dos días como máximo.
- Alimentos cocinados, platos fríos, etc...: deben estar tapados y pueden colocarse en cualquier estante.
- Frutas y verduras: deben limpiarse y secarse y depositarse en el cajón previsto a tal efecto.
- Queso y mantequilla: deben colocarse en envases cerrados o envueltos en aluminio para evitar el contacto con el aire.
- Botella de leche: debe taparse y colocarse en los estantes de la puerta.
- Las bananas, las papas, las cebollas y el ajo, si no están empacados, no deben colocarse en el refrigerador.

Uso Diario

Limpieza

Por motivos de higiene, el interior del aparato, incluidos los accesorios interiores, deben limpiarse regularmente.

Limpieza

Por motivos de higiene, el interior del aparato, incluidos los accesorios interiores, deben limpiarse regularmente.



¡Precaución! El aparato debe estar desconectado de la corriente durante la limpieza. ¡Peligro de electrocución!

Antes de limpiarlo, debe apagarse el aparato y desenchufarse de la corriente o bien apagarse o extraerse el disyuntor o fusible. No limpie nunca el aparato con un limpiador de vapor. ¡La humedad puede acumularse en los componentes eléctricos, existe peligro de electrocución! Los vapores calientes pueden provocar daños en las piezas de plástico. El aparato debe estar seco antes de volver a ponerse en marcha.

¡Importante! Los aceites etéreos y los disolventes orgánicos pueden atacar las piezas de plástico, p. ej. el zumo de limón o el jugo de la piel de naranja, el ácido butírico, los limpiadores que contienen ácido acético.

- No permita que dichas sustancias entren en contacto con partes del aparato.
 - No utilice limpiadores abrasivos.
 - Extraiga los alimentos del congelador. Guárdelos en un lugar fresco, bien cubiertos.
 - Apague el aparato y desenchufe de la corriente o bien apague o extraiga el disyuntor o fusible.
 - Limpie el aparato y los accesorios interiores con un paño y agua tibia.
 - Después de limpiar, aclare con agua limpia y seque frotando.
 - La acumulación de polvo en el condensador aumenta el consumo de energía.
- Por este motivo, limpie a fondo el condensador de la parte trasera del aparato, una vez al año, con una aspiradora o un cepillo suave.
- Cuando esté todo seco, ponga de nuevo en marcha el aparato.

Uso Diario

Resolución de problemas

¡Precaución! Antes de la solución de problemas, desconecte de la corriente.

La solución de problemas no incluida en este manual debe realizarla, exclusivamente, un electricista cualificado o una persona competente.

¡Importante! Durante el funcionamiento normal se producen algunos ruidos (compresor, circulación de refrigerante).

El aparato no funciona	El enchufe de alimentación no está enchufado o está flojo.	Conecte el enchufe de alimentación.
	El fusible se ha fundido o es defectuoso.	Compruebe el fusible y cámbielo, si es necesario.
	La toma de corriente es defectuosa.	Los funcionamientos anómalos de la red deben ser reparados por un electricista.
El aparato congela demasiado	La temperatura está ajustada demasiado fría o el aparato funciona con el ajuste MAX.	Ponga el regulador de temperatura en una posición menos fría, temporalmente.
Los alimentos no se congelan lo suficiente.	La temperatura no está correctamente ajustada.	Consulte la sección inicial Ajuste de la temperatura.
	La puerta se ha abierto demasiado tiempo.	Abra la puerta solo el tiempo necesario.
	Se ha introducido en el aparato una gran cantidad de alimentos calientes durante las últimas 24 horas.	Ponga la regulación de la temperatura en una posición más fría, temporalmente.
	El aparato se encuentra cerca de una fuente de calor.	Consulte la sección de ubicación de la instalación.
Acumulación intensa de hielo en la junta de la puerta.	La junta de la puerta no es hermética.	Caliente con cuidado las zonas con fugas de la junta de la puerta usando un secador de cabello (en un ajuste frío). Al mismo tiempo, moldee con la mano la junta de la puerta calentada, para que ajuste correctamente.
Ruido inusual.	El aparato no está nivelado.	Regule de nuevo las patas.
	El aparato toca la pared u otros objetos.	Mueva ligeramente el aparato.
	Un componente, p. ej. un tubo de la parte trasera del aparato toca otra parte del mismo o la pared.	Si es necesario, curve con cuidado el componente para separarlo.
Los paneles izdo y derecho están calientes	Es completamente normal	Use guantes si hace falta

Si la avería vuelve a aparecer, contactar con el Centro de Asistencia Técnica.

Estos datos son necesarios para ayudarte de forma rápida y correcta. Escriba aquí los datos requeridos, vea la placa de datos.

Anexo al manual de instrucciones

Las funciones mencionadas a continuación no sirven para todos los modelos, este folleto es solo una referencia.

Esta lista proporciona todos los requisitos de diseño ecológico (según el Reglamento (UE) 2019/2019 sobre diseño ecológico y el Reglamento (UE) 2019/2016 sobre etiquetado energético, si dichos requisitos son aplicables a su producto.

Este frigorífico no ha sido diseñado para ser integrado en un mueble, a no ser que se indique lo contrario en el manual de instrucciones.

Los cajones, cestas y estantes deben mantenerse en la posición actual a no ser que se indique otra cosa en este documento.

Las puertas y tapas del frigorífico deberán retirarse antes de desecharlo, para evitar que niños o animales puedan quedar atrapados en su interior.

Ajustes recomendados:

Refrigerator compartment: +4°C

Freezer compartment: -18°C

FAST FREEZE

Se recomienda usar esta función cuando se coloque una gran cantidad de alimentos para congelar en el congelador. 24 horas antes de congelar alimentos frescos, pulse el botón "Fast Freeze" para activar la función de congelación rápida. Cuando se active esta función, se encenderá el indicador "Fast Freeze". Cuando hayan transcurrido las 24 horas, coloque los alimentos a congelar en el congelador. Esta función se desactiva automáticamente al cabo de 72 horas; también se puede desactivar manualmente pulsando el botón "Fast Freeze".

ENFRIAMIENTO RÁPIDO

Con la función de enfriamiento rápido es posible aumentar la capacidad de refrigeración del frigorífico. Se recomienda usar esta función cuando se coloque una gran cantidad de alimentos en el frigorífico. Para activar la función de enfriamiento rápido, pulse el botón "Fast Cool". Cuando se active esta función, se encenderá el

indicador "Fast Cool". Esta función se desactiva automáticamente al cabo de 6 horas; también se puede desactivar manualmente pulsando el botón "Fast Cool".

Cómo almacenar los alimentos:

Para evitar el desperdicio de alimentos, consulte la configuración y los tiempos de almacenamiento recomendados:

Frigorífico: Los diferentes alimentos, especialmente frutas y verduras, tienen diferentes temperaturas de almacenamiento. El tiempo de almacenamiento es de entre 1 y 3 días (con el ajuste de temperatura "medio").

Freezer compartment: 1 week (temp setting: Min) and 1 month (temp setting: Max)

Para optimizar la velocidad de congelación y obtener más espacio de almacenamiento, el congelador se puede utilizar sin los cajones que incorpora.

La cantidad de alimentos frescos que se pueden congelar en un período de tiempo específico se indica en la placa de características técnicas. Load limits are determined by baskets, flaps, drawers, shelves etc. Make sure that these components can still close easily after loading.

Para evitar el desperdicio de alimentos, consulte la configuración y los tiempos de almacenamiento recomendados en el manual del usuario.

La información sobre el modelo se puede obtener escaneando el código QR impreso en la etiqueta energética.

Dicha etiqueta también incluye el identificador del modelo, que se puede utilizar para consultar el portal de registro en:

<https://eprel.ec.europa.eu>

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética G (si está incluida).