


Corberó

Frigorífico Side by Side Con congelador NO FROST Manual de Instrucciones

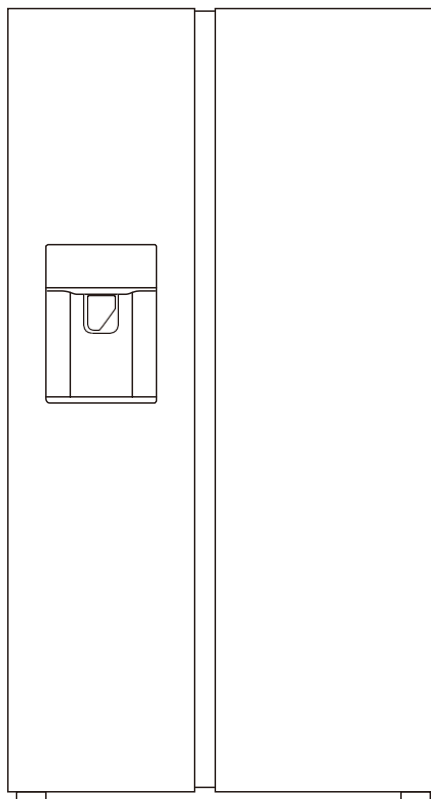

CFSBSH830NFXICE

Para asegurar un uso correcto de este aparato y para su seguridad, por favor, lea este manual completamente antes de empezar a utilizar el dispositivo.

Por su seguridad y para garantizar el uso correcto, antes de instalar y utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente este manual del usuario, incluidos sus consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes innecesarios, es importante asegurarse de que todas las personas que usan el aparato estén completamente familiarizadas con su funcionamiento y características de seguridad. Guarde estas instrucciones y asegúrese de que permanezcan con el dispositivo si se mueve o se vende, para que todos los que lo usen durante toda su vida útil estén informados adecuadamente sobre el uso y la seguridad del dispositivo.

Para la seguridad de la vida y la propiedad, mantenga las precauciones de estas instrucciones del usuario, ya que el fabricante no es responsable de los daños causados por la omisión.

Seguridad de niños y personas vulnerables.

- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo de manera segura y entienden el peligro involucrado
- Los niños de 3 a 8 años de edad pueden cargar y descargar este aparato.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario a menos que tengan una edad de 8 años o más y estén supervisados.
- Mantenga todos los envases lejos de los niños. Existe riesgo de asfixia.

- Si está desechando el aparato, saque el enchufe de la toma de corriente, corte el cable de conexión (lo más cerca que pueda del aparato) y retire la puerta para evitar que los niños sufran una descarga eléctrica se caigan o se cierren.
- Si este dispositivo con sellos magnéticos para puerta reemplaza un dispositivo más antiguo que tiene un seguro de resorte (pestillo) en la puerta o tapa, asegúrese de que no se pueda usar ese resorte antes de desechar el dispositivo viejo. Esto evitará que se convierta en una trampa mortal para un niño.

Seguridad general

-  **¡ADVERTENCIA!** Mantenga las aberturas de ventilación, en el gabinete del aparato o en la estructura incorporada, sin obstrucciones.
-  **¡ADVERTENCIA!** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.
-  **¡ADVERTENCIA!** No dañe el circuito de refrigerante.
-  **¡ADVERTENCIA!** No use otros aparatos eléctricos (como los fabricantes de helados) dentro de aparatos de refrigeración, a menos que estén aprobados para este propósito por el fabricante.
-  **¡ADVERTENCIA!** No toque la bombilla si ha estado encendida durante un largo período de tiempo porque podría estar muy caliente.¹⁾
-  **¡ADVERTENCIA!** Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.
-  **¡ADVERTENCIA!** No ubique múltiples enchufes portátiles o proveedores de energía portátiles en la parte posterior del dispositivo.

¹⁾ Si hay una luz en el compartimento.

- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propelente inflamable en este aparato.
- El isobutano refrigerante (R-600a) está contenido dentro del circuito de refrigerante del aparato, un gas natural con un alto nivel de compatibilidad ambiental, que sin embargo es inflamable.
- Durante el transporte y la instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito de refrigerante se dañe.
 - Vaciar llamas abiertas y fuentes de ignición.
 - ventile bien la habitación en la que se encuentra el aparato
- Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto de alguna manera. Cualquier daño al cable puede provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como
 - áreas de cocina de taff en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - armar casas y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - Entornos desayuno;
 - Aplicaciones no comerciales y similares.

 **¡ADVERTENCIA!** Cualquier componente eléctrico (enchufe, cable de alimentación, compresor, etc.) debe ser reemplazado por un agente de servicio certificado o personal de servicio calificado.

 **¡ADVERTENCIA!** La bombilla suministrada con este aparato es una “bombilla de lámpara de uso especial” que solo se puede utilizar con el aparato suministrado. Esta “lámpara de uso especial” no es utilizable para iluminación doméstica.¹⁾

El cable de alimentación no debe alargarse.

Asegúrese de que la clavija de alimentación no esté aplastada o dañada por la parte posterior del aparato.

Un enchufe de alimentación aplastado o dañado puede sobrecalentarse y provocar un incendio.

Asegúrese de que puede conectarse a la toma de corriente del aparato.

No tire del cable de red.

Si la toma de corriente está floja, no inserte el enchufe de alimentación. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.

No debe operar el aparato sin la lámpara.

Este aparato es pesado. Se debe tener cuidado al moverlo.

No retire ni toque los elementos del compartimiento del congelador si tiene las manos húmedas o mojadas, ya que esto podría causar abrasiones en la piel o quemaduras por congelación / congelación.

Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.

Uso diario

- No caliente las piezas de plástico del aparato.
- No coloque productos alimenticios directamente contra la pared posterior.
- Los alimentos congelados no deben volver a congelarse una vez que se hayan descongelado.

1) Si hay una luz en el compartimento.

- Almacene los alimentos congelados preenvasados de acuerdo con las instrucciones del fabricante de alimentos congelados.
- Las recomendaciones de almacenamiento de los fabricantes de electrodomésticos deben seguirse estrictamente. Consulte las instrucciones pertinentes.
- No coloque bebidas gaseosas carbonatadas en el compartimento del congelador, ya que crea presión en el recipiente, lo que podría causar que explote y dañe el aparato.¹⁾
- Los polos de hielo pueden causar quemaduras por congelación si se consumen directamente del aparato.¹⁾ Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones
- Abrir la puerta durante períodos prolongados puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
- Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y sistemas de drenaje accesibles.
- Limpiar los tanques de agua si no se han utilizado durante 48 h; Enjuague el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días.
- Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el refrigerador, de modo que no entren en contacto con otros alimentos ni se derramen sobre ellos.
- Los compartimientos de alimentos congelados de dos estrellas (si se presentan en el aparato) son adecuados para almacenar alimentos pre-congelados, almacenar o hacer helados y hacer cubitos de hielo.

1) Si hay un compartimento congelador.

2) Si hay un compartimento de almacenamiento de alimentos frescos.

- Los compartimentos de una, dos y tres estrellas (si están presentados en el aparato) no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.
- Si se deja el aparato vacío durante largos períodos de tiempo, apague, descongele, limpie, seque y deje la puerta abierta para evitar que el montaje se desarrolle dentro del aparato.

Cuidado y Limpieza

- Antes del mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- No limpie el aparato con objetos metálicos.
- No utilice objetos afilados para eliminar las heladas del aparato. Use un raspador de plástico.¹⁾
- Examine regularmente el drenaje en el refrigerador en busca de agua descongelada. Si es necesario, limpiar el desagüe. Si el desagüe está bloqueado, el agua se acumulará en la parte inferior del aparato.²⁾

Instalación

¡Importante! Para la conexión eléctrica, siga cuidadosamente las instrucciones dadas en párrafos específicos.

- Desembale el aparato y compruebe si hay daños en él. No conecte el aparato si está dañado. Reporte los posibles daños inmediatamente al lugar donde lo compró. En ese caso retener el embalaje.
- Es recomendable esperar al menos cuatro horas antes de conectar el aparato para permitir que el aceite regrese al compresor.

¹⁾ Si hay un compartimento congelador.

²⁾ Si hay un compartimento de almacenamiento de alimentos frescos.

- Debería haber una circulación de aire adecuada alrededor del aparato, ya que esto no conduce al sobrecalentamiento. Para lograr una ventilación suficiente, siga las instrucciones relevantes para la instalación.
- Siempre que sea posible, los separadores del producto deben estar contra una pared para evitar tocar o atrapar partes calientes (compresor, condensador) para evitar posibles quemaduras.
- El aparato no debe ubicarse cerca de radiadores o cocinas.
- Asegúrese de que se pueda acceder al enchufe de alimentación después de la instalación del aparato.

Servicio

- Cualquier trabajo eléctrico que se requiera para realizar el servicio técnico del aparato debe ser realizado por un electricista calificado o una persona competente.
- Este producto debe ser reparado por un Centro de Servicio autorizado, y solo deben usarse repuestos originales.

Ahorro de energía

- No ponga comida caliente en el aparato;
- No empaque los alimentos juntos ya que esto evita que el aire circule;
- Asegúrese de que la comida no toque la parte posterior del compartimento (s);
- Si la electricidad se apaga, no abra la (s) puerta (s);
- No abra la (s) puerta (s) con frecuencia;
- No mantenga las puertas abiertas por mucho tiempo;
- No coloque el termostato en temperaturas muy altas;
- Algunos accesorios, como los cajones, se pueden quitar para obtener un mayor volumen de almacenamiento y un menor consumo de energía.

Proteccion Ambiental

 Este aparato no contiene gases que podrían dañar la capa de ozono, ni en su circuito de refrigerante ni en los materiales de aislamiento. El aparato no debe desecharse junto con los residuos urbanos y la basura. La espuma de aislamiento contiene gases inflamables: el aparato debe desecharse de acuerdo con las regulaciones del aparato para obtener de las autoridades locales. Evite dañar la unidad de refrigeración, especialmente el intercambiador de calor. Los materiales utilizados en este aparato marcados con el símbolo  son reciclables.



El símbolo en el producto o en su empaque indica que este producto no puede ser tratado como basura doméstica. En su lugar, debe llevarse al punto de recogida apropiado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Al asegurarse de que este producto se elimine correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por el manejo inadecuado de los desechos de este producto. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con su consejo local, el servicio de eliminación de desechos domésticos o la tienda donde adquirió el producto.

Materiales de embalaje

Los materiales con el símbolo son reciclables. Deseche el embalaje en un recipiente de recogida adecuado para reciclarlo.

Eliminación del aparato.

1. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
2. Cortar el cable de alimentación y desecharlo.




 **¡ADVERTENCIA!** Durante el uso, servicio y eliminación del aparato, preste atención al similar símbolo que se encuentra en el lado izquierdo, que se encuentra en la parte posterior del mismo (panel trasero o compresor). Dicho símbolo será de color amarillo u orange.


Es símbolo de advertencia de riesgo de incendio. Hay materiales inflamables en las tuberías de refrigerante y compresor.

Esté alejado de la fuente de fuego durante el uso, servicio y eliminación.


Vista General

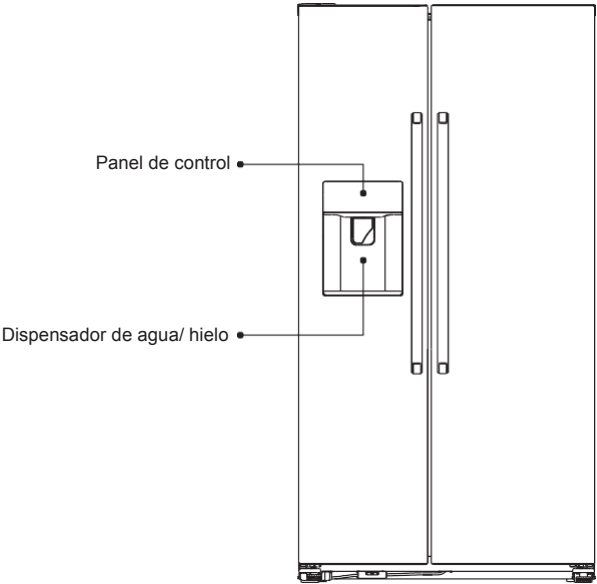

(Retirar la cubierta metálica del compartimento del compresor)

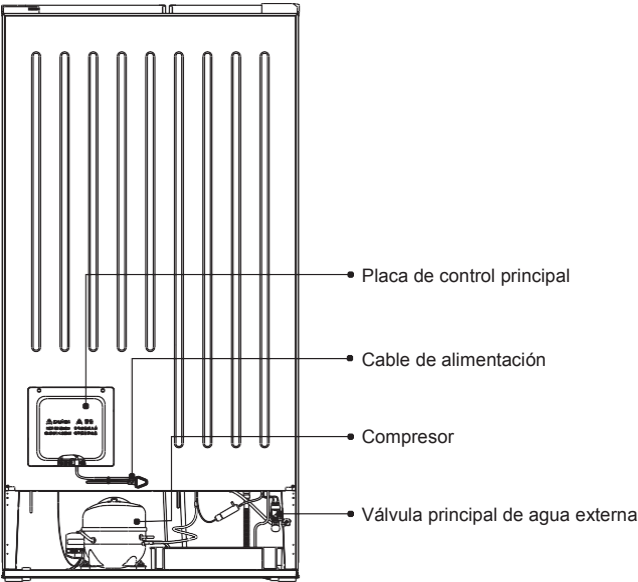

Vista General

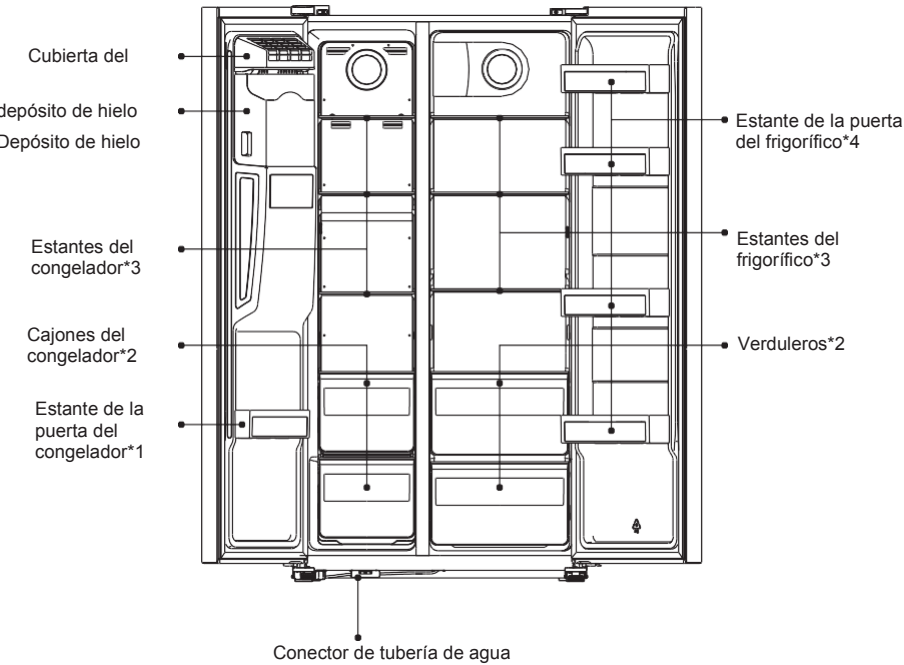

Esta ilustración solo es orientativa, compruebe los materiales en el apéndice detallado.

Instalación

Accesorios de productos




Piezas de la tubería de agua * 1



Filtro de agua * 1



Conector de la tubería de agua*1
Conector del filtro de agua*2
Clips antideslizantes *8

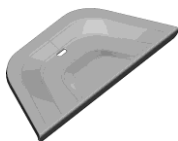

Bandeja de agua del dispensador * 1




Manual del usuario * 1

Quitar las puertas


Tool required: Philips screwdriver, Flat bladed screwdriver.

Herramienta requerida: destornillador Phillips, destornillador de hoja plana, llave hexagonal.

1. Asegúrese de que el frigorífico esté vacío y desenchufado. Para quitar la puerta es necesario inclinar el aparato hacia atrás. Debe apoyar el aparato sobre algo sólido para que no resbale durante el proceso de cambio de la puerta. Todas las piezas extraídas deben guardarse para volver a colocar la puerta. No tienda el aparato plano, ya que podría dañar el sistema de refrigerante. Durante el montaje es mejor que manejen el aparato 2 personas.

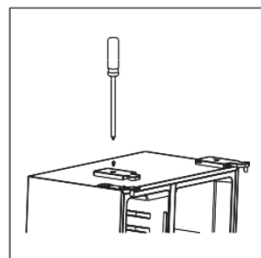


2. Desconecte los cables.



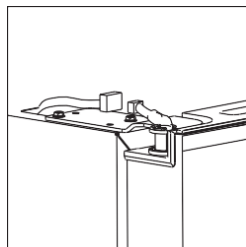


Instalación

3. Destornille la bisagra superior

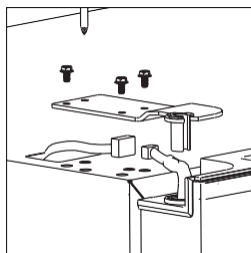


4. Hay un conector de tubería de agua en la parte inferior del frigorífico y congelador. Retírelo de la cubierta protectora, desconecte de la tubería de agua y recuerde extraer la tubería de agua de la bisagra inferior.

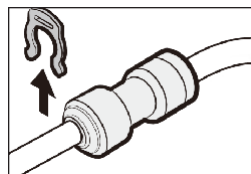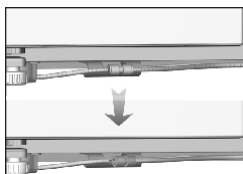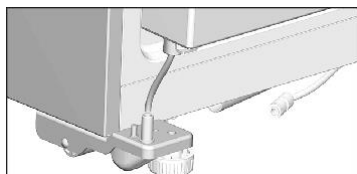

5. Levante la puerta y apóyela sobre un soporte blando. Después retire la otra puerta siguiendo el mismo proceso.



6. Destornille las bisagras inferiores.


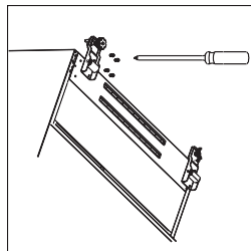


7. Después de posicionar el aparato, instale las puertas siguiendo el proceso inverso.

Instalación



Espacio necesario

- Deje espacio suficiente para abrir la puerta.
- Deje un espacio mínimo de 50 mm en ambos lados y detrás.

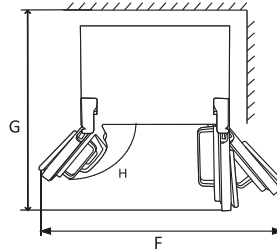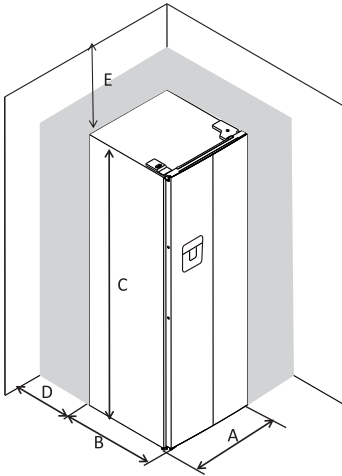

A	900
B	660
C	1770
D	min=50
E	min=50
F	1800
G	1560
H	135°

Nivelación del frigorífico

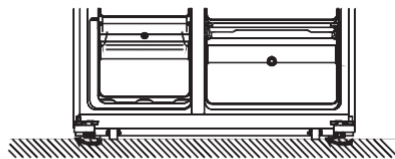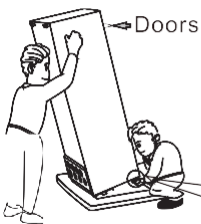

- Clockwise rotate feet to heighten them by hand.
- Anticlockwise rotate feet to lower them by hand.

Colocación

Instale este aparato en un lugar en el que la temperatura ambiente corresponda a la clase de clima indicado en la placa de características del mismo:

para frigoríficos con clase de clima:

- templado extendido: este frigorífico está pensado para utilizarse con temperaturas ambiente de 10 °C a 32 °C; (SN)
- templado: este frigorífico está pensado para utilizarse con temperaturas ambiente de 16 °C a 32 °C; (N)
- subtropical: este frigorífico está pensado para utilizarse con temperaturas ambiente de 16 °C a 38 °C; (ST)
- tropical: este frigorífico está pensado para utilizarse con temperaturas ambiente de 16 °C a 43 °C; (T)

Ubicación

El aparato debe instalarse alejado de las fuentes de calor como radiadores, calderas, la luz solar directa, etc. Debe asegurarse de que el aire pueda circular libremente por la parte trasera del mismo. Para asegurar el mejor rendimiento, si el aparato se coloca debajo de un armario suspendido en la pared, la distancia mínima que hay entre la parte superior del aparato y el armario debe ser de un mínimo de 50 mm. Sin embargo, lo ideal es que el aparato no se coloque debajo de armarios suspendidos. El aparato puede nivelarse con precisión por medio de una o más de las patas ajustables de su parte inferior.

Este frigorífico no está pensado para usarse empotrado;



¡Atención! El aparato debe poder desconectarse de la alimentación eléctrica; por lo tanto, el enchufe debe estar fácilmente accesible después de la instalación.

Conexión eléctrica

Antes de enchufarlo compruebe que el voltaje y la frecuencia indicados en la placa de características coincidan con los de su instalación doméstica. El aparato debe estar conectado a tierra. El enchufe del cable de alimentación tiene un contacto para este propósito. Si la toma de corriente no está conectada a tierra, conecte el aparato a una puesta a tierra independiente que cumpla con las normas actuales y consulte con un electricista cualificado.


El fabricante rechaza cualquier responsabilidad si no se cumplen las precauciones de seguridad anteriores. Este aparato cumple con las directivas CEE.

Uso Diario


¡Importante!

Cómo instalar el filtro de agua y la tubería de agua


1. Antes de instalar el filtro, debe lavarse con agua durante 5 minutos o con 5 l de agua para asegurarse de eliminar la suciedad del filtro.

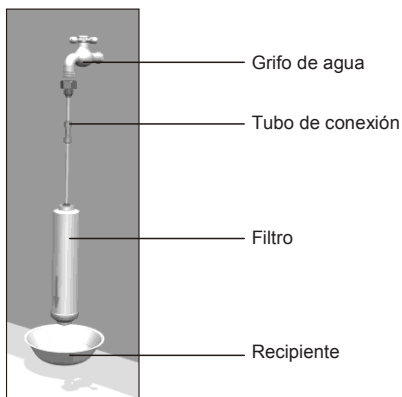

2. Abra la puerta del frigorífico y extraiga los verduleros.

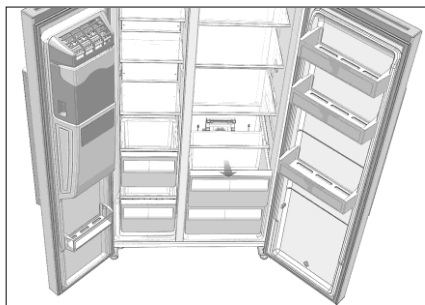


3. Extraiga los tapones de goma de ambos lados del depósito de agua.

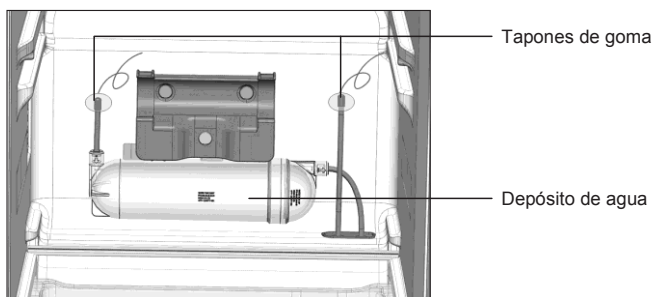


Uso Diario


4. Extraiga el filtro de agua de la bolsa de accesorios, inserte los conectores en ambos lados del filtro, después conecte la tubería de agua y fíjela en los clips antideslizantes (compruebe la dirección de la flecha del filtro)

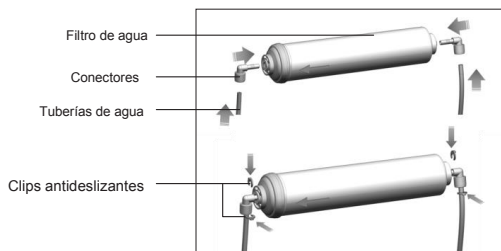


5. Monte las piezas del filtro de agua con la abrazadera de fijación sobre el depósito de agua y conecte las tuberías de agua del depósito de agua con el filtro de agua.

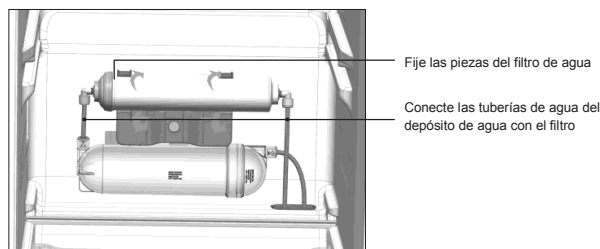

6. Extraiga el tapón de goma. Conecte la parte de la tubería de agua a la válvula principal en la cubierta del compresor con el conector y recuerde insertar los clips antideslizantes, después conecte el extremo de la tubería de agua con la rosca al grifo de agua.

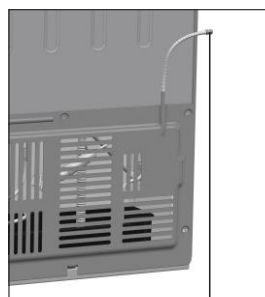

Extraiga el tapón de goma

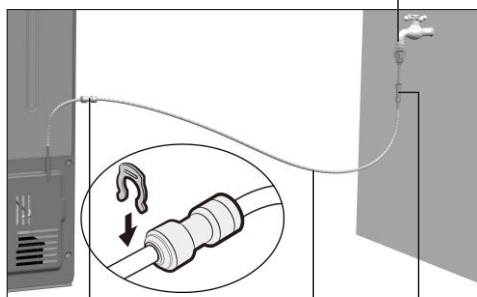

Conecte la tubería de agua con conector y recuerde insertar los clips antideslizantes en ambos lados del conector.

Tubería de agua
Conecte el extremo de la tubería de agua con la rosca al grifo de agua

Uso Diario

¡Precaución!

- El grifo de agua externo debe estar limpio y la presión de agua debe ser de 1,5~7 bar para garantizar un funcionamiento correcto.
- Compruebe la conexión de la tubería de agua, si hay otras cosas dentro del mecanismo de producción de hielo y del depósito de hielo.
- Después de acceder a la fuente de agua, abra el grifo y compruebe si hay una fuga entre el grifo y la tubería de conexión. Si hay una fuga, compruebe la conexión de la tubería.
- Seleccione la función de agua, use un vaso largo para presionar el dispensador, deje salir el agua durante 5 minutos, hasta que el agua salga limpia y clara, durante el proceso, el agua extraída no es potable.
- Seleccione la función de dispensar hielo y de hielo picado, use un vaso largo para presionar el dispensador y compruebe el funcionamiento normal del motor externo escuchando el sonido.
- Espere 3 minutos y compruebe si la válvula de entrada de agua del frigorífico, los conectores de la tubería de agua y el filtro de agua tienen fugas o no.

Uso Diario

Uso del panel de control



Botones

A - Pulse para regular la temperatura del compartimento congelador (lado izquierdo) de -14 °C a -22 °C.

B - Presione para ajustar la temperatura del compartimiento del refrigerador (lado derecho) de 2 °C a 8 °C y "OFF", si selecciona "OFF", el compartimiento del refrigerador se apagará.

C - Pulse para seleccionar el modo de ejecución entre SUPERENFRIAMIENTO, SUPER CONGELADOR, INTELIGENTE, ECO y AJUSTES DEL USUARIO (sin símbolo en la pantalla).

Presione el botón 3SEC y manténgalo presionado durante 3 segundos para bloquear otros botones.

Mantenga presionado durante 3 segundos para desbloquear otros botones.

D - Presione el botón de descongelación para hacer hielo. Si desea cerrar la máquina de hacer hielo, presione este botón, luego el producto dejará de producir hielo hasta que vuelva a presionar este botón. "Cambie su filtro de agua".

En general, debe necesitar el filtro de agua cada 6 meses para garantizar la máxima calidad del agua.

Después de medio año, el icono de la pantalla se iluminará para recordarle que debe reemplazarlo con un nuevo filtro de agua. Puede comprar un filtro de agua nuevo en el minorista donde compra el refrigerador o en el mercado de repuestos. Después de terminar de reemplazar un nuevo filtro de agua dentro del refrigerador, debe presionar este botón (5) y mantenerlo presionado durante 3 segundos, el icono en la pantalla se apagará y el filtro de agua se reiniciará.

E Pulse este botón para producir cubitos. Puede pulsar este botón para seleccionar el tipo de hielo dispensado.

F Pulse este botón para producir hielo picado. Puede pulsar este botón para seleccionar el tipo de hielo dispensado.


G Pulse este botón para producir agua fría. Puede pulsar este botón para seleccionar que se dispense agua fría.

¡Nota!

- Cuando la puerta del frigorífico esté abierta o esté activado el bloqueo para niños, el dispensador no funcionará.
Debe cerrar la puerta o desbloquear el bloqueo para niños para poder suministrar cubitos de hielo, hielo picado o agua fría.
- Si no necesita hielo, apague la función para ahorrar energía (véase la desconexión del hielo anteriormente)
- Si no se dispensa agua o se hace lentamente, debe cambiar el filtro de agua, ya que puede estar obturado.
- Algunas áreas tienen agua muy calcárea, lo que hace que el filtro de agua se obture más rápidamente.

Uso Diario

Display

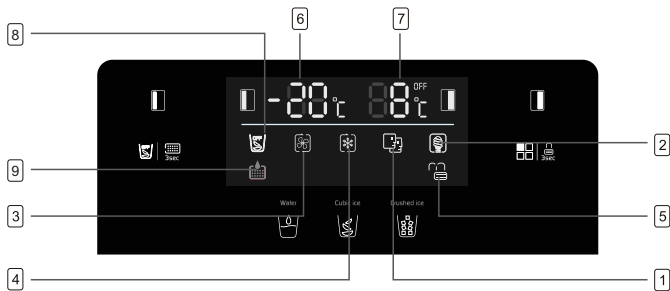

- 1. Modo SMART, el frigorífico ajusta automáticamente la temperatura de dos compartimentos según la temperatura interna y la temperatura ambiente.
- 2. Modo ECO, el frigorífico trabaja con el menor consumo energético.
- 3. **SUPERENFRIAMIENTO** enfría el compartimiento del refrigerador a la temperatura más baja durante aproximadamente 2,5 horas. Posteriormente, la temperatura establecida antes del modo súper se restablece automáticamente.
- 4. **SUPER FREEZING** enfría el compartimiento del congelador a la temperatura más baja durante aproximadamente 50 horas. Posteriormente, la temperatura establecida antes del modo súper se restablece automáticamente.
- 5. BLOQUEO, el símbolo se iluminará si los botones están bloqueados.
- 6. Mostrar la temperatura de regulación del compartimento congelador.
- 7. Mostrar la temperatura de regulación del compartimento frigorífico.
- 8. Modo **HIELO DESCONECTADO**, el símbolo se iluminará cuando pulse el botón para cerrar la producción de hielo, lo que significa que el frigorífico dejará de producir hielo.
- 9. Modo **RECORDAR CAMBIAR FILTRO DE AGUA**, el símbolo se iluminará cuando el filtro de agua se haya usado durante 6 meses para recordarle que cambie oportunamente un nuevo filtro de agua. El símbolo se apagará cuando cambie un nuevo filtro y mantenga presionado el botón durante 3 s.

Alarma de puerta abierta

Si la puerta del frigorífico permanece abierta durante 60 segundos, sonará una alarma periódica hasta que se cierre la puerta.

Modo	Luz indicadora	Indicación de temperatura del congelador	Indicación de temperatura del frigorífico
Inteligente		La pantalla de temperatura del congelador y del frigorífico cambiará según la temperatura ambiente (consulte la tabla a continuación).	
ECO		-15 °C	+8 °C
Super enfriamiento		Sin modificación	+2 °C
Super congelación		-25 °C	Sin modificación

Uso Diario

NOTAS:

Modo ECO: Seleccione este modo cuando desee ahorrar energía.

Modo Super cooling: Este modo le permite enfriar rápidamente los alimentos y se desactivará automáticamente después de 2,5 horas de funcionamiento.

Modo Super freezing: Este modo le permite congelar rápidamente los alimentos y se desactivará automáticamente después de 50 horas de funcionamiento.

Alarma de puerta abierta

Cuando se deje abierta alguna puerta o no esté bien cerrada durante 60 segundos, sonará una alarma. Cuando cierre bien la puerta del frigorífico cesará la alarma.

Si la puerta no está bien cerrada, la alarma sonará 5 veces cada 30 segundos hasta que las puertas estén bien cerradas.

Si las puertas están abiertas durante 10 minutos seguidos, la luz LED interna se apagará automáticamente.

Bloqueo de seguridad para niños

Esta función está pensada para evitar que los niños operen el aparato.

- Para activar la función, mantenga pulsado LOCK 3s durante 3 segundos. La luz indicadora de bloqueo  se iluminará, indicando que la función de bloqueo de seguridad está activada.
- Para desactivar la función, mantenga pulsado LOCK 3s durante 3 segundos. La luz indicadora de desbloqueo  se iluminará, indicando que la función de bloqueo de seguridad está desactivada.

Uso Diario

Uso por primera vez

Limpieza del interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand new product, then dry thoroughly.

Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

Cómo usar el dispensador

Puede obtener cubitos de hielo, hielo picado o agua fría pulsando la palanca, la opción se selecciona en el panel de control;

¡Nota! Si se presiona la palanca continuamente durante más de 3 minutos, el dispensador dejará de funcionar para proteger los componentes eléctricos. Si necesita más agua fría o hielo, puede soltar la palanca y presionarla de nuevo para obtener más.



Modo de cubitos de hielo,
hielo picado o agua fría

Palanca

Suministro de agua fría

Seleccione el modo de agua fría , coloque el vaso en el centro de la palanca, presione la palanca para suministrar agua y deje de hacerlo después de obtener la cantidad de agua apropiada, el agua dejará de fluir automáticamente.

¡Nota!

- Espere 2 segundos antes de retirar el vaso, para evitar salpicaduras.
- Si desea obtener agua más fría, llene el vaso de hielo antes de suministrarla;
- Si se suministran más de 800 ml de agua de una vez, puede salir agua que no esté fría. En este caso, se recomienda esperar media hora para que se enfríe;

Suministro de hielo

Seleccione el modo de cubitos de hielo  o de hielo picado  para obtener el tipo de hielo que desee. Coloque el vaso en el centro de la palanca, presione la palanca para suministrar hielo y deje de hacerlo después de obtener la cantidad de hielo apropiada, el hielo dejará de salir automáticamente.

¡Nota!

- Espere 2 segundos antes de retirar el vaso, para evitar salpicaduras.
- Para evitar que el hielo caiga fuera del vaso, póngalo lo más cerca posible de la salida del dispensador.
- Al suministrar hielo, el motor interno funciona para agitar y romper el hielo, lo que puede hacer algo de ruido.
- Después de extraer hielo, úselo lo antes posible para evitar que se funda.

Uso Diario

Uso diario

¡Importante!

En esta sección se indica cómo evitar la mayoría de los posibles problemas. Le recomendamos que la lea atentamente antes de usar el aparato.

1. Cuando suministre agua por primera vez o no lo haya hecho durante un periodo prolongado, deje salir 1 o 2 l de agua y tírela;
2. Cuando use el productor de hielo por primera vez o no lo haya hecho durante un periodo prolongado, no debe usar la primera producción de cubitos que salga en el depósito;
3. Se recomienda usar un vaso de diámetro superior a 70 mm para recoger el agua y el hielo;
4. No use contenedores frágiles para recoger los cubitos de hielo, para evitar que puedan romperse y causar daños;
5. No introduzca las manos o herramientas a través de la abertura del distribuidor, para evitar averías en el mecanismo interno;
6. No apriete la palanca excesivamente, para evitar averiarla;
7. El productor de cubitos fabrica hielo automáticamente, sin intervención manual. Cuando el depósito de hielo esté lleno (1,6 kg aprox.), dejará de producir hielo automáticamente;
8. En el modo inteligente, la capacidad de producción diaria de hielo del frigorífico es de 1,2 kg aprox.;
9. Cuando la puerta del congelador esté abierta, el distribuidor de agua y hielo se bloquea y no puede distribuir;
10. Cuando la puerta del congelador está abierta, si el productor de hielo está fabricando, caerá cierta cantidad de hielo en el depósito de almacenamiento.
11. Si el hielo no se descarga uniformemente, compruebe si la salida de hielo del distribuidor está bloqueada por el hielo. Si es así, quite el bloqueo antes de obtener hielo;
12. Cuando se encienda el frigorífico por primera vez, encienda el productor de hielo y empezará a fabricar hielo 10 horas más tarde aprox.;
13. Durante el uso, puede escuchar el sonido de apertura de la válvula de agua, el agua fluyendo y la caída de hielo, lo cual es normal;
14. Si está de vacaciones y no necesita cubitos de hielo durante un periodo prolongado, apague la función de fabricación de hielo y vacíe los cubitos que haya en el depósito, para evitar que se congelen en bloque y obturen la salida.
15. Si hay un corte de energía, vacíe los alimentos del frigorífico y el depósito de almacenamiento de hielo para evitar que se funda el hielo.
16. No consuma los cubitos de hielo si tienen algún olor. Compruebe si el filtro ha caducado o si hay dentro del frigorífico alimentos no envasados herméticamente con fuerte olor.

Cómo limpiar y cuidar el dispensador

Use un paño suave para limpiar el frigorífico y desconecte la alimentación eléctrica antes de limpiarlo. Utilice agua limpia para la limpieza, no use benceno, diluyente, hipoclorito de sodio, productos abrasivos, lejía ni otros reactivos químicos. No rocíe detergente directamente sobre la pantalla, ya que el texto impreso en la misma puede desprenderse.

- 1) Extraiga regularmente el depósito de agua del distribuidor, vacíe el agua y límpielo.



Uso Diario


2) Limpie regularmente el depósito de hielo

Si no se usa el hielo durante un periodo prolongado o se abre frecuentemente la puerta del congelador, el hielo del depósito puede fundirse y congelarse en bloque, haciendo que se bloquee la salida del distribuidor. Es necesario retirar manualmente el hielo del depósito.

Cuando se limpie el depósito de hielo, es necesario apagar la función de producción de hielo para evitar que caiga hielo dentro del frigorífico o en el suelo.

3) Cómo montar y desmontar el depósito de hielo

Coja con ambas manos el depósito de hielo por el hueco, levántelo unos 10 mm haciendo un poco de fuerza y extráigalo;

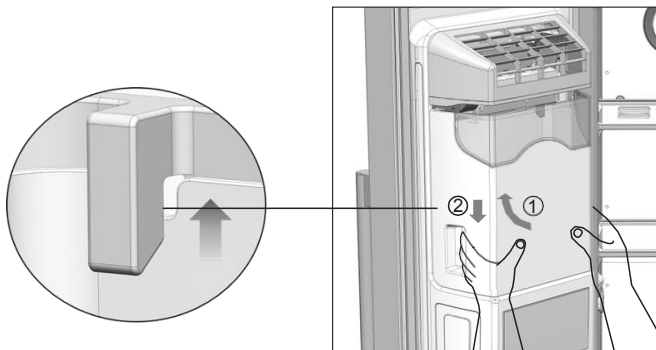


Después de extraer el depósito de hielo, quite el hielo del interior manualmente y con cuidado y después límpielo con agua fría.

Después de limpiar el depósito de hielo, vuelva a colocarlo siguiendo el proceso en orden inverso.

¡Nota!

- No use ácido, disolventes químicos (alcohol, lavavajillas líquido) ni otros productos agresivos;
- Después de limpiar, es necesario secar a fondo el depósito de hielo antes de colocarlo en el frigorífico, para evitar que se congele el hielo;
- Use un paño limpio para limpiar la salida de hielo, no presione excesivamente la estructura interna para evitar daños en el mecanismo interno;
- No coloque ninguna otra cosa en la salida de hielo para evitar bloquear la salida de hielo;
- No permita que los niños se suban al frigorífico, ya que podría volcar y dañar a alguien.
- No introduzca los dedos, las manos ni otros objetos inadecuados en la rampa de hielo o el depósito de hielo. Pueden producirse daños personales o materiales.

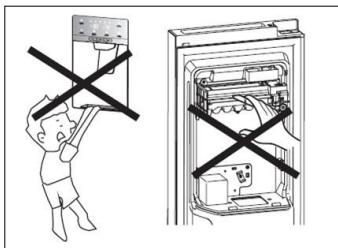

Uso Diario

Uso diario


Descongelación

Antes de usarse, los alimentos ultracongelados o congelados pueden descongelarse en el frigorífico o a temperatura ambiente, dependiendo del tiempo disponible para ello.

Los trozos pequeños, incluso pueden cocinarse todavía congelados, directamente desde el congelador. En este caso, el cocinado tardará más tiempo.

Cubiteras

Este aparato puede tener una o más cubiteras para fabricar hielo.

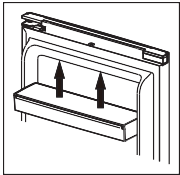

Accesorios Estantes móviles

Las paredes del frigorífico tienen diversas ranuras para poder colocar los estantes como se desee.

Instalación de los estantes de la puerta

Para poder almacenar envases de alimentos de diferentes tamaños, los estantes de la puerta pueden colocarse a diferentes alturas. Para realizar estos ajustes debe procederse del modo siguiente: tire gradualmente del estante en la dirección de las flechas, hasta que quede libre, después colóquelo como desee.

Recomendaciones de ajustes de temperatura

Recomendaciones de ajustes de temperatura	
Temperatura del entorno	Ajuste de temperatura
	
Verano	Frigorífico programado para 4 °C
	Congelador programado para -18 °C
Normal	Frigorífico programado para 4 °C
	Congelador programado para -18 °C
Invierno	Frigorífico programado para 4 °C
	Congelador programado para -18 °C

· La información anterior proporciona a los usuarios recomendación del ajuste de la temperatura.

Uso Diario

Uso diario

Coloque los diferentes alimentos en los distintos compartimentos, de acuerdo con la tabla siguiente

Refrigerator compartments	Type of food
Puerta o estantes del frigorífico	• Alimentos con conservantes naturales, como mermeladas, zumos, bebidas, condimentos. • No almacene alimentos que caducan.
Estante más fríarawer (estante de las ensaladas)	• Las frutas, hierbas y verduras deben colocarse por separado en el compartimiento del enfriador. • No almacene plátanos, cebollas, patatas, ajo en el refrigerador:
Estante del frigorífico – en meido	Productos lácteos, huevos
Estante del frigorífico (arriba)	Alimentos que no necesitan cocinarse, como alimentos listos para comer, embutido, sobras.
Estantes del congelador	Alimentos para almacenamiento a largo plazo. • Cajón inferior/estante para carne cruda, aves, pescado. • Cajón/estante intermedio para verduras congeladas, patatas fritas. • Cajón/estante superior para helados, frutas congeladas, productos horneados congelados.

Impacto en el almacenamiento de alimentos

- Bajo la configuración Recomendada, el mejor tiempo de almacenamiento en el refrigerador es máximo 3 días.
- En la configuración Recomendada, el mejor tiempo de almacenamiento en el congelador es máximo 1 mes.
- El mejor tiempo de almacenamiento puede reducirse con otras configuraciones.

Uso Diario

Trucos y consejos útiles

Consejos para la congelación

Aquí le ofrecemos algunos consejos importantes para obtener el máximo rendimiento del proceso de congelación:

- La cantidad máxima de alimentos que pueden congelarse en 24 horas se indica en la placa de características.
- El proceso de congelación dura 24 horas: durante este periodo no deben congelarse más alimentos.
- Solo deben congelarse alimentos de la máxima calidad, frescos y limpiados a fondo.
- Divida los alimentos en porciones pequeñas para que puedan congelarse rápida y totalmente y para que después pueda descongelarse solo la cantidad necesaria.
- Envuelva los alimentos en papel aluminio o film de polietileno y compruebe que los paquetes sean herméticos.
- No permita que los alimentos frescos, sin congelar, entren en contacto con los que ya están congelados, para evitar que aumente la temperatura de éstos.
- Los alimentos poco grasos se conservan mejor y durante más tiempo que los más grasos; la sal reduce el tiempo de conservación de los alimentos.
- Los helados con base de agua, si se consumen inmediatamente después de sacarlos del congelador, pueden causar quemaduras por congelación en la piel.
- Es conveniente indicar la fecha de congelación en cada paquete, para que pueda controlar el tiempo de almacenamiento.

Consejos para almacenar alimentos congelados

Para obtener el mejor rendimiento de este aparato:

- Compruebe que los alimentos comprados congelados han sido conservados adecuadamente en el comercio.
- Los alimentos congelados deben introducirse en el congelador después de comprarlos, lo antes posible.
- No abra la puerta con frecuencia ni la deje abierta más tiempo del necesario.
- Una vez descongelados, los alimentos se deterioran rápidamente y no pueden volver a congelarse.
- No debe superar el tiempo de conservación indicado por el fabricante.

Consejos para almacenar alimentos congelados

Para obtener el mejor rendimiento de esta unidad, debe

- asegurarse de que el minorista haya almacenado correctamente los alimentos comercialmente congelados;
- asegurarse de que los alimentos congelados se transfieran del almacén de alimentos al congelador en el menor tiempo posible;
- No abra la puerta con frecuencia ni la deje abierta más tiempo del necesario;
- Una vez descongelados, los alimentos se deterioran rápidamente y no se pueden volver a congelar;
- No exceda el periodo de almacenamiento indicado por el fabricante de alimentos.

Consejos para refrigerar alimentos frescos

Para un mejor rendimiento:

- No almacene alimentos calientes o líquidos evaporados en el refrigerador.
- Cubrir o envolver alimentos, especialmente si tienen un sabor fuerte

Consejos de enfriamiento

Consejos útiles:

- De marca (todos los tipos): envuélvalos en bolsas de polietileno y colóquelos en estantes de vidrio sobre el cajón de verduras.
- Para estar seguro, almacene de esta manera solo uno o dos días como máximo.
- Alimentos cocinados, platos fríos, etc...: deben estar tapados y pueden colocarse en cualquier estante.
- Frutas y verduras: deben limpiarse y secarse y depositarse en el cajón previsto a tal efecto.
- Queso y mantequilla: deben colocarse en envases cerrados o envueltos en aluminio para evitar el contacto con el aire.
- Botella de leche: debe taparse y colocarse en los estantes de la puerta.
- Las bananas, las papas, las cebollas y el ajo, si no están empacados, no deben colocarse en el refrigerador.

Uso Diario

Limpieza

Por motivos de higiene, el interior del aparato, incluidos los accesorios interiores, deben limpiarse regularmente.



¡Precaución! El aparato debe estar desconectado de la corriente durante la limpieza. ¡Peligro de electrocución! Antes de limpiarlo, debe apagarse el aparato y desenchufarse de la corriente o bien apagarse o extraerse el disyuntor o fusible. No limpie nunca el aparato con un limpiador de vapor. ¡La humedad puede acumularse en los componentes eléctricos, existe peligro de electrocución! Los vapores calientes pueden provocar daños en las piezas de plástico. El aparato debe estar seco antes de volver a ponerse en marcha.

¡Importante! Los aceites etéreos y los disolventes orgánicos pueden atacar las piezas de plástico, p. ej. el zumo de limón o el jugo de la piel de naranja, el ácido butírico, los limpiadores que contienen ácido acético.

- No permita que dichas sustancias entren en contacto con partes del aparato.
- No utilice limpiadores abrasivos.
- Extraiga los alimentos del congelador. Guárdelos en un lugar fresco, bien cubiertos.
- Apague el aparato y desenchufe de la corriente o bien apague o extraiga el disyuntor o fusible.
- Limpie el aparato y los accesorios interiores con un paño y agua tibia.
- Después de limpiar, aclare con agua limpia y seque frotando.
- La acumulación de polvo en el condensador aumenta el consumo de energía.
Por este motivo, limpie a fondo el condensador de la parte trasera del aparato, una vez al año, con una aspiradora o un cepillo suave.
- Cuando esté todo seco, ponga de nuevo en marcha el aparato.

Uso Diario

Resolución de problemas

¡Precaución! Antes de la solución de problemas, desconecte de la corriente.

La solución de problemas no incluida en este manual debe realizarla, exclusivamente, un electricista cualificado o una persona competente.

¡Importante! Durante el funcionamiento normal se producen algunos ruidos (compresor, circulación de refrigerante).

El aparato no funciona	El enchufe de alimentación no está enchufado o está flojo.	Conecte el enchufe de alimentación.
	El fusible se ha fundido o es defectuoso.	Compruebe el fusible y cámbielo, si es necesario.
	La toma de corriente es defectuosa.	Los funcionamientos anómalos de la red deben ser reparados por un electricista.
El aparato congela demasiado	La temperatura está ajustada demasiado fría o el aparato funciona con el ajuste MAX.	Ponga el regulador de temperatura en una posición menos fría, temporalmente.
Los alimentos no se congelan lo suficiente.	La temperatura no está correctamente ajustada.	Consulte la sección inicial Ajuste de la temperatura.
	La puerta se ha abierto demasiado tiempo.	Abra la puerta solo el tiempo necesario.
	Se ha introducido en el aparato una gran cantidad de alimentos calientes durante las últimas 24 horas.	Ponga la regulación de la temperatura en una posición más fría, temporalmente.
	El aparato se encuentra cerca de una fuente de calor.	Consulte la sección de ubicación de la instalación.
Acumulación intensa de hielo en la junta de la puerta.	La junta de la puerta no es hermética.	Caliente con cuidado las zonas con fugas de la junta de la puerta usando un secador de cabello (en un ajuste frío). Al mismo tiempo, moldee con la mano la junta de la puerta calentada, para que ajuste correctamente.
Ruido inusual.	El aparato no está nivelado.	Regule de nuevo las patas.
	El aparato toca la pared u otros objetos.	Mueva ligeramente el aparato.
	Un componente, p. ej. un tubo de la parte trasera del aparato toca otra parte del mismo o la pared.	Si es necesario, curve con cuidado el componente para separarlo.
Los paneles izdo y derecho están calientes	Es completamente normal	Use guantes si hace falta

Uso Diario

El dispensador no suministra agua fría	No se puede acceder a la fuente de agua o abrir la válvula de agua	Compruebe que la fuente y la válvula de agua estén abiertas
	El filtro no está instalado correctamente	Compruebe si está invertida la dirección del filtro
	La válvula de agua o los conectores no están instalados correctamente	Compruebe si la válvula de agua o los conectores están invertidos
El agua no se enfría suficientemente	La temperatura ajustada en el frigorífico es demasiado alta	Ajuste una temperatura más baja en el frigorífico
	Extrae demasiada agua de una vez (1 l)	Espere hasta que el agua se enfríe
	Extrae agua demasiado frecuentemente	Espere hasta que el agua se enfríe
El dispensador no puede suministrar hielo	No hay hielo en el depósito	Espere a que el productor de hielo fabrique hielo (la primera vez, el frigorífico tiene que haberse enfriado completamente y después se empezará a producir hielo);
	No se puede acceder a la fuente de agua o abrir la válvula de agua	Compruebe que la fuente y la válvula de agua estén abiertas
	El modo "Hielo desconectado" está activado, no se producirá hielo	Desactive el modo "Hielo desactivado"
	La presión de la fuente de agua es insuficiente	Compruebe que la presión del agua de la fuente sea de 1,5 ~ 7 bar
	La válvula de agua o los conectores no están instalados correctamente	Compruebe si la válvula de agua o los conectores están invertidos
	El filtro no está instalado correctamente	Compruebe si está invertida la dirección del filtro
	Los cubitos de hielo se han congelado en bloque dentro del depósito y obturan la salida de hielo	Extraiga los cubitos de hielo congelados
	Hay algo duro en el depósito que impide que funcione el motor	Extraiga el objeto que bloquea la salida
	Las puertas no están completamente cerradas y sale aire frío	Compruebe que las puertas estén completamente cerradas
Los cubitos de hielo o el agua son insuficientes	La presión de la fuente de agua es insuficiente	Compruebe que la presión del agua de la fuente sea de 1,5 ~ 7 bar
	El filtro de agua está bloqueado porque se ha usado demasiado tiempo	Cámbielo por uno nuevo
	El caudalímetro de agua es defectuoso	Contacte con el personal de mantenimiento

Si el funcionamiento anómalo se repite, contacte con el centro de servicio técnico.

Esta información es necesaria para que pueda solucionar problemas rápida y correctamente. Anote aquí los datos necesarios, consulte la placa de características

Como usar el dispensador

Cuando use el refrigerador por primera vez o cuando no lo haya usado por un período de tiempo prolongado:

1. Por favor dispense varias tazas de agua para enjuagar las líneas antes de usar.
2. Deseche el hielo que ha producido la máquina de hielo durante aproximadamente un día.

Los siguientes sonidos se generan durante una operación normal:

1. Sonido de cubos de hielo cayendo del fabricante de hielo al cajón de almacenamiento, emitido aproximadamente cada dos horas (click)
2. Sonidos de motor en marcha al tomar/romper hielo.
3. Sonidos de cuchillo empujando/rompiendo hielo al tomarlo/romperlo.

Para obtener agua fría:

1. El dispensador de agua está frío, no frío como hielo, si quiere agua más fría, dispense hielo antes del agua.
2. Cargar agua frecuentemente incrementará la temperatura del agua.

Para obtener agua fría:

El recipiente debe estar cerca a la salida del dispensador para evitar que se derrame el hielo.


Como retirar el cajón contenedor de hielo:

1. Levante el cajón contenedor con ambas manos.
2. Hale el cajón contenedor de hielo lentamente como se muestra en la figura.




Cuando el dispensador de hielo no funciona adecuadamente:

1. Si no dispensa hielo por un largo periodo de tiempo, el hielo puede acumularse en el cajón contenedor; en ese caso, por favor retire el cajón contenedor de hielo y deseche el hielo acumulado.
2. Si no sale hielo, es posible que algo de hielo este atascado en el conducto, por favor reviselo y retírelo. Debería revisar el conducto regularmente y despejarlo de obstáculos.

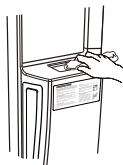

Advertencia

1. No ponga la mano ni ninguna otra cosa dentro de la caja de almacenamiento de hielo, ya que el interior podría lastimarlo.
2. No use recipientes de vidrio frágil o delgado para tomar el hielo, estos podrían romperse y lastimarlo.
3. No bloquee la salida del dispensador con sus manos o con otra cosa.

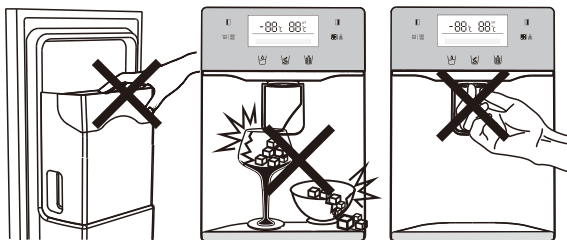

Anexo al manual de instrucciones

Las especificaciones mencionadas abajo no son adecuadas para todos los modelos, este anexo es solo una referencia.

Esta lista proporciona todos los requisitos de Eco-design (según el Reglamento (UE) 2019/2019 sobre Eco-design y el Reglamento (UE) 2019/2016 sobre etiquetado energético, si dichos requisitos son aplicables a su producto.

Este frigorífico no ha sido diseñado para ser integrado en un mueble, a no ser que se indique lo contrario en el manual de instrucciones.

Los cajones, cestas y estantes deben mantenerse en la posición actual a no ser que se indique otra cosa en este documento.

Las puertas y tapas del frigorífico deberán retirarse antes de desecharlo, para evitar que niños o animales puedan quedar atrapados en su interior.

Ajustes recomendados:

Frigorífico: +4 °C

Congelador: -18 °C

CONGELACIÓN RÁPIDA

Se recomienda usar esta función cuando se coloque una gran cantidad de alimentos para congelar en el congelador. 24 horas antes de congelar alimentos frescos, pulse el botón "Fast Freeze" para activar la función de congelación rápida. Cuando se active esta función, se encenderá el indicador "Fast Freeze". Cuando hayan transcurrido las 24 horas, coloque los alimentos a congelar en el congelador. Esta función se desactiva automáticamente al cabo de 72 horas; también se puede desactivar manualmente pulsando el botón "Fast Freeze".

ENFRIAMIENTO RÁPIDO

Con la función de enfriamiento rápido es posible aumentar la capacidad de refrigeración del frigorífico. Se recomienda usar esta función cuando se coloque una gran cantidad de alimentos en el frigorífico. Para activar la función de enfriamiento rápido, pulse el botón "Fast Cool". Cuando se active esta función, se encenderá el indicador "Fast Cool". Esta función se desactiva automáticamente al cabo de 6 horas; también se puede desactivar manualmente pulsando el botón "Fast Cool".

Cómo almacenar los alimentos:

Para evitar el desperdicio de alimentos, consulte la configuración y los tiempos de almacenamiento recomendados:

Frigorífico: Los diferentes alimentos, especialmente frutas y verduras, tienen diferentes temperaturas de almacenamiento. El tiempo de almacenamiento es de entre 1 y 3 días (con el ajuste de temperatura "medio").

Congelador: 1 semana (ajuste de temperatura: Min) 1 mes (ajuste de temperatura: Max)

Para optimizar la velocidad de congelación y obtener más espacio de almacenamiento, el congelador se puede utilizar sin los cajones que incorpora.

La cantidad de alimentos frescos que se pueden congelar en un período de tiempo específico se indica en la placa de características técnicas. Los límites de carga están determinados por las cestas, los cajones, los estantes, etc. Asegúrese de que estos componentes puedan cerrarse fácilmente después de introducir los alimentos.

Para evitar el desperdicio de alimentos, consulte la configuración y los tiempos de almacenamiento recomendados en el manual del usuario.

La información sobre el modelo se puede obtener escaneando el código QR impreso en la etiqueta energética.

Dicha etiqueta también incluye el identificador del modelo, que se puede utilizar para consultar el portal de registro en:

<https://eprel.ec.europa.eu>

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética G (si está incluida).

Proceso correcto de desecho de este producto



Según la directiva *Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE)*, los residuos WEEE han de recogerse y tratarse por separado. Si, en el futuro, necesita desprenderse de este producto, NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida WEEE si existen

Marca	Corbero
Modelo	CFSBSH830NFXICE
Clase de energía	E
Certificación	CE CB GS EMC/ERP
Consumo anual de energía	306kWh / año
Volumen útil refrigerador	344L
Volumen útil congelador	169L
Número de estrellas	4
Sistema de descongelación	No-Frost
Potencia de descongelación	240W
Autonomía de mantenimiento	6h
Capacidad de congelación	12kg/24h
Clase climática	SN,N,ST
Nivel de ruido	39dB
Dimensiones	910x670x1775mm
Tensión	220-240V
Corriente	1.5A