cecotec

READYWARM 1500 MAX CERAMIC WHITE / BLACK

Calefactor cerámico de sobremesa / Tabletop ceramic heater

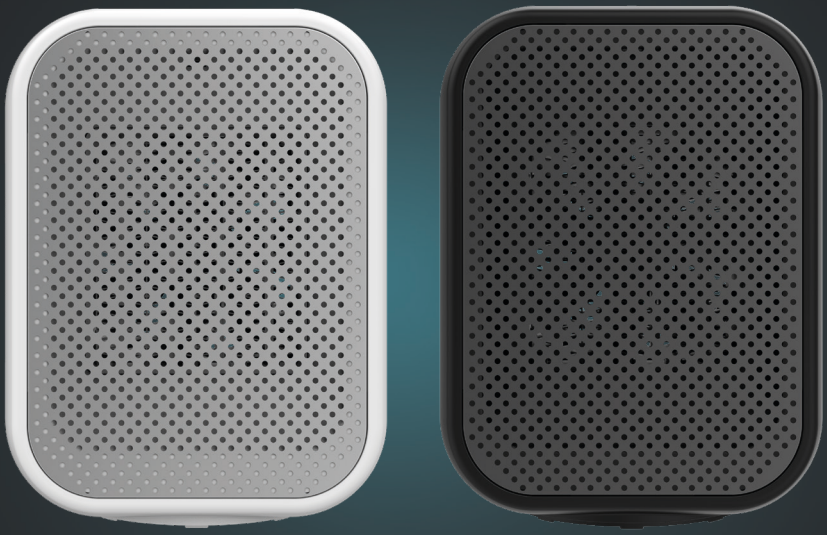

Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções
Handleiding
Instrukcja obsługi
Návod k použití

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para futuras referencias o nuevos usuarios.

- Asegúrese de que el voltaje de la red eléctrica coincide con los requisitos de voltaje especificados en las especificaciones técnicas del aparato.
- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico quedando excluido su uso en bares, restaurantes, granjas, hoteles, moteles y oficinas.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
-  Este símbolo significa: no cubrir.
  ADVERTENCIA: Para evitar sobrecalentamientos, no cubrir el aparato de calefacción.
- El aparato de calefacción no debe colocarse inmediatamente debajo de una base de toma de corriente.
- No usar este aparato de calefacción en el entorno inmediato de una bañera, ducha o piscina.
- No usar este aparato de calefacción si se ha caído.
- No usar si hay señales visibles de daño al aparato de calefacción.
- Usar este aparato de calefacción sobre una superficie horizontal y estable, o fijarlo a la pared, según sea aplicable.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.
- Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben sólo encender/apagar el aparato siempre que éste haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento

normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene. Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

- PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.
- ADVERTENCIA: No utilice este aparato de calefacción en habitaciones pequeñas que están ocupadas por personas que no puedan abandonar por sí mismas la habitación, a menos que se proporcione vigilancia permanente.
- ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de fuego, mantenga los textiles, cortinas, u otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.
- No inserte ni deje que entren objetos por los orificios de ventilación, ya que podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o dañar el aparato.
- No sumerja el cable, el enchufe, ni cualquier otra parte no extraíble del aparato en agua u otros líquidos. No exponga al agua las conexiones eléctricas. Asegúrese siempre de tener las manos secas antes de accionar o ajustar cualquier interruptor del producto o tocar el enchufe y la toma de corriente.
- No deje el producto sin supervisión durante su funcionamiento.
- Una de las causas más comunes del sobrecalentamiento es la acumulación de polvo o pelusas en el aparato. Asegúrese de limpiar estas acumulaciones periódicamente, aspirando los conductos de ventilación y las rejillas.

- No coloque el aparato sobre alfombras y no coloque el cable debajo de alfombras. Coloque el cable de manera que no entorpezca el paso y donde no pueda dar lugar a tropiezos.
- No lo guarde hasta que se enfríe, guárdelo en un lugar fresco y seco cuando no lo utilice.
- Cuando lo utilice, mantenga una distancia mínima de 50 cm entre la ventana y la pared.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions thoroughly before using the device. Keep this instruction manual for future reference or new users.

- Make sure the voltage of your mains supply matches the voltage requirements specified in the rating label of the appliance.
- This device is designed for domestic use only and is not intended for bars, restaurants, farmhouses, hotels, motels, and offices.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the Technical Support Service of Cecotec or similar qualified personnel to avoid risks.
-  This symbol means “do not cover”. WARNING: to avoid overheating, do not cover the appliance.
- The heating appliance must not be placed immediately below a socket outlet.
- Do not use the heating appliance in the immediate vicinity of a bath, shower, or swimming pool.
- Do not use this heating appliance if it has been dropped.
- Do not use if there are visible signs of damage to the heating appliance.
- Use this heating appliance on a horizontal and stable surface, or fix it to the wall, as applicable.

1. PIEZAS Y COMPONENTES

Fig. 1
1. Selector de modo
2. Selector de temperatura
3. Asa
4. Cable de corriente

NOTA:
Los gráficos de este manual son representaciones esquemáticas y puede que no coincidan exactamente con los del producto.

2. ANTES DE USAR

- Este aparato presenta un embalaje diseñado para protegerlo durante su transporte. Saque el aparato de su caja y retire todo el material de embalaje. Puede guardar la caja original y otros elementos del embalaje en un lugar seguro para prevenir daños en el aparato si necesita transportarlo en el futuro. Si desea deshacerse del embalaje original, asegúrese de reciclar todos los elementos correctamente.
- Asegúrese de que todas las piezas y componentes están incluidos y en buen estado. Si faltara alguno o no estuviera en buen estado, contacte de forma inmediata con el Servicio de Atención Técnica oficial de Cecotec.

Contenido de la caja
- Calefactor
- Este manual de instrucciones

3. FUNCIONAMIENTO

Selector de modo
Gire el selector de modo para seleccionar el modo que desee:

Símbolo	Función
	Apagado
	Modo ventilación
	Modo potencia media
	Modo potencia alta

Selector de temperatura
- Gire el selector de temperatura en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta alcanzar la temperatura que desee.
- Gire el selector de temperatura a la posición MIN para apagar el aparato y desconecte el dispositivo.

Interruptor antivuelco
- El calefactor está diseñado de tal manera que se apaga de forma automática al volcarse hacia adelante o hacia atrás. El dispositivo se encenderá automáticamente al retomar su posición vertical de nuevo.
- No utilice el calefactor en alfombras gruesas y de pelo largo, ya que el calefactor puede no funcionar debido a que el interruptor antivuelco no está activado.

Sistema de seguridad
- En caso de sobrecalentamiento anormal, el dispositivo de seguridad apaga el aparato automáticamente. Después de una fase de enfriamiento, el dispositivo vuelve a estar listo para su uso.
- Si sigue observando el mismo defecto mencionado anteriormente, desconecte el enchufe de la toma de corriente y consulte con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec.
- Durante el uso, no toque ni cubra la salida de aire. Esto podría provocar un sobrecalentamiento de la unidad, y que opere el dispositivo de seguridad.

4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de realizar cualquier trabajo de limpieza, apague el aparato y desconéctelo de la red eléctrica.
- Limpie la carcasa con un paño ligeramente humedecido, con un aspirador o con un cepillo para quitar el polvo.
- Nunca utilice productos de limpieza inflamables o abrasivos, como benceno o alcohol, para limpiar el aparato.
- Nunca sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Limpie tanto la entrada como la salida de aire periódicamente con una aspiradora.
- Si el aparato no se utiliza durante un período prolongado, debe protegerse contra el polvo y la suciedad excesivos. Desmonte el calefactor y guárdelo en un lugar seco, protegido de la luz solar y de la suciedad.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia del producto: 08269/ 08285
Producto: ReadyWarm 1500 Max Ceramic White /Black
Potencia nominal: 1500 W
Voltaje: 220-240 V
Frecuencia: 50 Hz

Nombre del modelo: 08269/08285_ReadyWarm 1500 Max Ceramic White /Black					
Producto	**Símbolo**	**Valor**	**Unidad**	**Producto**	**Unidad**
Potencia calorífica				**Tipo de aporte calorífico, para almacenamiento eléctrico. Sólo calefactores locales (seleccione uno)**	
Potencia calorífica nominal	P_{nom}	1.5	kW	control manual de la carga térmica, con termostato integrado	N/A
Potencia calorífica mínima (indicativo)	P_{min}	0.9	kW	control manual de la carga térmica con retroalimentación de la temperatura ambiente y/o exterior	N/A
Potencia calorífica máxima continua	$P_{max,c}$	**1.4**	kW	control electrónico de la carga térmica con realimentación de la temperatura ambiente y/o exterior	N/A
Energía auxiliar consumo				Potencia calorífica asistida por ventiladores	N/A
A potencia calorífica nominal	el_{max}	0.000	kW	**Tipo de control de la potencia calorífica/temperatura ambiente (seleccione uno)**	
A potencia calorífica mínima	el_{min}	0.000	kW	potencia calorífica de una etapa y sin control de la temperatura ambiente	[NO]

En modo espera	el_{sb}	N/A	kW	Dos o más etapas manuales, sin control de temperatura ambiente	[NO]
				con termostato mecánico de control de la temperatura ambiente	[SÍ]
				con control electrónico de la temperatura ambiente	[NO]
				control electrónico de la temperatura ambiente y temporizador diario	[NO]
				control electrónico de la temperatura ambiente y temporizador semanal	[NO]
				Otras opciones de control (posibilidad de selección múltiple)	
				control de la temperatura ambiente, con detección de presencia	[NO]
				control de la temperatura ambiente, con detección de ventana abierta	[NO]
				con opción de control a distancia	[NO]
				con control de puesta en marcha adaptable	[NO]
				con limitación de tiempo de funcionamiento	[NO]
				con sensor de lámpara negra	[NO]
Información de contacto:	Cecotec innovaciones SL., Av. Reyes Católicos, 60, 46910, Alfafar, Valencia (España)				

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin notificación previa para mejorar la calidad del producto.
Fabricado en China | Diseñado en España

6. RECICLAJE DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Este símbolo indica que, de acuerdo con las normativas aplicables, el producto y/o la batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberás extraer las pilas/baterías/acumuladores y llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales.
Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus aparatos eléctricos y electrónicos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.
El cumplimiento de las pautas anteriores ayudará a proteger el medio ambiente.

7. GARANTÍA Y SAT

Cecotec responderá ante el usuario o consumidor final de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto en los términos, condiciones y plazos que establece la normativa aplicable.
Se recomienda que las reparaciones se efectúen por personal especializado.
Si detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono +34 96 321 07 28.

8. COPYRIGHT

Los derechos de propiedad intelectual sobre los textos de este manual pertenecen a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Quedan reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá, ni en parte ni en su totalidad, reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación, transmitirse o distribuirse por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o similar) sin la previa autorización de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

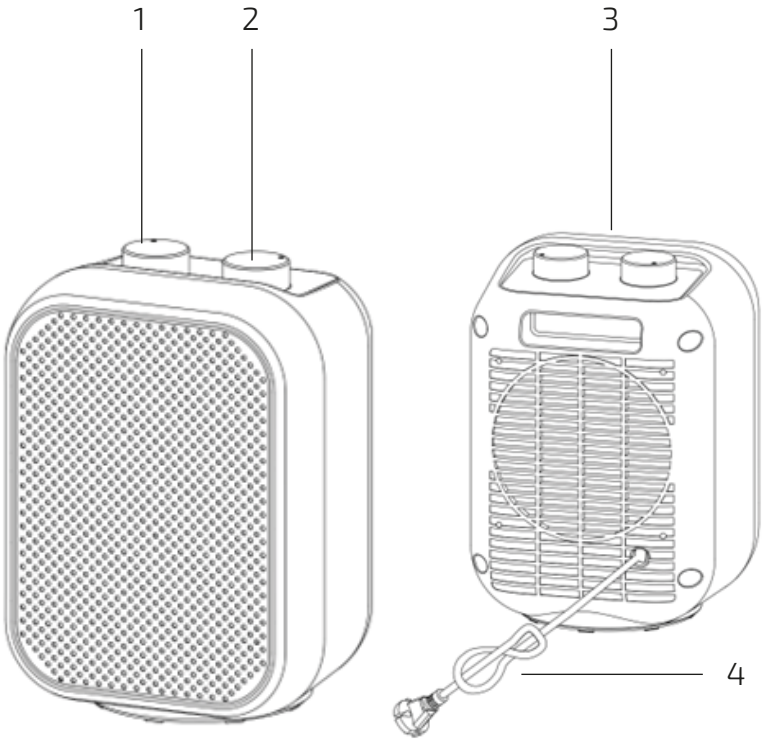

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia), Spain

SF01230627