ESPAÑOL

INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

1. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.
2. Se deberá supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con este aparato.
3. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
4. PRECAUCIÓN: Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (bolsas de plástico, cartón, polietileno etc.) a su alcance.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, el servicio técnico o cualquier otro profesional cualificado a fin de evitar un peligro.
6. No desconecte nunca tirando del cable.
7. No lo ponga en funcionamiento si el cable o el enchufe están dañados o si observa que el aparato no funciona correctamente.

8. No manipule el aparato con las manos mojadas.
9. No sumergir el aparato en agua o cualquier otro líquido.
10. Antes de su limpieza observe que el aparato está desconectado.
11. El aparato debe instalarse de acuerdo con la reglamentación nacional para instalaciones eléctricas.
12. Este aparato es sólo para uso doméstico.
13. En caso de necesitar una copia del manual de instrucciones, puede encontrarla en nuestra página web: www.orbegozo.com.
14. ADVERTENCIA: En caso de mala utilización, existe riesgo de posibles heridas.

- Instrucciones importantes. Conservar para uso futuro.
- Si va a usar el aparato durante un funcionamiento continuo o prolongado, el interruptor de encendido debe colocarse en su posición 1 (calor mínimo).
- No se quede dormido durante el funcionamiento del aparato.
- Cuando no use el aparato, almacénelo del siguiente modo: desconéctelo, espere a que se enfríe y dóblelo. No sitúe objetos encime cuando el aparato está almacenado y doblado. Guárdelo en lugar seco.
- Cuando se almacena el aparato, espere a que se enfríe antes de doblarlo.

- No doblar el aparato colocando objetos en su parte superior durante su almacenaje.
- Examínese el aparato frecuentemente por si hay signos de desgaste o daño. Si tales signos existen o si el aparato ha sido usado indebidamente o no funciona, devolver al distribuidor antes de volver a conectarlo.
- Este aparato no está destinado para uso médico en hospitales.
- No usar si está húmedo.
- Este aparato no debe ser usado por personas insensibles al calor y otras personas muy vulnerables que son incapaces de reaccionar al sobrecalentamiento.
- Los niños menores de tres años no deben usar este aparato debido a su incapacidad para reaccionar al sobrecalentamiento.
- El aparato no ha de usarse por parte de niños a menos que los controles se hayan preajustado por un padre o tutor, o a menos que el niño haya sido adecuadamente instruido sobre cómo utilizar los controles de forma segura.
- El aparato solo debe usarse con su unidad de control suministrada con la referencia CAH 0850 o CAH 1450.
- No utilice el producto para calentar animales.
- Este producto es una manta inferior.

- Utilice la manta con vigilancia directa, especialmente si lo usan personas inválidas, disminuidas, insensibles al calor, enfermos o niños.
- Una prolongación más bien larga con graduación alta podría conllevar a quemaduras en la piel.
- No utilice el producto en estado húmedo o en habitaciones con alto grado de humedad, como son los cuartos de baño.
- No doble el cable eléctrico ni utilice su manta cuando dicho cable esté doblado, enrollado o plegado.
- Utilícela encima de la ropa.
- No corte ni traspase la manta con calefacción. No le haga orificios con alfileres u otro objeto contundente, no la desmonte


COLOCACIÓN DEL CALIENTACAMAS

Asegúrese que el calientacamas no está arrugado ni doblado antes de su uso.

1. Coloque el calientacamas directamente en la parte de arriba del colchón. Para colocarlo en la posición correcta el conector del mando debe estar en la parte superior del colchón (en la cabeza).
2. Ajuste el calientacamas al colchón con los elásticos que tiene en cada esquina.
3. Coloque encima del calientacamas la sábana bajera.
4. Es recomendable que utilice una almohada o cojín para que la cabeza no esté en contacto directo con el calientacamas.

FUNCIONAMIENTO

1. Selector de potencia
2. Indicador de nivel
3. Pantalla LCD

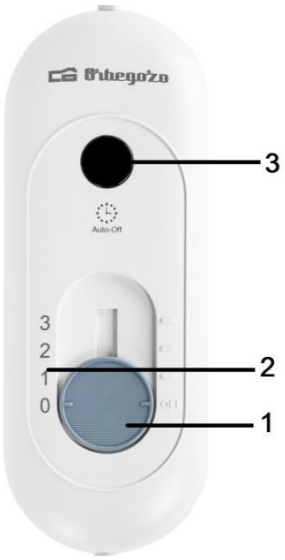

1. Para encender el calientacamas, conecte el mando al conector y enchúfelo a la red.
2. Desplace el selector de potencia (1) hacia arriba y seleccione el nivel deseado (1, 2 o 3). El calientacamas funcionará a la potencia deseada.
3. El calientacamas permanecerá funcionando durante 3 h. o hasta que lo apague.
4. El modelo para cama de matrimonio CAH 1450, dispone de dos mandos y por lo tanto dos zonas de calor independientes. Por lo que cada uno puede seleccionar un nivel de calor o apagar uno mientras el otro sigue encendido

⚠ Utilice solo accesorios originales. No conecte otro mando al calientacamas.

APAGADO AUTOMÁTICO

El calientacamas se apagará automáticamente cuando hayan transcurrido 3 horas. Esto ahorra energía y garantiza seguridad adicional ya que el calientacamas nunca funcionará sin supervisión.

Después de su uso, desenchufe la manta de la red eléctrica.

LIMPIEZA Y CUIDADO

- Desconecte la manta, desenchúfela de la corriente y desconecte el mando antes de limpiarla.
- La manta térmica puede ser lavaba a mano o a máquina con detergente suave a 40ºC 

Importante

- No planche la manta térmica. 
- No utilice lejía. 
- No limpie en seco la manta térmica. 
- La manta térmica no puede ser secada en secadora. 
- No utilice limpiadores a presión.
- Por favor, asegúrese de que el mando no entra en contacto con ningún líquido, podría dañarse.
- Nunca utilice la manta térmica mientras que esté mojada o húmeda. **La manta térmica no puede ser conectada mientras se está secando.**
  Deje que la manta térmica se seque al aire. No utilice alfileres de ropa para colgarla. Esto podría dañar los cables.

ALMACENAJE E INSPECCIONES PERIÓDICAS

- No arrugue la manta térmica. Dóblela cuidadosamente cuando la guarde.
- Guarde la manta en un lugar seco, si no la va a utilizar.
- Deje que la manta se enfríe antes de doblarla.
- Inspeccione regularmente la manta y el cable para detectar posibles signos de desgaste o daños.
- No utilice protección química para las polillas.
- No coloque objetos pesados encima de la manta cuando la almacene; esto podría dañar los cables internos.
- Por favor, lleve la manta térmica al servicio técnico si observa signos de desgaste o malfuncionamiento.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Dimensiones: CAH 0850 - 150X80cm // CAH 1450 150X140cm
Potencia: CAH 0850 – 60W // CAH 1450 – 2X60W.
Voltaje: 220-240V~, 50Hz

SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS QUE APARECEN EN LA MANTA TÉRMICA

Por favor, lea las instrucciones.



No usar la almohadilla doblada.



No insertar alfileres ni agujas.



No usar en bebés.





ELIMINACIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO VIEJO

En base a la Norma europea 2012/19/EU de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los productos para recordar al consumidor la obligación de separarlos para la recogida selectiva. El consumidor debe contactar con la autoridad local o con el vendedor para informarse en relación a la correcta eliminación de su electrodoméstico viejo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

Este dispositivo cumple con los requisitos de la Directiva de Baja Tensión 2014/35/EU, los requisitos de la directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU y los requisitos de la Directiva de Restricción de determinadas Sustancias Peligrosas (EU) 2015/863 modificando a 2011/65/EU.

GARANTÍA

Este aparato está cubierto y cuenta con el derecho de la garantía legal conforme a la legislación vigente desde la fecha de compra. Conserve el ticket de compra para poder reclamar su derecho a la garantía. Para encontrar el servicio más cercano a su localización contacte a través del siguiente enlace web: https://orbegozo.com/asistencia-tecnica/

Para cualquier tipo de consulta, duda o incidencia puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico reflejado en la página principal de este manual o a través de nuestro servicio de asistencia técnica en https://orbegozo.com/contacto/

Orbegozo no se hace responsable de los componentes y accesorios que son objeto de desgaste debido al uso, así como los compuestos perecederos o que se hayan deteriorado por un uso indebido. Tampoco se hará responsable si el propietario ha modificado técnicamente el aparato. Consulte las condiciones legales en nuestra página web.