
CALDO HUMI T

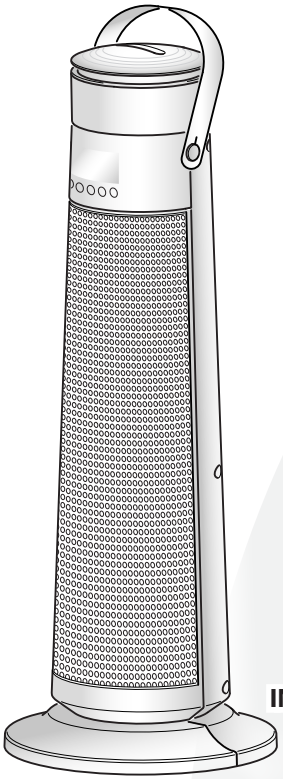

ISTRUZIONI PER USO E MANUTENZIONE IT

INSTRUCTION FOR USE AND MAINTENANCE EN

MODE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN FR

GEBRAUCHS- UND WARTUNGSANWEISUNGEN DE

INSTRUCCIONES PARA EL USO Y EL MANTENIMIENTO ES

INSTRUÇÕES PARA O USO E MANUTENÇÃO PT

GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSAANWIJZINGEN NL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ EL

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI PL

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE ȘI ÎNTREȚINERE RO

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SV

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET FI

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER NO

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ HU

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CS

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ UK

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING DA

OLIMPIA SPLENDID

HOME OF COMFORT

IL PRESENTE PRODOTTO È ADATTO SOLO PER AMBIENTI CORRETTAMENTE ISOLATI O AD UN USO OCCASIONALE

THIS PRODUCT IS ONLY SUITABLE FOR WELL INSULATED SPACES OR OCCASIONAL USE

CE PRODUIT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QUE DANS DES LOCAUX BIEN ISOLÉS OU DE MANIÈRE OCCASIONNELLE

DIESES PRODUKT IST NUR FÜR GUT ISOLIER TE RÄUME ODER FÜR DEN GELEGENTLICHEN GEBRAUCH GEEIGNET

ESTE PRODUCTO ESTÁ INDICADO ÚNICAMENTE EN LUGARES ABRIGADOS O PARA UNA UTILIZACIÓN PUNTUAL

ESTE PRODUTO É ADEQUADO APENAS PARA AMBIENTES DEVIDAMENTE ISOLADOS OU PARA USO OCASIONAL

DIT PRODUCT IS ALLEEN GESCHIKT VOOR CORRECT GEÏSOLEERDE OMGEVINGEN OF VOOR OCCASIONEEL GEBRUIK

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΩΣΤΑ ΜΟΝΩΜΕΝΑ Ή ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΉ ΧΡΉΣΗ

NINIEJSZY PRODUKT NADAJE SIĘ WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA W ŚRODOWISKU O ODPOWIEDNIEJ IZOLACJI LUB DO SPORADYCZNEGO UŻYTKU

ACEST PRODUS ESTE POTRIVIT NUMAI PENTRU MEDII IZOLATE CORESPUNZĂTOR SAU PENTRU FOLOSIRE OCAZIONALĂ

DENNA PRODUKT ÄR ENDAST LÄMPLIG FÖR KORREKT ISOLERADE OMGIVNINGAR ELLER EN TILLFÄLLIG ANVÄNDNING

TÄMÄ TUOTE SOVELTUU VAIN ASIANMUKAISESTI ERISTETTYIHIN YMPÄRISTÖIHIN TAI SATUNNAISEEN KÄYTTÖÖN.

DETTE PRODUKTET ER KUN EGNET FOR BRUK I KORREKT ISOLERTE ROM ELLER TIL SPORADISK BRUK


A TERMÉK CSAK MEGFELELŐEN SZIGETELT HELYISÉGBEN TÖRTÉNŐ HASZNÁLATRA ILLETVE ALKALMI HASZNÁLATRA LETT TERVEZVE

TENTO VÝROBEK JE VHODNÝ POUZE K UMÍSTĚNÍ DO SPRÁVNĚ IZOLOVANÝCH PROSTOR NEBO K PŘÍLEŽITOSTNÉMU POUŽITÍ


ЦЕЙ ПРИЛАД ПРИДАТНИЙ ЛИШЕ ДЛЯ КОРЕКТНО ІЗОЛЬОВАНИХ ПРИМІЩЕНЬ АБО ДЛЯ ВИПАДКОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

DETTE PRODUKT ER KUN EGNET TIL KORREKT ISOLEREDE MILJØER ELLER LEJLIGHEDSVIS BRUG


1

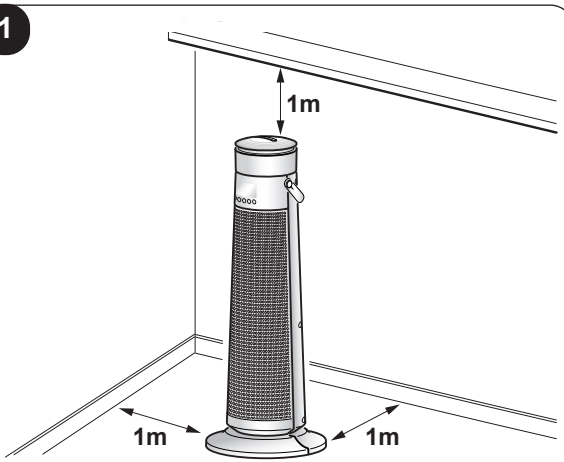

2

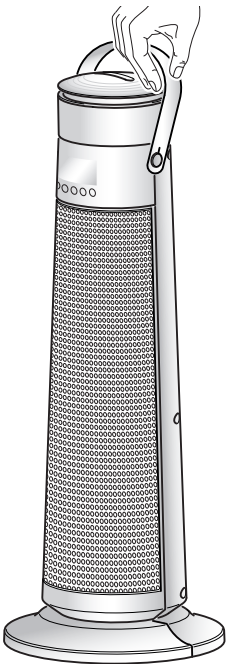


3

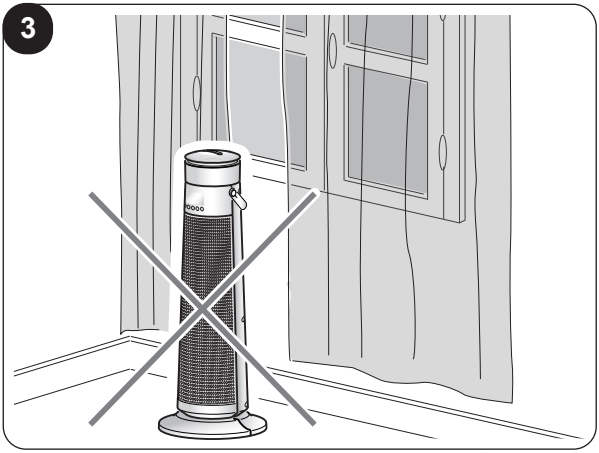


4


DO NOT COVER




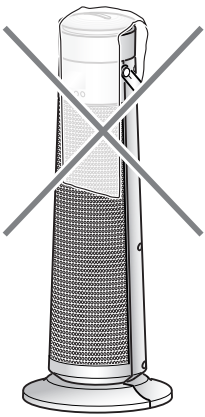



5

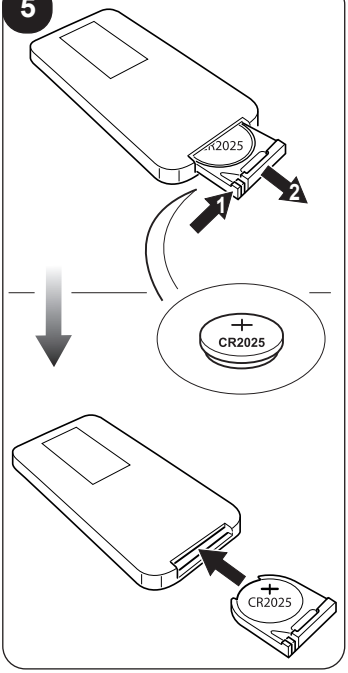

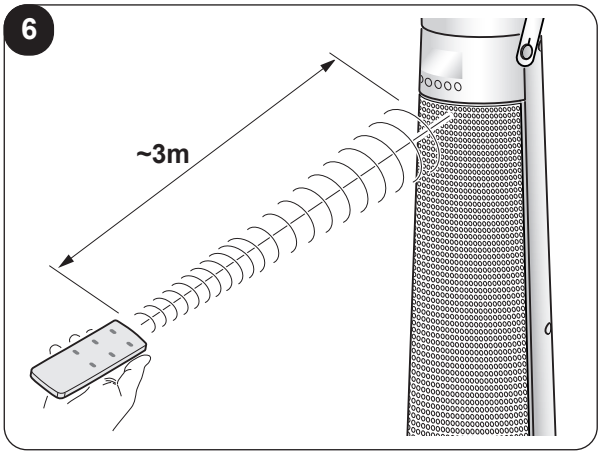
6
~3m

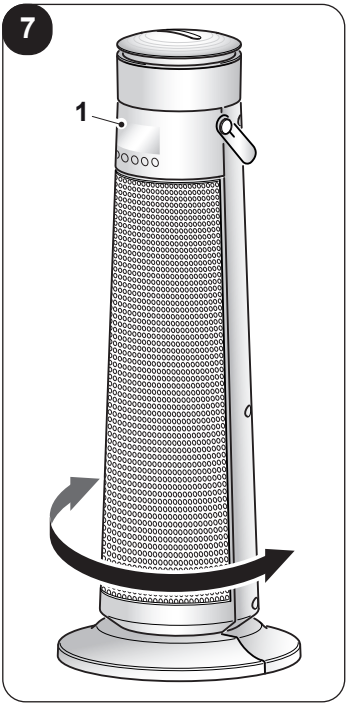
7
1

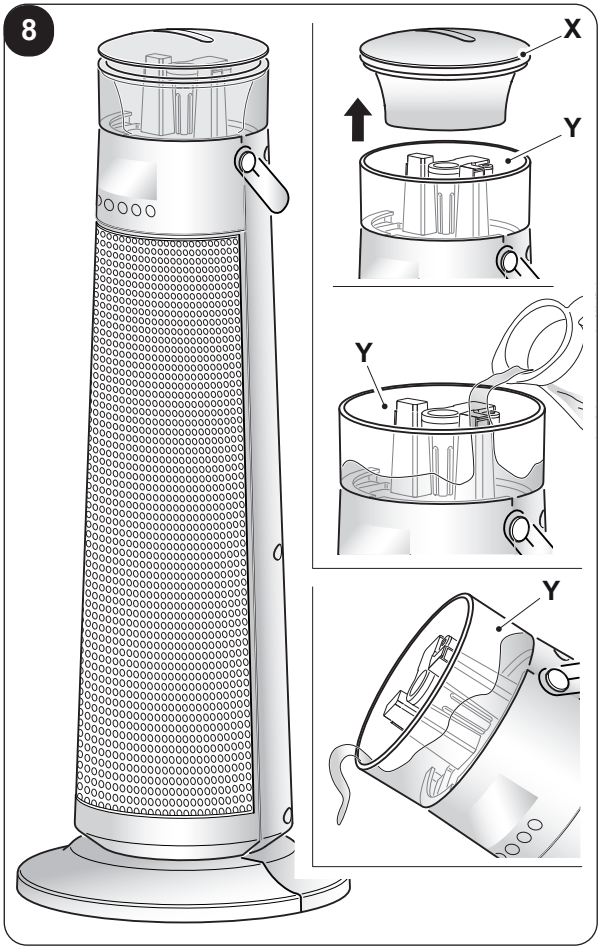
8
X
Y
Y
Y

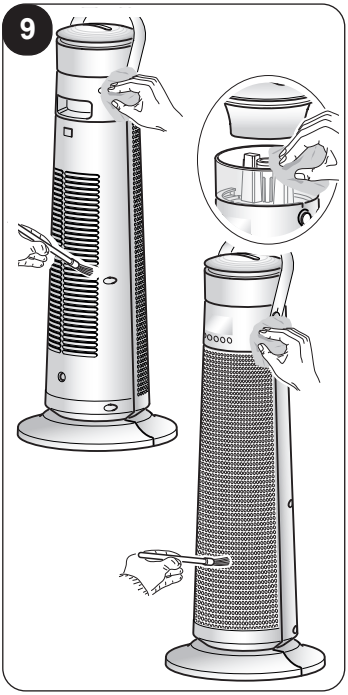
9

ÍNDICE GENERAL

0 - ADVERTENCIAS.....1
0.1 - INFORMACIONES GENERALES.....1
0.2 - SIMBOLOGÍA.....1
0.2.1 - Pictogramas informativos.....2
0.3 - ADVERTENCIAS GENERALES.....2
0.4 - USO PREVISTO.....7
0.5 - USO NO PREVISTO Y POTENCIALMENTE PELIGROSO.....7

1 - DESCRIPCIÓN DEL APARATO Y MANDOS.....8

2 - INSTALACIÓN.....8

3 - USO DEL APARATO.....9
3.1 - PANEL DE MANDOS Y MANDO A DISTANCIA.....9
3.2 - USO DEL CONTROL REMOTO.....9
3.2.a - Inserción de las baterías.....10
3.2.b - Substitución de las pilas.....10
3.2.c - Posición del control remoto.....11
3.3 - USO DEL APARATO.....11
3.3.a - Operaciones preliminares.....11
3.4 - INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO.....12
3.4.a - Encendido.....12
3.4.b - Modos de funcionamiento.....12
3.4.c - Tipo de temperatura.....12
3.4.d - Modo «TIMER».....12
3.4.g - Modo “SWING”.....13
3.4.f - Modo Humidificador.....13
3.4.g - Llenado del depósito (fig. 8).....13
3.4.h - Luz led.....14

4 - PROTECCIÓN CONTRA EL RECALENTAMIENTO.....14

5 - CONTROL DE SEGURIDAD (interruptor antivuelco).....14

6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.....14

7 - PRESERVACIÓN DEL APARATO.....15

8 - DATOS TÉCNICOS.....15

ILUSTRACIONES

Las ilustraciones están agrupas en las páginas iniciales del manual.

0 - ADVERTENCIAS

0.1 - INFORMACIONES GENERALES

En primer lugar, deseamos darle las gracias por haber elegido uno de nuestros aparatos.

0.2 - SIMBOLOGÍA

Los pictogramas presentes en este capítulo permiten suministrar rápidamente y de manera unívoca informaciones necesarias para la correcta utilización de la máquina en condiciones de seguridad.

0.2.1 - Pictogramas informativos

	Señala que este documento se tiene que leer con atención antes de instalar y/o utilizar el aparato.
	Señala que este documento se debe leer cuidadosamente antes de cualquier operación de mantenimiento y/o limpieza.
	Señala que puede haber información adicional en manuales adjuntos.
	Indica que se encuentra disponible información en el manual de uso o en el manual de instalación.
	Indica que el personal de asistencia debe manejar el aparato ateniéndose al manual de instalación.
	Señala al personal interesado que la operación descripta presenta, si no es realizada respetando las normativas de seguridad, el riesgo de sufrir un shock eléctrico.
	Señala al personal implicado que, si la operación descrita no se realiza respetando las normas de seguridad, existe el riesgo de sufrir daños físicos.
	Señala al personal implicado que, si la operación descrita no se realiza respetando las normas de seguridad, existe el riesgo de sufrir quemaduras a causa del contacto con componentes a temperatura elevada.

ESPAÑOL

0.3 - ADVERTENCIAS GENERALES

CUANDO SE UTILIZAN APARATOS ELÉCTRICOS, PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DE DESCARGAS ELÉCTRICAS Y DE PROVOCAR DAÑOS A PERSONAS, ES NECESARIO TOMAR SIEMPRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ADECUADAS Y TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES CONSEJOS:

1. **Documento reservado según la ley con prohibición de reproducción o transmisión a terceros sin la expresa autorización de la empresa OLIMPIA SPLENDID. Los aparatos pueden ser actualizadas y por lo tanto presentar detalles distintos respecto a aquellos representados, sin constituir por ello, perjuicio para los textos contenidos en el presente manual.**



2. **Leer atentamente el presente manual antes de realizar cualquier tipo de operación (instalación, mantenimiento, uso) y abstenerse escrupulosamente a todo lo que se encuentra en cada uno de los capítulos.**



3. **Conserven con cuidado este manual para consultas posteriores.**
4. **Una vez quitado el embalaje, verifiquen que el aparato esté íntegro, los elementos del embalaje no deben dejarse al alcance de los niños ya que son potenciales fuentes de peligro.**
5. **LA EMPRESA CONSTRUCTORA NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EN PERSONAS O COSAS QUE DERIVEN DE LA FALTA DE OBSERVACIÓN DE LAS NORMAS CONTENIDAS EN EL PRESENTE MANUAL.**
6. **La empresa constructora se reserva el derecho de aportar modificaciones en cualquier momento en los propios modelos, manteniendo, sin embargo, las características esenciales descritas en el presente manual.**



7. **Antes de instalar el aparato, comprobar que la alimentación eléctrica de la red corresponde a la indicada en la tarjeta de características técnicas.**
   La placa de datos se posicione en el aparato.



8. **Después instalarlo según la instrucciones del fabbricante. Una instalación errónea puede causar daos a personas, animales o cosas, de las cuales el fabbricante no podrá ser considerado responsabile.**
9. **Utilizarlo sempre y solamente en posición vertical. Posicione el aparato en un ambiente adecuado y en una superficie estable y plana.**
10. **Durante su utilización, desenrollar siempre todo el cable.**
11. **El aparato está equipado con un cable de alimentación con enchufe (conexión de tipo Y). Para prevenir cualquier riesgo, en caso de deterioro del cable de alimentación, éste debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio de asistencia técnica o por una persona cualificada.**



12. **Instalarlo con la garantía de que el interruptor y otros mando del aparato, no están al alcanne de quièn está usando el baño o la ducha.**
13. **No utilice cables de extensión, excepto con especial precaución.**
14. **Mantenga el aparato a una distancia mínima de 1 m de otros objetos (fig. 1).**

14a. Para evitar el riesgo de incendio, mantenga las salidas y las entradas de aire del aparato a una distancia de al menos 1 m de cualquier objeto, cortinas, tejidos o materiales inflamables.

15. No coloque el aparato cerca de fuentes de calor.
16. No utilice el aparato para secar ropa.



17. Verifique que no entren objetos extraños en las aberturas de ventilación o descarga, ya que existe riesgo de descargas eléctricas, incendio y daños al aparato.
18. Evite que el cable toque superficies calientes durante el funcionamiento.
19. No extienda el cable debajo de alfombras, mandas o guías. No coloque el cable en zonas de paso para evitar tropiezos.
20. No arrolle el cable ni lo envuelva alrededor del aparato, ya que esto podría debilitar y romper el aislamiento.
21. No guarde el aparato cuando aún está caliente.



22. No utilice el aparato al aire libre ni sobre superficies mojadas.
23. No utilice el aparato con programadores, temporizadores u otros dispositivos de encendido automático, para evitar riesgos de incendio en el caso de que el aparato esté cubierto o colocado en modo incorrecto.
24. El aparato está diseñado para ser utilizado en el suelo. No lo instale en el techo ni en la pared.
25. No utilice el aparato cerca de cortinas, ya que éstas podrían ser aspiradas por las tomas de aire (fig. 3).
26. Evite el derrame de líquidos sobre el aparato.



27. Los niños no deben jugar con el aparato.



28. El aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o carentes de la experiencia y conocimiento necesarios, siempre que lo hagan bajo vigilancia o después de haber recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y sobre los peligros inherentes al mismo.



29. Las operaciones de limpieza y mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizadas por niños sin vigilancia.



30. **Los niños de edad inferior a 3 años deberían ser mantenidos a distancia, a menos que estén bajo supervisión continua.**



31. **Los niños de edad comprendida entre 3 y 8 años solo pueden encender/apagar el aparato, siempre que este haya sido colocado e instalado en su posición normal de funcionamiento, y solo si reciben supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato en condiciones de seguridad y comprenden sus peligros.**



32. **Los niños de edad comprendida entre 3 y 8 años no deben insertar la clavija, regular o limpiar el aparato, ni realizar el mantenimiento a cargo del usuario.**



33. **Se recomienda no utilizar la estufa muy cerca de la bañera, de la ducha o de la piscina.**



34. **ATENCIÓN: Algunas partes del presente aparato pueden alcanzar temperaturas muy elevadas y provocar quemaduras. Es necesario prestar mucha atención en presencia de niños y personas vulnerables.**
35. **Desconecte siempre la clavija de la alimentación eléctrica antes de la limpieza.**
36. **Para un correcto uso del aparato NO SE DEBE:**
    a. **Colocarlo inmediatamente debajo de una toma de corriente fija.**
    b. **Tirar del cable de alimentación o del aparato para desenchufarlo.**
    c. **Dejarlo expuesto a agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.).**
    d. **Dejarlo innecesariamente insertado.**
    e. **Tocarlo con las manos mojadas o húmedas.**
37. **Utilice el aparato solamente en observancia de las instrucciones contenidas en el presente manual. El fabricante desaconseja cualquier otro uso, ya que podría provocar descargas eléctricas, incendio o lesiones personales.**



38. **La causa más común de recalentamiento es el depósito de polvo o pelusas en el aparato. Elimine periódicamente estas acumulaciones desconectando el aparato de la toma de corriente y aspirando los orificios de ventilación y las rejillas.**
39. **No utilice detergentes abrasivos para limpiar el aparato. Límpielo con un paño humedecido (no mojado) en agua jabonosa caliente.**

40. No conecte el aparato a la alimentación eléctrica hasta que no esté completamente ensamblado y regulado.
41. Apague el aparato y utilice las manijas previstas para su desplazamiento (fig. 2).
42. No sumerge el aparato en agua o en otros líquidos. Podrían producirse cortocircuitos o incendios.



43. No haga funcionar el aparato en una área cerrada como, por ejemplo, un armario ya que lo mismo podría causar un incendio.
44. En caso de incompatibilidad entre la toma y la clavija del aparato, haga sustituir la toma con otra del tipo adecuado por personal profesionalmente debe verificar que la sección de los cables de la toma sea adecuada a la potencia del aparato. En general se desaconseja el uso de adaptadores y/o alargaderas; si su uso es indispensable, deben responder a las normas de seguridad vigentes y su capacidad de corriente (A) no debe ser inferior a la absorción máxima del aparato.
45. No utilice el aparato en caso de avería o de malo funcionamiento, si el cable o el enchufe están dañados, o si se dejó caer o si está dañado en cualquier modo. Apagar el aparato, desconectar el enchufe de la toma de corriente y dejarlo controlar por personal profesionalmente cualificado.
46. El desmontaje, la reparación o la o reconversión por parte de una persona no autorizada podría causar daños graves y anulará la garantía del fabricante.
47. No desmonte ni modifique el aparato.
48. Reparar el aparato por si mismos es extremamente peligroso.



49. En presencia de pérdidas de gases desde otros aparatos, ventile bien la habitación antes de accionar el aparato.
50. No desconecte la clavija de la toma de corriente antes de haber apagado el aparato.
51. En caso de que se decida no utilizar más un aparato de este tipo se recomienda hacerlo inutilizable cortando el cable de alimentación, después de haber quitado el enchufe de la toma de corriente.
52.  ATENCIÓN - para evitar recalentamientos, no cubra el aparato (fig. 4).
53. Se recomienda además inutilizar las partes del aparato susceptibles de constituir un peligro, especialmente para los niños que podrían usar el aparato fuera de uso para sus propios juegos.

54. **En el primer uso y después de un largo período de inactividad del aparato, es posible que escuche un ligero ruido o un poco de olor. Es un fenómeno normal que desaparece después de unos minutos de operación.**

0.4 - USO PREVISTO

55. **El aparato tienen que ser utilizado exclusivamente para producir aire caliente con el único objetivo de hacer que la temperatura en el ambiente sea confortable.**
56. **Este aparato está diseñado solo para uso doméstico o similar, no para uso comercial o industrial.**
57. **Un uso inapropiado del aparato con eventuales daños causados a personas, cosas o animales liberan OLIMPIA SPLENDID de cualquiera responsabilidad.**
58. **La marca CE aplicada en este producto significa que éste responde a las normas 2014/35/EU (Baja Tensión) y 2014/30/EU (Compatibilidad Electromagnética).**


0.5 - USO NO PREVISTO Y POTENCIALMENTE PELIGROSO

59. **No utilice el aparato en áreas donde se usa o almacena gasolina, pinturas u otros líquidos inflamables o en entornos con presencia de gases inflamables o explosivos.**
60. **No utilice el aparato si, en el lugar, si recientemente ha sido rociado insecticida de gas o en presencia de di inciensos encendidos, vapores químicos o residuos oleaginosos.**
61. **No utilizar este aparato en habitaciones pequeñas ocupadas por personas que no pueden salir de la habitación de forma autónoma, a menos que no se proporcionará una supervisión constante.**

Este aparato debe utilizarse únicamente según las especificaciones indicadas en el presente manual. Un uso diferente del especificado puede comportar graves accidentes. EL FABRICANTE DECLINA TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DAÑO PERSONAL O MATERIAL OCASIONADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ILUSTRADAS EN ESTE MANUAL.


1 - DESCRIPCIÓN DEL APARATO Y MANDOS

1. Cuerpo del aparato
1a. Base del aparato
2. Rejilla de salida de aire
3. Mango
4. Rejilla de entrada de aire
5. Cable de alimentación
6. Mando a distancia
7. Panel de mandos
8. Enchufe
9. Depósito de agua
9a. Tapa del depósito
9b. Luz led
10. Manual de uso y mantenimiento

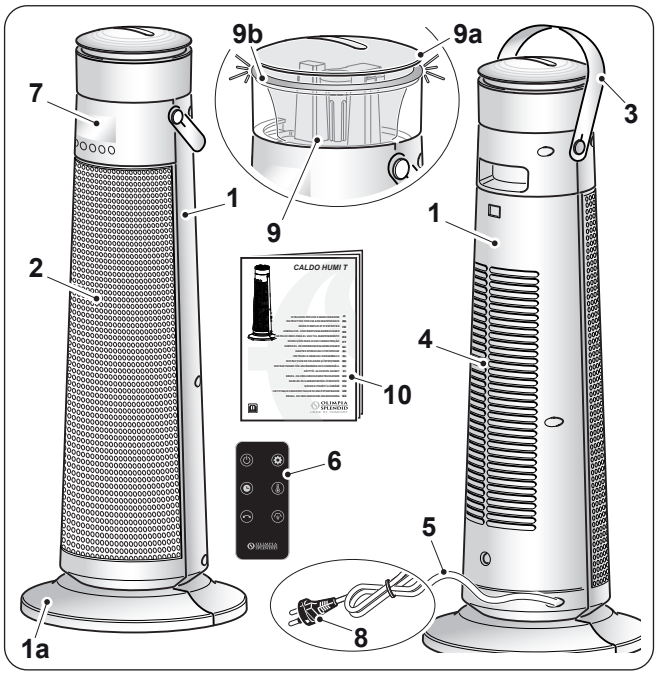

2 - INSTALACIÓN

- El dispositivo no requiere instalación, solo debe usarse como un dispositivo portátil.
- Después de haber quitado el embalaje, asegúrese de que el aparato sea intacto; en caso de dudas no utilícelo y contacte personal profesionalmente calificado.
- Monte el cuerpo del aparato sobre la base, realizando las siguientes operaciones en el orden especificado:
  - ensamble la base encajando las lengüetas en los orificios correspondientes; ejerza una ligera presión hasta que quede completamente encajada;
  - coloque el cuerpo del aparato sobre la propia base, atornillándolo en el orificio roscado de esta última;
  - comprueba que la base esté bien fijada y sea estable.

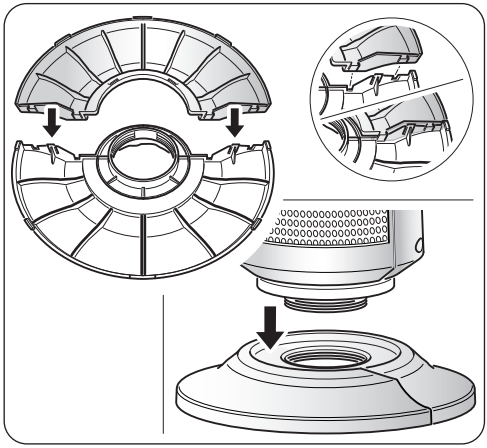

- Desenrolle el cable de alimentación por completo.
- Coloque el aparato en un ambiente apropiado y en una superficie estable y plana.
- Asegúrese de que las cortinas u otros objetos no obstruyan el flujo de aire (fig. 3).
- Deje al menos 1m de espacio libre a los lados, detrás del aparato y encima del aparato (fig. 1).
- Conecte el enchufe a la toma de corriente.


- **Asegúrese de que los datos de la red coincidan con lo que se indica en la placa de datos del aparato.**
- **No coloque el cable en zonas de paso para evitar tropiezos.**


3 - USO DEL APARATO

La recepción de la función seleccionada se confirma por la emisión de un “bip” por el zumbador.

3.1 - PANEL DE MANDOS Y MANDO A DISTANCIA

D1: Temperatura configurada/Temporizador/ Modo
S1: Led «Humidificador»;
S2: Led «TIMER»;
S3: LED “SWING”;
SW1: Funcionamiento / Stand-by;
SW2: Selección modo operativo
SW3: Tipo de temperatura;
SW4: Modo «Humidificador»/«SWING»;
SW5: Modo “TIMER”;
T1: Funcionamiento / Stand-by;
T2: Selección modo operativo
T3: Modo «TIMER»;
T4: Tipo de temperatura;
T5: Modo “SWING”;
T6: Modo «Humidificador».

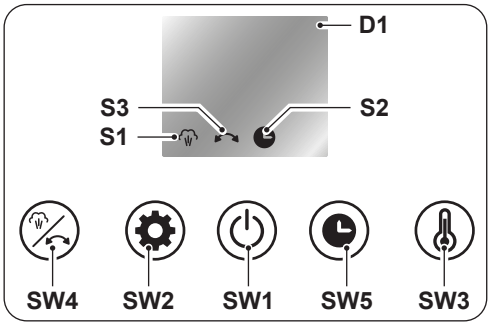

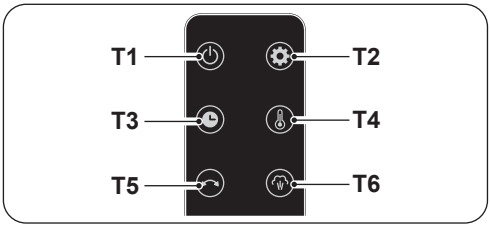

3.2 - USO DEL CONTROL REMOTO


El mando a distancia suministrado con el aparato es el instrumento que le permite utilizarlo de la forma más cómoda posible. Es el instrumento que hay que manejar con cuidado y particularmente hay que:

- Evitar mojarlo (no hay que limpiarlo con agua o dejarlo a la intemperie).
- Evitar que se caiga al suelo o se golpee violentamente.
- Evitar la exposición directa a los rayos solares.

- ***No utilice baterías nuevas y usadas o baterías de distintas marcas juntas.***
- ***No deje las baterías en el mando a distancia si no tiene previsto utilizar el aparato durante más de 2 meses.***

- ***La luz solar directa puede interferir en el funcionamiento del receptor de señales infrarrojas.***
- ***La trayectoria entre el mando a distancia y el aparato debe estar despejada.***
- ***Si la señal del mando a distancia parece interferir con otro aparato, traslade este aparato a otro lugar o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.***
- ***Las lámparas electrónicas y fluorescentes pueden interferir en la transmisión entre el mando a distancia y el acondicionador.***
- ***Extraiga las baterías de alimentación no se va a utilizar durante un largo período de tiempo.***

- Quite la lengüeta de desconexión de la pila del mando a distancia para que el mando a distancia sea operativo.

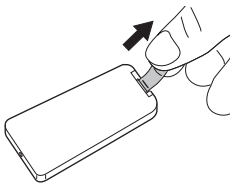

3.2.a - Inserción de las baterías

La batería (CR2025-3V) NO está incluida en el suministro. Para colocar correctamente las baterías (fig.5):

a. Presione la lengüeta lateral y extraiga el soporte de la pila del cuerpo del mando a distancia.
b. Posicione la pila en el soporte con el símbolo "+" orientado hacia arriba.
c. Inserte correctamente el soporte de la pila en el específico espacio empujándolo totalmente.

Respetar escrupulosamente las polaridades indicadas en el fondo del espacio.

3.2.b - Substitución de las pilas

Las pilas deben ser reemplazadas si no oye el "bip" cuando pulsa uno de los botones para recibir la señal del aparato.

Una vez descargadas, ambas pilas tienen que ser substituidas y eliminadas en los apropiados centros de recolección o como está previsto por las normativas locales.

- ***No deseche las baterías como residuos normales sin clasificar. Para la correcta eliminación de las baterías, consulte la normativa local.***
- ***En la parte inferior del icono de eliminación de las baterías puede haber un símbolo de una sustancia química. Este símbolo indica que la batería contiene un metal pesado que supera una determinada concentración. Por ejemplo Pb: Plomo (>0,004%).***
- ***Los aparatos y baterías usadas deben procesarse en las instalaciones***

adecuadas para su reutilización, reciclado y recuperación. Garantizando la correcta eliminación de las baterías, ayudará a evitar eventuales consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

- Si no va a utilizar el control remoto durante varias semanas o más, quite las baterías. **Eventuales pérdidas de las baterías podrían dañar el control remoto.**

No recargue ni desarme las baterías. No arroje las baterías al fuego. Pueden quemarse o explotar.

Si el líquido de las baterías cae sobre la piel o la ropa, lave con abundante agua limpia. No utilice el control remoto con baterías que hayan sufrido pérdidas. Los productos químicos de las baterías pueden provocar quemaduras u otros riesgos para la salud.

PELIGRO DE INGESTIÓN:
Este aparato contiene una pila de botón o de moneda.



MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS; si cree que las pilas pueden haber sido ingeridas o introducidas en cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.



La ingestión puede provocar quemaduras químicas, perforación de tejidos blandos e incluso la muerte. Pueden producirse quemaduras graves dentro de las 2 horas siguientes a la ingestión. Si se sospecha que una batería ha sido ingerida o insertada en cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.

3.2.c - Posición del control remoto

Mantenga el control remoto en una posición desde la cual la señal pueda llegar al receptor del aparato (distancia máxima unos 3 metros - con las baterías cargadas) (fig.6). La presencia de obstáculos (muebles, cortinas, paredes, etc.) entre el control remoto y el aparato reduce el alcance del control remoto.

3.3 - USO DEL APARATO

3.3.a - Operaciones preliminares

- ***Después de haber instalado el aparato tal como se describe en los párrafos anteriores, asegúrese de que los datos de red correspondan con lo que se indica en la placa de datos del aparato.***
- ***Conecte el enchufe en la toma de corriente.***

3.4 - INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

3.4.a - Encendido

Presione la tecla ON/OFF (SW1) o (T1), y se enciende automáticamente en modo ventilación.

Presione la tecla ON/OFF (SW1) o (T1) una otra vez para apagar el aparato.

Después de apagar el aparato, el ventilador seguirá funcionando durante unos 30 segundos (parpadeando en la pantalla) para enfriar los componentes y, a continuación, el aparato se detendrá automáticamente.

La pantalla se apaga automáticamente tras 3 minutos de inactividad; al tocar cualquier botón, la pantalla se vuelve a encender.

3.4.b - Modos de funcionamiento

Pulse el botón Mode (SW2) o (T2) hasta que la pantalla (D1) muestre el modo de funcionamiento deseado en el siguiente orden:

«**LL**» - Solo ventilación -> «**P1**» - Potencia mínima -> «**P2**» - Potencia máxima

El modo seleccionado parpadea durante unos segundos; a continuación, la pantalla vuelve a mostrar la temperatura ambiente detectada. El aparato funciona según el modo seleccionado.

3.4.c - Tipo de temperatura

El modo temperatura permite ajustar y mantener automáticamente la temperatura ambiente deseada (rango de funcionamiento: 15-40 °C).

Pulse el botón (SW7) para acceder al modo tipo de temperatura; vuelva a pulsar el botón SW7 para ajustar el valor deseado. Con cada pulsación, la temperatura aumenta en 1 °C. La temperatura establecida parpadea durante unos segundos en la pantalla; a continuación, vuelve a mostrarse la temperatura ambiente detectada

- Si la temperatura ajustada es superior a la temperatura ambiente detectada, el aparato continúa emitiendo calor hasta alcanzar el valor establecido;
- Si la temperatura ajustada es inferior a la temperatura ambiente detectada, el aparato interrumpe la función de calefacción y pasa automáticamente al modo ventilación.

3.4.d - Modo «TIMER»

Este modo permite activar un temporizador para que el aparato se apague automáticamente.

a. Con el aparato encendido, pulse el botón SW5 o T5; con cada pulsación, el tiempo aumentará en 1 h

(0h (Temporizador apagado) ---> 1h ---> 2h ---> 10h ---> 11h ---> 12h ---> .. 0h (Temporizador apagado) ---> ..).

b. El valor deseado parpadea en la pantalla durante unos segundos y, a continuación, la pantalla vuelve a mostrar la temperatura ambiente detectada. El LED S2

permanece encendido de forma fija.

c. El aparato se apagará automáticamente cuando se alcance el tiempo previamente programado.

3.4.g - Modo "SWING"

Presionando la tecla (SW4) o (T5) una otra vez, la función se apaga y el aparato se para en la posición elegida.

Pulse el botón (SW4) o (T5), el led (S4) se enciende y el cuerpo del aparato (1) empieza a girar en sentido alterno (fig.7).

3.4.f - Modo Humidificador

Mantenga pulsado el botón (SW4) o (T5) durante unos segundos; el led (S1) se enciende y el aparato activa la función de vaporización, con emisión de vapor por la parte superior de la tapa.

Es necesario añadir agua en el depósito (9) antes de activar la función de humidificador.

3.4.g - Llenado del depósito (fig. 8)

Retire la tapa (9a) y vierta lentamente el agua en el depósito (9); a continuación, vuelva a colocar la tapa (9a).

- ***No llene el depósito (9) por encima del nivel máximo.***
- ***Utilice siempre agua limpia.***
- ***El aparato podría producir un ligero olor o el agua en el tanque (9) podría ser ligeramente coloreada durante el primer utilizo; estos eventos son normales y absolutamente no peligrosos para la salud del usuario.***
- ***Antes de proceder con la inserción del agua, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente. Ponga atención para no superar el nivel máximo.***
- ***Después de haber llenado el tanque (9) con agua, ni incline ni golpee el aparato durante los movimientos para evitar salpicaduras de agua.***
- ***Si el aparato no está en uso por un periodo de tiempo prolongado con agua en el tanque (9), desconecte el enchufe de la toma de corriente, vacíe y limpie el tanque antes de volver a utilizarlo.***
- ***Es necesario limpiar el tanque del agua cada 2 días. Asegúrese de que el tanque esté bien secado antes de almacenar el aparato.***
- ***No añada aceites esenciales ni otros líquidos que no sean agua en el depósito (9).***

Para vaciar el depósito (9):

- Retire la tapa (9a) e incline ligeramente el aparato (1) hasta que salga toda el agua

presente en el depósito (9).
- Vuelva a colocar la tapa (9a).

3.4.h - Luz led

El led (9) integrado en el depósito se enciende únicamente en la función deshumidificador:
Luz verde: modo ventilación activo o modo calefacción con temperatura ajustada inferior a la temperatura ambiente.
Luz naranja: modo calefacción activo y temperatura ajustada superior a la temperatura ambiente.

4 - PROTECCIÓN CONTRA EL RECALENTAMIENTO

- Este aparato cuenta con una protección que lo apaga automáticamente en caso de fuerte recalentamiento. En este caso:
  - desconecte la clavija de la toma de corriente;
  - espere aproximadamente 30 minutos para dejarlo enfriar;
  - identifique la posible causa del recalentamiento (por ejemplo, si algún objeto cubre el aparato);
  - verifique la presencia de daños en el aparato, en el cable de alimentación y en la clavija.
- Si no hay daños:
  - vuelva a conectar la clavija en la toma de corriente;
  - reencienda el aparato.


  Si el aparato permanece apagado, contacte con el servicio de asistencia.

5 - CONTROL DE SEGURIDAD (interruptor antivuelco)

- Si el aparato se cae o se vuelca, se activa el interruptor antivuelco, que lo apaga automáticamente, y el aparato emite una señal acústica (un pitido continuo).
- Es necesario colocar el aparato en posición vertical y reactivarlo manualmente.

6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Antes de realizar cualquier intervención de limpieza o mantenimiento en el aparato, apáguelo. Desconecte el enchufe de la toma y espere a que el ventilador se detenga.

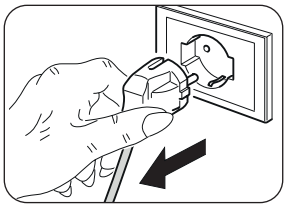

- Utilice un paño seco para limpiar el aparato.
- Si el aparato está demasiado sucio, es posible utilizar un paño humedecido con agua tibia (máx 50°C) y con un detergente delicado para limpiar sus partes externas. Seque con un paño seco.
- Utilice una aspiradora para quitar el polvo de las rejillas de entrada/salida aire (fig. 8).
- Vacíe y limpie el depósito de agua (9) cada 2 días.



- **Asegúrese de que el aparato sea completamente seco antes de volver a conectar el enchufe a la toma de corriente.**
- **No utilice un paño químicamente tratado o antiestático para limpiar el aparato.**
- **No utilice gasolina, disolventes, pasta de pulido o similares. Estos productos podrían causar la rotura o la deformación de la superficie de plástico.**
- **No utilice aceites, substancias químicas o productos abrasivos para limpiar el aparato.**
- **No lave o sumerja el aparato en agua.**



- **En caso de mal funcionamiento del aparato, no intente desmontarlo sino referirse al revendedor o al servicio de asistencia técnica.**

7 - PRESERVACIÓN DEL APARATO

- En el caso de que no se desee utilizar el aparato por un periodo de tiempo prolongado, o si se deben efectuar trabajos que podrían producir mucho polvo, se aconseja almacenar el aparato como sigue:
  - **Apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente.**
  - Almacene en un lugar fresco y seco reparado de humedad.

8 - DATOS TÉCNICOS

Consulte la tabla de la página siguiente.

REGLAMENTO (UE) 2024/1103			
Contacto	**Olimpia Splendid S.p.A Via Industriale 1/3, 25060 Cellatica, Brescia, Italy**		
Identificación del modelo	**CALDO HUMI T (99178)**		
Partida	**Símbolo**	**Valor**	**Unidad**
Potencia calorífica			
Potencia calorífica nominal	P_{nom}	2.000	kW
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P_{min}	1.200	kW
Potencia calorífica máxima continuada	$P_{max,c}$	2.000	kW
Consumo auxiliar de electricidad			
En modo apagado	P_o	N/A	W
En modo de espera	P_{sm}	0.30	W
En modo inactivo	P_{idle}	0.30	W
En modo Stand-by en red	P_{nsm}	N/A	W
Eficiencia energética estacional de calefacción en modo activo	$\eta_{s,on}$	91.5	%

	SI	**NO**
Modo Stand-by con visualización de información o del estado	☐	☑
Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior	**SI**	**NO**
Potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior	☐	☑
Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior	☐	☑
Con control de temperatura interior mediante termostato mecánico	☐	☑
Con control electrónico de la temperatura ambiente	☑	☐
Control electrónico de temperatura interior y temporizador diario	☐	☑
Control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal	☐	☑
Otras opciones de control	**SI**	**NO**
Control de temperatura interior con detección de presencia	☐	☑
Control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas	☐	☑
Con opción de control a distancia	☐	☑
Con control de arranque adaptativo	☐	☑
Con limitación de tiempo de funcionamiento	☑	☐
Con sensor de lámpara negra	☐	☑
Funcionalidad de autoaprendizaje	☐	☑
Precisión del dispositivo de control	☐	☑