CAL-CE1800

Calefactor cerámico

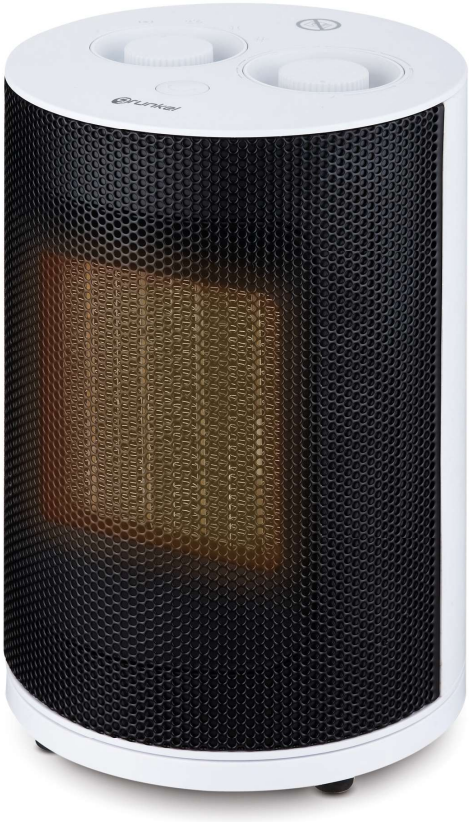

Este producto es apto solo para espacios aislados adecuadamente o uso ocasional.

ES Manual de instrucciones
EN Instruction manual
PT Manual de instruções

Para obtener asistencia técnica puede contactar con:
902 110 909
SERVICIO POSTVENTA DE ELECTRÓNICA S.L.
c/Torre de los Herberos, 15 - P.I. La Isla
41703 Dos Hermanas (Sevilla)
tecnico@cointer.com

ANTES DE PONER EL APARATO EN FUNCIONAMIENTO

- Por favor, lea detenidamente las instrucciones de uso de este manual al completo antes de ponerlo en funcionamiento.

- Preste especial atención a las indicaciones de seguridad.

- Conserve este manual de instrucciones. Si cede el dispositivo a un tercero, estas instrucciones también deben ser entregadas

- Guarde también la garantía, el ticket o factura de compra y, si es posible, la caja con el embalaje interior para posibles solicitudes en el futuro.

Medidas de seguridad para su uso

Antes de utilizar el aparato asegúrese de que el voltaje utilizado se corresponde con el mostrado en la etiqueta del aparato. Conecte siempre el enchufe a una fuente de suministro apropiada.

Para prevenir riesgos eléctricos, no sumerja el cable, el enchufe o el aparato en agua u otro líquido. Consulte detenidamente las instrucciones para la limpieza.

No utilice accesorios no autorizados. Esto anulará la garantía y puede provocar accidentes.

No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o estantería. Aléjelo de superficies calientes. No permita que entre en contacto con objetos cortantes o contundentes. No lo ponga en funcionamiento si el cable o el enchufe están dañados o si observa que el aparato no funciona correctamente.

No deje el aparato en funcionamiento sin vigilancia. Apague siempre el aparato o desenchúfelo (tirando del enchufe, no del cable). Para desconectar, sujete el enchufe y retírelo de la toma de corriente. No desconecte nunca tirando del cable.

En caso de cualquier reparación, sustitución de cable o ajuste, por favor consulte a un técnico cualificado, o lleve el aparato al Servicio Técnico Oficial.

PRECAUCIÓN: Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (bolsas de plástico, cartón, polietileno etc.) a su alcance.

No encienda el aparato cerca de muebles, cortinas, ropa de cama paños o papeles.

No use el aparato cerca de líquidos o materiales inflamables.

No coloque el calentador debajo de una toma de corriente.

No deje el aparato encendido sin vigilancia.

No cubra el aparato cuando esté funcionando para evitar un exceso de calentamiento.

En caso de que el cable este dañado, envíelo al Servicio Técnico Oficial para que sea reemplazado.

PRECAUCIÓN: nunca cubra el calentador, ya que esto podría ser causa de incendio. NO LO UTILICE COMO TENDEDERO PARA SECAR O CALENTAR ROPA, TOALLAS, SABANAS etc. Si cubre el calentador y las salidas de aire del mismo, podría provocar un incendio.

El aparato debe mantenerse siempre sobre una superficie plana y estable.

Apague el aparato y desconéctelo antes de limpiarlo. Cuando el aparato no esté en uso, apáguelo y desconéctelo. Asegúrese que las partes que puedan causar cualquier daño estén fuera del alcance de niños.

No coloque el cable sobre el aparato cuando esté caliente.

El aparato debe estar colocado verticalmente.

No utilice este aparato cerca de una bañera, ducha, o piscina.

Mantenga el aparato limpio. No permita que entren objetos a través de la ventilación o que ésta quede

cubierta, ya que esto puede causar una descarga eléctrica, un incendio o dañar el aparato.

No intente nunca abrir o desmontar el aparato ni extraer ninguna de sus piezas.

ADVERTENCIA: algunas partes de este producto pueden llegar a estar muy calientes y causar quemaduras. Preste especial atención si va a ser utilizado por niños o personas vulnerables.

Después de su uso, no almacene el aparato hasta que se haya enfriado. Guárdelo en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso.

La causa más común de sobrecalentamiento es la acumulación de polvo y suciedad en el aparato. Asegúrese de que son eliminados periódicamente, aspirando y limpiando tanto la rejilla como las aberturas de ventilación.

No coloque el aparato sobre una alfombra, ni cubra el cable bajo una alfombra. Coloque el cable alejado de las zonas de paso habituales para evitar tropiezos accidentales.

Durante el funcionamiento el aparato debe estar alejado de las paredes al menos 50cm.

No utilice el aparato al aire libre.

No manipule el aparato con las manos mojadas.

ADVERTENCIA: En caso de uso inadecuado, existe riesgo de posibles lesiones y la pérdida de garantía del aparato.

Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con este aparato.

Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

ADVERTENCIA: Este aparato electrodoméstico es exclusivamente para uso DOMÉSTICO. No ha sido fabricado para uso industrial.

⚠ **¡ATENCIÓN!**

LOS NIÑOS MENORES DE 8 AÑOS NO DEBEN UTILIZAR NI LIMPIAR ESTE APARATO SIN LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. TAMPOCO PUEDE SER UTILIZADO NI LIMPIADO POR PERSONAS CON CAPACIDADES FÍSICAS, MENTALES O SENSORIALES REDUCIDAS, SIN EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO DEL USO DEL MISMO, O QUE NO HAYAN RECIBIDO LA FORMACIÓN ADECUADA BAJO LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE UNA PERSONA CAPACITADA.



PRECAUCIÓN
Superficie caliente

Identificación de partes

Letra	Descripción
A	Interruptor
B	Termostato ajustable
C	Botón de oscilación
D	Base



Funcionamiento

Antes de usar el aparato, asegúrese de que está colocado sobre una superficie plana y estable. En caso contrario podrían producirse accidentes.

Conecte el enchufe a una toma de corriente adecuada. Asegúrese de que el interruptor está en la posición de apagado y el botón de termostato está ajustado al mínimo.

Para encender el aparato, gire el botón hasta la posición para generar aire fresco; gire hasta la posición para generar aire caliente de baja potencia; o gire hasta la posición para generar aire caliente de alta potencia.

Gire el botón de termostato hasta establecer la temperatura deseada. El termostato mantendrá la temperatura al nivel deseado automáticamente.

Para apagar por completo el aparato, gire todos los botones hasta la posición de apagado, y retire a continuación el enchufe de la toma de corriente.

NOTA: No fuerce los botones giratorios más allá de su posición de apagado.

Función de oscilación
Para utilizar esta función, pulse el botón de oscilación . Si desea detener esta función, pulse el botón de nuevo. Desactive siempre la función de oscilación antes de apagar el aparato.

Dispositivo de seguridad contra sobrecalentamiento

El aparato dispone de un dispositivo de seguridad que apaga el radiador si se detecta sobrecalentamiento. Si el dispositivo se activa, por favor apague el radiador, desenchúfelo de la corriente eléctrica y deje que se enfríe por completo. Inspeccione el aparato en busca de bloqueo en la entrada o salida de aire. Intente encender de nuevo el aparato.

Si el aparato no funciona o el dispositivo de seguridad apaga de nuevo el radiador, por favor diríjase al Servicio Técnico Oficial para su examen y reparación.

Dispositivo de seguridad ante caídas

El aparato dispone de un dispositivo de seguridad que apaga el calefactor automáticamente cuando cae o se posiciona en un ángulo demasiado pronunciado. Esto ayuda a prevenir accidentes. El aparato reanudará el funcionamiento cuando sea colocado en posición vertical.

Limpieza

Antes de realizer cualquier limpieza, asegúrese de que el aparato está apagado y desenchufado, y que se ha enfriado por complete después de su uso.

Limpie con frecuencia el polvo acumulado en la rejilla.

Utilice exclusivamente un paño seco o ligeramente humedecido para la limpieza.

No utilice agentes químicos ni abrasivos directamente sobre el aparato.

Nunca sumerja la unidad en agua, ni deje que el agua penetre dentro del aparato.

Almacenamiento

Desconecte siempre el aparato y deje que se enfríe por completo antes de almacenarlo.

Si el aparato no va a ser usado durante un largo período de tiempo, coloque la unidad y el manual de instrucciones en la caja original y almacénelo en un lugar seco y ventilado.

No coloque objetos pesados encima de la caja durante el almacenaje, dado que esto podría dañar el aparato.

Para su seguridad

⚠ AVISO

Este electrodoméstico está dirigido a uso doméstico. No lo utilice para uso comercial. De este modo, la garantía quedaría invalidada.

220-240V ~50Hz / 1800W

Eliminación de la unidad



Normas sobre los residuos de los aparatos eléctricos según la DIRECTIVA RAEE 2002/96/EC. Este símbolo significa que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe ser devuelto al distribuidor, o entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos o electrónicos, o llevarlo a un punto de recogida habilitado a tal fin con objeto de que sus componentes sean reciclados y no se mezclen con la basura doméstica.

También puede avisar al servicio de recogida de su municipio para que sea recogido y tratado de la forma correspondiente, siguiendo las instrucciones de protección al medio ambiente o para que le aconsejen como hacerlo.

La eliminación de un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud. Una eliminación adecuada permite obtener un ahorro importante de energía y recursos. Como un recordatorio de la necesidad de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un cubo de basura con ruedas tachado