SIMPLE MANUAL


Wireless Soundbar


WIRELESS SOUNDBAR
BARRE DE SON SANS FIL
DRAADLOZE SOUNDBAR
SOUNDBAR WIRELESS
BARRA DE SONIDO INALÁMBRICA
SENSE FIL BARRA DE SO

DS60T


COV32197702
2605_Rev01


www.lg.com
Copyright © 2026 LG Electronics Inc.
All Rights Reserved.



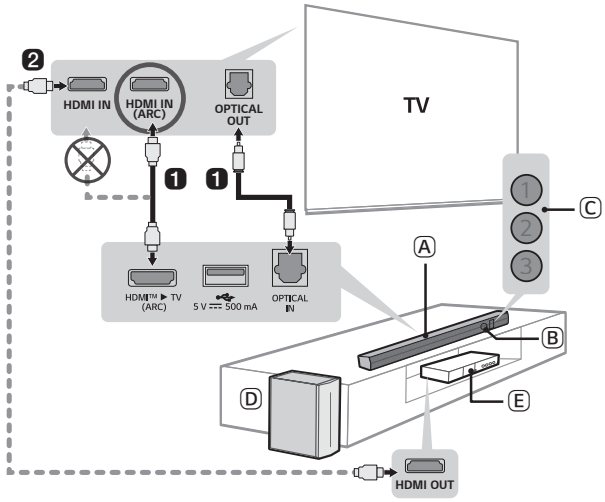



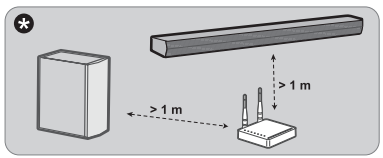

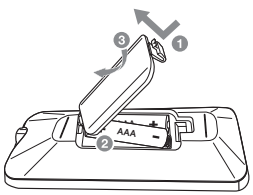

Replacement of Battery
Austauschen der Batterie
Changement de la pile
Vervangen van de batterij
Sostituzione della batteria
Sustitución de las pilas
Substitució de les piles

ESPAÑOL

Instalación y uso del producto

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.
Para ver las instrucciones de las funciones avanzadas, visite http://www.lg.com o escanee el código QR y, a continuación, descargue el manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su producto.

Ⓐ Barra de sonido
Ⓑ Receptor del mando a distancia
Ⓒ LED de estado (①②③)
Ⓓ Subwoofer inalámbrico - instálelo cerca de la barra de sonido.
Ⓔ Dispositivo externo - (reproductor de Blu-ray, videoconsola, etc.)

○ : Encendido / ● : Apagado / ◌ : Parpadea

				
Parpadeo en rojo	Destellea en blanco	Blanco	Blanco	Púrpura
Encendido Apagado	**Bluetooth** preparado	**Bluetooth**	OPTICAL / HDMI ARC	USB

1 Conecte la barra de sonido al televisor con un cable óptico o HDMI.

2 Si está usando un dispositivo externo (p. ej., decodificador, reproductor de Blu-ray, videoconsola, etc.), conéctelo al televisor con un cable HDMI.

ⓘ Si es necesario, adquiera cables HDMI, un cable óptico o un cable de extensión USB para conectar la barra de sonido.

3 Conecte los dispositivos a la alimentación en el orden siguiente: subwoofer inalámbrico → barra de sonido.
A continuación, encienda la barra de sonido. Cuando la conexión se establezca automáticamente con la barra de sonido, el LED del subwoofer inalámbrico se encenderá en verde.

4 Conexión de la unidad al smartphone mediante Bluetooth

① Pulse el botón **Ajustes** en el smartphone y seleccione **Bluetooth**. Active la función **Bluetooth**.
(**Desactivado** > **Activado**)
② Pulse el botón de **Emparejamiento Bluetooth**. Después de un momento, el LED1 y el LED2 parpadearán en blanco.
③ Busque y pulse el producto en su smartphone. El producto aparece como "LG DS60T(XX)".
④ Cuando el producto se conecta a su smartphone mediante **Bluetooth**, el LED1 y el LED2 se iluminan en blanco.

5 Conexión a la aplicación LG ThinQ

① Busque e instale la **aplicación LG ThinQ** en Google Play o App Store desde su smartphone.
② Para obtener más información sobre su uso, seleccione [Ayuda] en [Ajustes].

ⓘ

Si ve un LED rojo en el subwoofer inalámbrico, esto significa que la barra de sonido no está conectada al subwoofer. En este caso, conéctelos en el orden siguiente.

① Pulse el botón **Encendido/Apagado** en la barra de sonido para apagarla.
② Pulse el botón **PAIRING** de la parte trasera del subwoofer inalámbrico. Compruebe si el LED parpadea en verde.
- Si sigue viendo un LED rojo en el subwoofer inalámbrico, mantenga pulsado el botón de la parte trasera del subwoofer de nuevo.

③ Pulse el botón **Encendido/Apagado** en la barra de sonido para encenderla.
④ Una vez establecida la conexión, verá que se ilumina un LED en verde en el subwoofer inalámbrico.

✪ Mantenga la barra de sonido y el subwoofer alejados de otros dispositivos (por ejemplo, router inalámbrico, horno microondas, etc.) a una distancia no inferior a 1 m para evitar interferencias inalámbricas.

• Algunos altavoces pueden no emitir sonido con algunas fuentes de entrada. Seleccione el modo de sonido BASS BLAST (BASS BLAST+) para escuchar el sonido a través de todos los altavoces.

• Las funciones reales, la funcionalidad y otras especificaciones del producto pueden variar y están sujetas a cambios sin previo aviso.
• Google Play es una marca comercial de Google LLC.