cecotec

READYWARM 1570 MAX CERAMIC ROTATE SMART WHITE
READYWARM 1570 MAX CERAMIC ROTATE SMART BLACK

Calefactor cerámico de sobremesa / Tabletop ceramic heater



ES: Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual. / EN: This product is not suitable for primary heating purposes. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use / FR: Cet appareil ne convient pas pour une utilisation en tant que chauffage primaire. Cet appareil a été conçu seulement pour être utilisé dans des espaces intérieurs ou pour une utilisation momentanée / DE: Dieses Produkt ist nicht für als Hauptheizgerät geeignet. Dieses Produkt ist nur für geschützten Orten oder zur gelegentlichen Verwendung geeignet / IT: Questo apparecchio non è adatto a scopi di riscaldamento primario. Il suo utilizzo è indicato solo in luoghi riparati o per uso occasionale / PT: Este produto não é adequado para ser utilizado como aquecimento primário. Destina-se a uma utilização ocasional e apenas em locais abrigados / NL: Dit product is niet geschikt voor primaire verwarming. Dit product is alleen geschikt voor gebruik op beschutte plaatsen of voor occasioneel gebruik / PL: Ten produkt nie nadaje się do pierwotnego ogrzewania. Ten produkt jest wskazany tylko do miejsc osłoniętych lub do okazjonalnego użytku / CZ: Tento produkt není vhodný pro primární vytápění. Tento produkt je vhodný pouze na chráněných místech nebo pro příležitostné použitíå

Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções
Handleiding
Instrukcja obsługi
Návod k použití

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para futuras referencias o nuevos usuarios.

- Asegúrese de que el voltaje de la red eléctrica coincide con los requisitos de voltaje especificados en las especificaciones técnicas del aparato.
- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico quedando excluido su uso en bares, restaurantes, granjas, hoteles, moteles y oficinas.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
-  Este símbolo significa: no cubrir.
  ADVERTENCIA: Para evitar sobrecalentamientos, no cubrir el aparato de calefacción.
- El aparato de calefacción no debe colocarse inmediatamente debajo de una base de toma de corriente.
- No usar este aparato de calefacción en el entorno inmediato de una bañera, ducha o piscina.
- No usar este aparato de calefacción si se ha caído.
- No usar si hay señales visibles de daño al aparato de calefacción.
- Usar este aparato de calefacción sobre una superficie horizontal y estable, o fijarlo a la pared, según sea aplicable.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.
- Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben sólo

encender/apagar el aparato siempre que éste haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene. Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

- PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.
- ADVERTENCIA: No utilice este aparato de calefacción en habitaciones pequeñas que están ocupadas por personas que no puedan abandonar por sí mismas la habitación, a menos que se proporcione vigilancia permanente.
- ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de fuego, mantenga los textiles, cortinas, u otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.
- No inserte ni deje que entren objetos por los orificios de ventilación, ya que podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o dañar el aparato.
- No sumerja el cable, el enchufe, ni cualquier otra parte no extraíble del aparato en agua u otros líquidos. No exponga al agua las conexiones eléctricas. Asegúrese siempre de tener las manos secas antes de accionar o ajustar cualquier interruptor del producto o tocar el enchufe y la toma de corriente.
- No deje el producto sin supervisión durante su funcionamiento.
- Una de las causas más comunes del sobrecalentamiento es

la acumulación de polvo o pelusas en el aparato. Asegúrese de limpiar estas acumulaciones periódicamente, aspirando los conductos de ventilación y las rejillas.

- No coloque el aparato sobre alfombras y no coloque el cable debajo de alfombras. Coloque el cable de manera que no entorpezca el paso y donde no pueda dar lugar a tropiezos.
- No lo guarde hasta que se enfríe, guárdelo en un lugar fresco y seco cuando no lo utilice.
- Cuando lo utilice, mantenga una distancia mínima de 50 cm entre la ventana y la pared.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions thoroughly before using the device. Keep this instruction manual for future reference or new users.

- Make sure the voltage of your mains supply matches the voltage requirements specified in the rating label of the appliance.
- This device is designed for domestic use only and is not intended for bars, restaurants, farmhouses, hotels, motels, and offices.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the Technical Support Service of Cecotec or similar qualified personnel to avoid risks.
-  This symbol means “do not cover”.
  WARNING: to avoid overheating, do not cover the appliance.
- The heating appliance must not be placed immediately below a socket outlet.
- Do not use the heating appliance in the immediate vicinity of a bath, shower, or swimming pool.

1. PIEZAS Y COMPONENTES

Fig. 1

1. Panel de control
2. Salida de aire
3. Botón de encendido

Fig. 2

1. Botón Modo Standby
2. Botón Oscilación
3. Botón Temporizador
4. Pantalla LED
5. Configuración de la temperatura
6. Ajuste de potencia
7. Brillo de la pantalla LED

2. ANTES DE USAR

- Este aparato presenta un embalaje diseñado para protegerlo durante su transporte. Saque el aparato de su caja y retire todo el material de embalaje. Puede guardar la caja original y otros elementos del embalaje en un lugar seguro para prevenir daños en el aparato si necesita transportarlo en el futuro. Si desea deshacerse del embalaje original, asegúrese de reciclar todos los elementos correctamente.
- Asegúrese de que todas las piezas y componentes están incluidos y en buen estado. Si faltara alguno o no estuviera en buen estado, contacte de forma inmediata con el Servicio de Atención Técnica oficial de Cecotec.

Contenido de la caja

- Calefactor
- Este manual de instrucciones

3. FUNCIONAMIENTO

1. Coloque el calefactor sobre una superficie plana y enchúfelo a la toma de corriente. Asegúrese que la red eléctrica cumple con las especificaciones técnicas del producto.
2. Presione el interruptor Encendido/Apagado en la parte trasera; el calefactor pitará y la pantalla mostrará el símbolo "--".

3. Pulse el botón Standby (botón 1 de la Fig.2) para encender el calefactor.
4. Función de oscilación: Pulse el botón Oscilación (botón 2 Fig 2) para activar la función de oscilación y pulse de nuevo para detenerla.
5. Pulse el botón Temporizador (botón 3 de la Fig.2) para ajustar el temporizador, la pantalla mostrará 0 h (temporizador cancelado), 1 h, 2 h, ..., 9 h. Cuando el temporizador está activado, la pantalla mostrará el tiempo restante.
6. Ajuste de la temperatura: Pulse el botón de Configuraciòn de la temperatura (botón 5 de la Fig.2) para ajustar la temperatura: 10℃→15℃→20℃→23℃→27℃→30℃.
7. Ajuste de potencia: Pulse el botón de Ajuste de potencia (botón 6 de la Fig.2) para escoger el modo de potencia de trabajo.

   Puede seleccionar entre los distintos modos como se indica a continuación:

Modo	H0	H1	H2
Funcionamiento	Modo Ventilador	Modo Bajo	Modo Alto

8. Brillo de la pantalla

El brillo por defecto es del 100 % cuando se enciende. Pulse el botón de Ajuste de brillo de la pantalla LED (botón 7 de la Fig.2) para cambiar el brillo de 100 %, 50 %, 25 % y apagar la pantalla.

Nota: Si no pulsa ningún botón en 1 minuto cuando está al 100 % de brillo, este se reducirá al 50% automáticamente para ahorrar energía.

9. Para apagar el calefactor, pulse el botón de Standby (botón 1 Fig.2) en el panel de control, presione el interruptor en la parte trasera y desenchufe el cable de la toma de corriente.

4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Apague y desconecte el calefactor de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- Utilice un paño suave, húmedo y una solución suave de jabón si lo desea para limpiar cuidadosamente la superficie exterior del calefactor.
- CUIDADO: Permita que el aparato se enfríe completamente antes de limpiarlo o manipularlo.
- No permita que entre agua ni otros líquidos en el interior del calefactor.
- Se recomienda limpiar el calefactor de forma periódica. Aspire las rejillas del aparato para eliminar el polvo y la suciedad que pueda haberse acumulado por dentro y por fuera.

- ADVERTENCIA: no utilice detergentes agresivos, productos químicos ni disolventes para limpiarlo, podrían dañar el acabado del calefactor.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia del producto: 08278 / 08289

Producto: ReadyWarm 1570 Max Ceramic Rotate Smart White / Black

Voltaje: 220-240V AC

Frecuencia: 50/60Hz

Potencia: 1500W

Nombre del modelo:
08278_ReadyWarm 1570 Max Ceramic Rotate White
08289_ReadyWarm 1570 Max Ceramic Rotate Black

Producto	**Símbolo**	**Valor**	**Unidad**	**Producto**	**Unidad**
Potencia calorífica				**Tipo de aporte calorífico, para almacenamiento eléctrico. Sólo calefactores locales (seleccione uno)**	
Potencia calorífica nominal	P_{nom}	1.5	kW	control manual de la carga térmica, con termostato integrado	[NO]
Potencia calorífica mínima (indicativo)	P_{min}	0.8	kW	control manual de la carga térmica con retroalimentación de la temperatura ambiente y/o exterior	[NO]
Potencia calorífica máxima continua	$P_{max,c}$	1.5	kW	control electrónico de la carga térmica con realimentación de la temperatura ambiente y/o exterior	[NO]
Energía auxiliar consumo				Potencia calorífica asistida por ventiladores	[NO]

A potencia calorífica nominal	el_{max}	0.000	kW	**Tipo de control de la potencia calorífica/temperatura ambiente (seleccione uno)**	
A potencia calorífica mínima	el_{min}	0.000	kW	potencia calorífica de una etapa y sin control de la temperatura ambiente	[NO]
En modo espera	el_{sb}	0.000	kW	Dos o más etapas manuales, sin control de temperatura ambiente	[NO]
				con termostato mecánico de control de la temperatura ambiente	[NO]
				con control electrónico de la temperatura ambiente	[SÍ]
				control electrónico de la temperatura ambiente y temporizador diario	[NO]
				control electrónico de la temperatura ambiente y temporizador semanal	[NO]
				Otras opciones de control (posibilidad de selección múltiple)	
				control de la temperatura ambiente, con detección de presencia	[NO]
				control de la temperatura ambiente, con detección de ventana abierta	[NO]
				con opción de control a distancia	[NO]

				con control de puesta en marcha adaptable	[NO]
				con limitación de tiempo de funcionamiento	[SÍ]
				con sensor de lámpara negra	[NO]
Información de contacto:	Cecotec innovaciones SL., Av. Reyes Católicos, 60, 46910, Alfafar, Valencia (España)				

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin notificación previa para mejorar la calidad del producto.

Fabricado en China | Diseñado en España

6. RECICLAJE DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Este símbolo indica que, de acuerdo con las normativas aplicables, el producto y/o la batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberás extraer las pilas/baterías/acumuladores y llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales.

Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus aparatos eléctricos y electrónicos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.

El cumplimiento de las pautas anteriores ayudará a proteger el medio ambiente.

7. GARANTÍA Y SAT

Cecotec responderá ante el usuario o consumidor final de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto en los términos, condiciones y plazos que establece la normativa aplicable.

Se recomienda que las reparaciones se efectúen por personal especializado.

Si detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono +34 96 321 07 28.

8. COPYRIGHT

Los derechos de propiedad intelectual sobre los textos de este manual pertenecen a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Quedan reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá, ni en parte ni en su totalidad, reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación, transmitirse o distribuirse por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o similar) sin la previa autorización de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

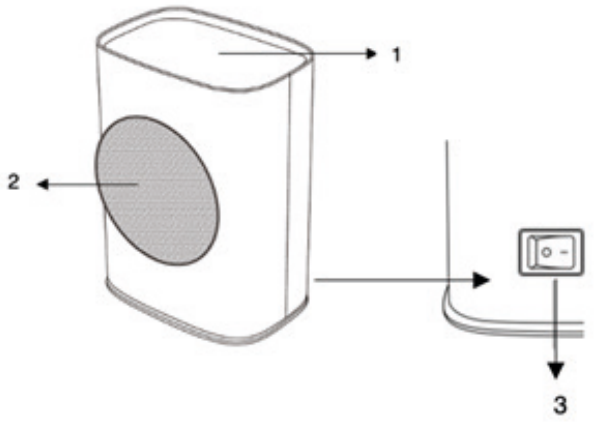

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 2

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia), Spain

SF01230628