Problema	Possível causa	Solução
O ecrã apresenta o código de erro «E02»	Há um curto-circuito no sensor NTC.	O sensor NTC poderá estar danificado; por favor, contacte o serviço pós-venda especializado.
O ecrã apresenta um código de erro “E03”	A temperatura do airfryer está demasiado elevada.	Desligue a alimentação. Retire a o cesto, aguarde que arrefeça e ligue-a novamente.

Se o problema persistir, desligue o aparelho da tomada e contacte um Serviço de Assistência Técnica autorizado da FLAMA. Não tente desmontar nem reparar o aparelho.

ARMAZENAMENTO

Por favor, tenha em atenção o seguinte:

Desligue o aparelho da tomada e deixe-o arrefecer completamente antes de o guardar.

Certifique-se de que todas as peças estão limpas e secas, monte todas as peças e, em seguida, coloque-o num ambiente seco, limpo e isento de substâncias corrosivas.

ELIMINAÇÃO

Este produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Este produto deve ser entregue num local autorizado para a reciclagem de aparelhos elétricos e eletrónicos. Ao recolher e reciclar resíduos, contribui para a preservação dos recursos naturais e garante que o produto é eliminado de forma a respeitar o ambiente e a saúde.

ANOMALIAS E REPARAÇÕES

Em caso de avaria, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado. Não tente desmontar nem reparar o aparelho, pois isso pode ser perigoso.

PROTEÇÃO AMBIENTAL



Este símbolo indica a recolha seletiva de equipamentos elétricos e eletrónicos.

O principal objetivo da recolha seletiva destes resíduos é reduzir a quantidade a eliminar, promover a reutilização, a reciclagem e outras formas de valorização, de modo a diminuir os seus efeitos negativos no ambiente.

Quando já não estiver em uso, este aparelho não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos urbanos não triados.

O utilizador é responsável por entregá-lo gratuitamente nos pontos de recolha seletiva previstos para o efeito. A devolução de equipamentos fora de uso também pode ser efetuada nos pontos de venda, aquando da compra de novos equipamentos equivalentes e com as mesmas funções. Para obter informações mais detalhadas sobre os pontos de recolha, contacte a sua autarquia local ou um ponto de venda deste equipamento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato por primera vez y guárdelas para futuras consultas. El uso no conforme con las instrucciones exime a FLAMA de toda responsabilidad. Compruebe que la tensión de alimentación de la instalación eléctrica de su vivienda coincide con la indicada en la placa de características del aparato.

No utilice el aparato para fines distintos a los descritos en el manual del usuario y utilice únicamente accesorios originales. Coloque siempre los ingredientes que vaya a freír dentro de la cesta para evitar que entren en contacto con los componentes calefactores. No tape las aberturas de entrada y salida de aire mientras el aparato esté en funcionamiento. No llene el recipiente con aceite, ya que esto puede suponer un riesgo de incendio.

Nunca sumerja el aparato en agua u otro líquido, ni lo enjuague con agua corriente para limpiarlo. No utilice el aparato si el enchufe, el cable de alimentación o el propio aparato están dañados. Si el cable de alimentación está dañado, envíelo a un servicio técnico autorizado de Flama para que lo sustituyan, con el fin de evitar cualquier peligro.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.

Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes. No deje el cable de alimentación colgando del borde de la encimera/mesa, ni en contacto con superficies calientes. Este aparato solo debe conectarse a una toma de corriente con toma de tierra. Compruebe siempre que el enchufe esté bien introducido en la toma de corriente. Coloque y utilice siempre el aparato sobre una superficie seca, stabile y horizontal, con las asas (si las hay) colocadas de manera que se evite el derrame de líquidos calientes. Este aparato no está diseñado para funcionar con un temporizador externo ni con un sistema de control remoto independiente.

No coloque el aparato contra una pared u otros aparatos. Deje al menos 10 cm de espacio libre en la parte posterior y los laterales y 10 cm de espacio libre por encima del aparato. No coloque nada encima del aparato. Durante la fritura con aire caliente, se libera vapor caliente por las aberturas de salida de aire. Mantenga las manos y la cara a una distancia segura del vapor y de las salidas de aire. Tenga también cuidado con el vapor caliente y el aire al retirar el recipiente del aparato. Las superficies accesibles pueden calentarse durante el uso. Los accesorios del aparato se calientan cuando los utiliza. Tenga cuidado al manipularlos.

Antes de cada uso del dispositivo, asegúrese de que el componente calefactor y su área circundante estén limpios y sin restos de comida para garantizar un funcionamiento correcto. No coloque el aparato cerca o encima de una cocina de gas o cualquier tipo de cocina eléctrica o placas eléctricas, ni en un horno caliente.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido exclusivamente por el fabricante, por un servicio técnico autorizado o por técnicos cualificados, con el fin de evitar cualquier peligro.

El usuario no debe, bajo ninguna circunstancia, proceder a la sustitución del cable.
Este aparato está destinado únicamente al uso doméstico normal. No está diseñado para entornos como comedores de personal en tiendas, oficinas, granjas y otros entornos de trabajo. Tampoco es adecuado para su uso por parte de clientes en hoteles, moteles, posadas y otros entornos residenciales.

Este aparato está diseñado para utilizarse a temperaturas ambiente entre 5 °C y 40 °C.
Desenchufe siempre el aparato después de cada uso.
Deje que el aparato se enfríe durante aproximadamente 30 minutos antes de manipularlo o limpiarlo.
No llene demasiado la cesta.

Asegúrese de que los ingredientes preparados en este aparato queden de color amarillo dorado, en lugar de oscuros o marrones. Elimine los residuos quemados.

Para reducir la formación de acrilamida, no fría patatas frescas a temperaturas superiores a 180 °C.

No deje el aparato funcionando sin supervisión durante su uso.
Después de retirar la cesta del aparato, colóquela sobre una superficie adecuada y déjela reposar durante 30 segundos.
Tenga cuidado al limpiar la parte superior de la cámara de preparación: resistencia caliente, bordes de piezas metálicas. No utilice el aparato para ningún otro fin que no sea el descrito en el manual de instrucciones y utilice únicamente accesorios originales.

Para obtener más información sobre cómo limpiar las superficies que entran en contacto con alimentos o aceite, consulte la sección LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
Cualquier intervención que vaya más allá de la limpieza debe ser realizada únicamente por agentes autorizados por FLAMA.

Este producto cumple con las Directivas de Compatibilidad Electromagnética y Baja Tensión.
Este manual de instrucciones también está disponible en formato PDF en www.flama-home.com.

DESCRIPCIÓN GENERAL



1. Panel de control
2. Corpo
3. Cable de alimentación
4. Base
5. Rejilla de dos alturas
6. Asa auxiliar
7. Cesta de cristal
8. Agarre frontal
9. Base de silicona

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

⚠ AVISO

Este aparato funciona mediante la circulación de aire caliente. No llenes la cesta de la freidora con aceite, grasa de cocina ni ningún otro líquido, ya que esto podría provocar un riesgo de incendio o dañar el aparato.

⚠ RIESGO DE QUEMADURAS

Durante el funcionamiento y durante un tiempo después de su uso, algunas superficies del aparato alcanzan temperaturas elevadas. No toques las superficies calientes, incluidas la bandeja y la parrilla, mientras el aparato esté en funcionamiento o inmediatamente después de su uso. La bandeja permanece caliente tras el proceso de cocción. Al sacarla del aparato, colócala siempre sobre una superficie resistente al calor.

⚠ AVISO – EMISIÓN DE HUMO

Si observa que sale humo oscuro del aparato mientras lo está utilizando, desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente. Espere a que el humo haya desaparecido por completo antes de retirar el recipiente del aparato. No vuelva a utilizar el aparato hasta que un servicio técnico autorizado haya identificado y solucionado la causa..

Uso previsto

Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico. Cualquier otro uso se considera inadecuado y puede suponer un riesgo para el usuario o causar daños en el equipo. Coloca y utiliza el aparato únicamente sobre superficies estables, planas y resistentes al calor. No utilices el aparato sobre superficies sensibles al calor o que puedan resultar dañadas por altas temperaturas.

Panel de control

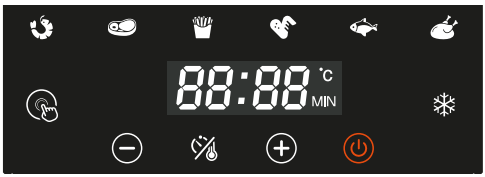

	Botón ON/OFF Pulsa para encender o apagar el aparato. Pulsa para iniciar o pausar el proceso de elaboración..
	Botón de selección de programas Pulsa para seleccionar el programa y utiliza las teclas de arriba y abajo para elegir entre las opciones disponibles.
	Botón de tiempo/temperatura Pulsa para alternar entre los ajustes de tiempo y temperatura.
	Botón de aumento (+) Púlsalo para aumentar el valor del tiempo o de la temperatura.
	Botón para reducir (–) Púlsalo para reducir el valor del tiempo o de la temperatura.
	Botón de descongelación Púlsalo para descongelar los alimentos.

Antes de utilizarlo por primera vez

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, sigue los pasos que se indican a continuación para garantizar un funcionamiento seguro e higiénico: **Retira todos los materiales de embalaje** en el interior y en el exterior del dispositivo. **Retira cualquier etiqueta o pegatina** posiblemente pegado a la bañera o a la rejilla. **Lava con cuidado la cesta y la rejilla de la freidora sin aceite** con agua tibia, detergente líquido suave y una esponja no abrasiva. **Limpia el interior y el exterior** Limpia el aparato con un paño húmedo. Asegúrate de que no entre agua en los componentes eléctricos. **Seca bien todas las piezas** antes de volver a montarlas.

⚠ **Aviso:** Nunca sumerjas el aparato, el cable ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido.

FUNCIONAMIENTO

Instrucciones del producto



1. Placez l'appareil sur une surface horizontale. Laissez un espace libre d'au moins 10 cm à l'arrière et sur les côtés, et veillez à ce que l'appareil soit éloigné des rideaux, des revêtements muraux et de tout autre matériau inflammable.

2. Una vez que hayas sacado la cesta del cuerpo de la freidora, coloca la cesta de cristal en una superficie plana y estable.



3. Coloca los alimentos dentro de la cesta y, encaja la cesta en el cuerpo.

NOTA: La rejilla dispone de dos alturas para diferentes métodos de cocción. La posición superior (imagen 1 - altura superior) es adecuada para la mayoría de los alimentos crujientes y de cocción rápida. La posición inferior (imagen 2 - altura) se recomienda cuando se prepara una mayor cantidad de alimentos o piezas más voluminosas, ya que permite una circulación del aire más uniforme. Una vez finalizada la cocción, retira la cesta con guantes térmicos u otros utensilios que protejan contra las quemaduras. No llenes la cesta por completo con alimentos; mantén una distancia mínima de 30 mm respecto al borde superior de la cesta. Es necesario garantizar que el aire caliente circule libremente. Algunos alimentos pueden expandirse durante el calentamiento, dependiendo del tipo y la cantidad. Hay un interruptor de seguridad, como se muestra en la imagen de la izquierda. El funcionamiento solo puede iniciarse cuando la cesta esté colocada en el cuerpo del aparato. Cuando la cesta no esté colocada en el aparato, la pantalla digital mostrará "---".

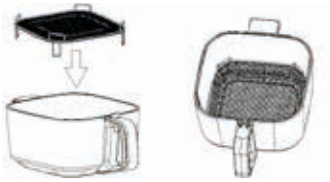

1.

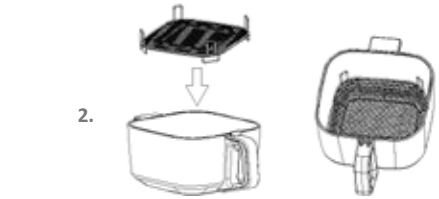

2.

Instrucciones del producto

1. Al encender el aparato, se emite un pitido y la pantalla digital, junto con todas las luces indicadoras, se enciende y se apaga rápidamente. A continuación, solo la luz del botón " ⏻ " permanece encendida.

2. Pulsa el botón " ⏻ ", Se encienden todas las luces indicadoras y la pantalla digital, y el dispositivo pasa al modo de espera.

3. En modo de espera, "⅋", " — ", " + "Los botones quedan bloqueados, pero se pueden utilizar los demás botones.

4. El aparato se apaga automáticamente tras 60 segundos de inactividad en modo de espera.

5. En el modo de espera, pulsa uno de los botones de función/programa. Pulsa el botón " ⏻ ", es decir, entrar en estado de funcionamiento.

6. Durante el proceso de selección de un programa o una función, si desea ajustar el tiempo y la temperatura de la función, pulse el botón "⅋", El icono correspondiente a la pantalla digital parpadeará; cuando parpadee, pulsa — ", y" + " para ajustar la temperatura y el tiempo.

7. Durante el funcionamiento, si pulsas el botón "⏻" El aparato vuelve al modo de espera. Una vez que se detiene la calefacción, el ventilador seguirá funcionando durante aproximadamente 1 minuto, lo que permite la disipación del calor. antes de detenerse por completo.

Programas predefinidos

Programa		Temperatura normal (°C)	Tempo normal (min)
	Manual	120	20
	Gambas	160	10
	Carne	180	12
	Patatas fritas	185	25
	Asas	180	15
	Pescado	160	20
	Pollo	180	35
	Descongelación	80	10
Temperatura media		80 °C ~200 °C	
Tiempo medio		1min ~ 60 min	

Ajustar la temperatura o el tiempo

Durante la cocción, es posible ajustar la temperatura o el tiempo:

1. Una vez seleccionado el programa o la función, si necesitas ajustar la temperatura y el tiempo de cocción, pulsa el botón "", puede modificar el tiempo y la temperatura de cocción.

2. Para ajustar la temperatura, pulsa el botón "", La pantalla digital muestra el icono «°C» parpadeando; pulsa " — ", " + " para ajustar la temperatura deseada. Cada vez que se carga, la temperatura varía en 5 °C; el rango de temperatura ajustable es de 40 °C a 200 °C.

3. Para ajustar el tiempo de cocción, vuelve a pulsar el botón "", La pantalla digital mostrará el icono «MIN», que parpadeará; tócalo " — ", " + " Botón para ajustar el tiempo de cocción. Cada pulsación equivale a 1 minuto; el intervalo de tiempo ajustable va de 1 minuto a 60 minutos.

Función de pausa

Durante el funcionamiento, si se retira la cesta directamente, el aparato entrará en estado de pausa. En este estado, solo " " permanece activo; el resto de botones quedan bloqueados. Coloca la cesta para que continúe el proceso de cocción anterior.

Nota: Si no se utiliza durante más de 10 minutos en modo de pausa, el aparato volverá automáticamente al modo de encendido. Durante la cocción o una vez finalizada esta, la cesta, los utensilios y los alimentos están demasiado calientes como para tocarlos con las manos..

Dica:

Durante la cocción, da la vuelta a los alimentos con regularidad o de forma aleatoria para que se cocinen de manera más uniforme y se obtengan mejores resultados.

Fin de la cocción

1. Cuando el aparato finaliza el programa, emite una secuencia de tres avisos acústicos y se interrumpe el calentamiento. El ventilador sigue funcionando durante 1 minuto, hasta que la temperatura interna baje.

2. Retira la cesta y colócala sobre una superficie horizontal y estable.

3. Pasa los alimentos cocinados a un plato o recipiente para servir.

4. Una vez finalizada la cocción, pulsa el botón de encendido/apagado para apagar el aparato y desconecta el cable de alimentación de la toma de corriente.

Nota:

Al retirar la cesta o el utensilio, no los toques para evitar quemaduras. Es mejor retirar la cesta solo cuando se haya enfriado por completo, lo que también es beneficioso para el aparato. No pongas la cesta boca abajo, ya que podría salir un exceso de grasa. Tras la cocción, el cuerpo de la cesta debe enfriarse de forma natural durante 20 minutos antes de sumergirlo en agua y limpiarlo.

Limpieza y mantenimiento

Limpia el aparato y los accesorios después de cada uso; mantén el aparato limpio.

Nota: Desenchufa el aparato y deja que se enfríe antes de limpiarlo. Limpia la superficie del aparato con un paño suave y húmedo. No sumerja el cable de alimentación, el enchufe ni el cuerpo del aparato en agua u otro líquido, ya que esto podría provocar daños en el aparato, un incendio, una descarga eléctrica o lesiones.

Resolución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
El aparato no funciona.	El aparato no está conectado a la fuente de alimentación.	Enchufa el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada.
	La cesta está fuera de su sitio.	Por favor, coloca bien la cesta en el compartimento.
La comida no está del todo hecha.	Los alimentos son demasiado grandes/ gruesos.	Pon porciones más pequeñas y finas de comida en la cacerola.
	El tiempo de cocción es demasiado corto.	Ajusta el tiempo de cocción.
	La temperatura de cocción es demasiado baja.	Ajusta la temperatura de cocción.
	Exceso de comida en la cesta.	Los alimentos no deben ocupar más de 4/5 de la cesta, y no la llenes en exceso; debes dejar espacio entre los ingredientes.
	Los alimentos no se están descongelando del todo.	Descongelar completamente los alimentos.
La comida está poco hecha.	Algunos alimentos hay que darles la vuelta con frecuencia mientras se cocinan.	Durante la cocción, vuelta a los alimentos cada 5 u 8 minutos..
Está saliendo humo blanco de la cuba.	Cocinar alimentos grasos.	Al cocinar alimentos grasos, se derrama mucho aceite. Este aceite producirá humo blanco cuando alcance una temperatura elevada. Es normal.
	Aceite que quedó en la cesta de la última vez.	Asegúrate de que la cesta esté limpia antes y después de cada uso.
Las patatas fritas no quedan crujientes.	Depende del contenido de agua y aceite de los ingredientes.	Asegúrate de que las patatas fritas estén secas antes de freírlas y no las cortes demasiado gruesas. Puedes precalentar la freidora antes de freírlas..
La pantalla muestra un código de error “E01”	Hay un circuito abierto en el sensor NTC.	Puede que esté suelto o desconectado; ponte en contacto con el servicio técnico profesional.

Problema	Posible causa	Solución
En la pantalla aparece el código de error «E02»»	Hay un cortocircuito en el sensor NTC.	Es posible que el sensor NTC esté dañado; ponte en contacto con el servicio posventa especializado.
En la pantalla aparece el código de error «E03»”	La temperatura de la freidora sin aceite es demasiado alta.	Desconecta el aparato de la corriente. Saca la cesta, espera a que se enfríe y vuelve a conectarlo..

Si el problema persiste, desenchufe el aparato y póngase en contacto con un servicio técnico autorizado de FLAMA. No intente desmontar ni reparar el aparato.

ALMACENAMIENTO

Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: Desenchufe el aparato y deje que se enfríe por completo antes de guardarlo. Asegúrese de que todas las piezas estén limpias y secas, monte todas las piezas y, a continuación, colóquelo en un lugar seco, limpio y libre de sustancias corrosivas.

ELIMINACIÓN

Este producto no debe desecharse junto con la basura doméstica. Debe entregarse en un punto autorizado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Al recoger y reciclar los residuos, contribuyes a la conservación de los recursos naturales y garantizas que el producto se elimine de forma respetuosa con el medio ambiente y la salud.

ANOMALÍAS Y REPARACIONES

En caso de avería, lleve el aparato a un servicio técnico autorizado. No intente desmontar ni reparar el aparato, ya que podría ser peligroso..



PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Este símbolo indica la recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos.

El objetivo principal de la recogida selectiva de estos residuos es reducir la cantidad que se elimina, fomentar la reutilización, el reciclaje y otras formas de valorización, con el fin de disminuir sus efectos negativos sobre el medio ambiente.

Cuando ya no se utilice, este aparato no debe desecharse junto con otros residuos urbanos sin clasificar.

El usuario es responsable de entregarlo de forma gratuita en los puntos de recogida selectiva previstos para tal fin.

La devolución de aparatos fuera de uso también puede realizarse en los puntos de venta, al adquirir nuevos aparatos equivalentes y con las mismas funciones.

Para obtener información más detallada sobre los puntos de recogida, póngase en contacto con su ayuntamiento o con un punto de venta de este aparato.