cecotec

READY WARM 6200 CERAMIC SKY

Calefactor cerámico con 2000 W para 20 m² y 3 modos de funcionamiento/
2000 W ceramic heater for 20 m² with 3 operating modes.

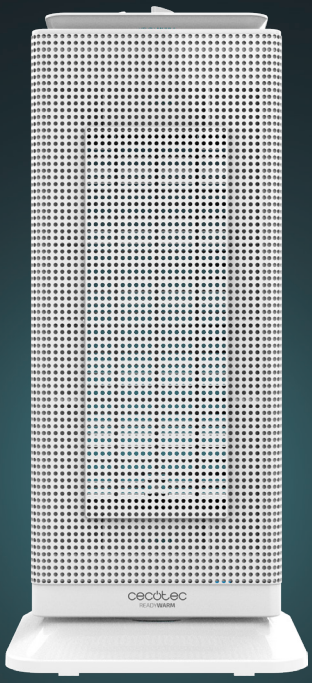

ES · Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual. EN · This product is not suitable for primary heating purposes. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use. FR · Ce produit ne convient pas pour une utilisation en tant que chauffage primaire. Cet appareil a été conçu seulement pour être utilisé dans des espaces intérieurs ou pour une utilisation momentanée. DE · Dieses Produkt ist nicht für primäre Heizzwecke geeignet. Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet. IT · Questo prodotto non è adatto a riscaldamento primario. Questo prodotto è indicato solamente per luoghi caldi o per uso sporadico. PT · Este produto não é adequado para ser utilizado como aquecimento primário. Destina-se a uma utilização ocasional e apenas em locais abrigados. NL · Dit product is niet geschikt voor primaire verwarming. Dit product is alleen geschikt voor gebruik op beschutte plaatsen of voor incidenteel gebruik. PL · Ten produkt nie nadaje się do pierwotnego ogrzewania. Ten produkt jest wskazany tylko do miejsc osłoniętych lub do okazjonalnego użytku. CZ · Tento produkt není vhodný pro primární vytápění. Tento výrobek je určen pouze na topení na chráněných místech nebo pro příležitostné použití.

Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções
Handleiding
Instrukcja obsługi
Návod k použití

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para referencias futuras o nuevos usuarios.

- Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje especificado en la etiqueta de clasificación del producto y de que el enchufe tenga toma de tierra.
- No cubra la entrada ni la salida de aire durante el funcionamiento del aparato. Mantenga una distancia mínima de 1 metro entre el dispositivo y otros objetos o paredes.
- No coloque el dispositivo cerca de fuentes de calor, sustancias inflamables o superficies mojadas, ni permita que entre en contacto con agua u otros líquidos.
- La superficie del producto puede alcanzar temperaturas muy altas durante el funcionamiento, utilice el asa para moverlo.
- Si el producto cayera en el agua, no intente repararlo, desconéctelo inmediatamente.
- Inspeccione el cable de alimentación regularmente en busca de daños visibles. Si el cable presenta daños, debe ser reparado por el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec para evitar cualquier tipo de peligro.
- Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- No lo utilice para fines industriales o comerciales.
- No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes.
- No utilice el dispositivo para secar ropa ni lo deje sin supervisión mientras esté en funcionamiento.
- No introduzca ni permita que entren objetos por la salida o entrada de aire, podría causar riesgo de descarga eléctrica, incendio o dañar el dispositivo.

– No sumerja el cable, el enchufe o cualquier otra parte del producto en agua o cualquier otro líquido, ni exponga las conexiones eléctricas al agua. Asegúrese de que tiene las manos completamente secas antes de tocar el enchufe o encender el producto.
– No coloque el dispositivo justo debajo de una toma de corriente.
– No utilice el dispositivo en baños, lavaderos o lugares similares expuestos a agua y humedad.
– Apague y desconecte el dispositivo de la toma de corriente siempre que no esté siendo usado y antes de moverlo. Tire del enchufe para desconectarlo, no tire del cable.
– Evite utilizar cables alargadores, ya que podrían sobrecalentarse y causar riesgo de incendio.
– El aparato no debe ser usado por niños desde 0 hasta 8 años.
– Este electrodoméstico puede ser usado por niños a partir de 8 años si están continuamente supervisados.
– Este producto puede ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento si están supervisados o han recibido instrucción concerniente al uso del aparato de una forma segura y entienden los riesgos que este implica.
– Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el producto. Es necesario dar una supervisión estricta si el producto está siendo usado por o cerca de niños.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions thoroughly before using the appliance. Keep this instruction manual for future reference or new users.
– Make sure that the mains voltage matches the voltage stated on the rating label of the appliance and that the wall

1. PIEZAS Y COMPONENTES

Fig. 1
1. Selector de niveles de potencia
2. Termostato ajustable
3. Salida de aire
4. Base
5. Asa
6. Entrada de aire
7. Interruptor de oscilación

2. ANTES DE USAR

- Saque el producto de la caja y retire todo el material de embalaje.
- Inspeccione el aparato por si hubiera cualquier daño visible. En caso de que lo hubiera, póngase en contacto lo antes posible con el Servicio de Asistencia Técnica de Cecotec para recomendaciones o reparación del producto.
- Coloque el aparato en una superficie plana y estable.
- Gire el selector de niveles de potencia a "0" y conecte el cable del producto a una toma de corriente con conexión a tierra.

3. FUNCIONAMIENTO

Fig. 2
Gire el selector de niveles de potencia al máximo para calentar de forma rápida la habitación. Una vez que la habitación haya alcanzado la temperatura deseada, gire el selector para seleccionar una temperatura más baja, reducir el gasto eléctrico y evitar que la habitación alcance una temperatura demasiado alta.

Termostato
1. Gire el termostato al máximo y seleccione el nivel de potencia deseado. Una vez que la habitación haya alcanzado la temperatura deseada, gire el termostato en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta que el calefactor se apague. El termostato se encenderá y se apagará de forma automática para mantener la temperatura seleccionada.
2. Antes de apagar el dispositivo, ponga en funcionamiento la función ventilador durante 5-10 segundos.
3. El calefactor incluye función de oscilación. Para activar esta función, pulse el interruptor de oscilación a "I". Para desactivarlo, pulse "0".

Sistema de seguridad antivuelco
El calefactor está diseñado de tal manera que se apaga de forma automática al volcarse hacia delante o hacia atrás. El dispositivo se encenderá automáticamente al retomar su posición vertical de nuevo.

Sistema de protección contra el sobrecalentamiento
1. El calefactor cuenta con un sistema de protección que lo apaga de forma automática en caso de sobrecalentamiento, por ejemplo, si se obstruye parcial o totalmente la salida o entrada de aire. En este caso, siga las siguientes indicaciones:
2. Desconecte el dispositivo y espere unos 30 minutos hasta que se enfríe.
3. Retire el objeto que esté obstruyendo la entrada o salida de aire.
4. Enciéndalo de nuevo. El dispositivo debería funcionar correctamente.

Aviso
Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de Cecotec.

4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Apague, desconecte y permita que el aparato se enfríe antes de limpiarlo.
- No utilice esponjas, polvos o productos de limpieza abrasivos para limpiar el producto.
- Utilice un paño suave y húmedo para limpiar la parte exterior del producto. Tenga precaución de no tocar las resistencias.
- Una de las causas más comunes del sobrecalentamiento es la acumulación de polvo o pelusas en el aparato. Asegúrese de limpiar estas acumulaciones periódicamente, aspirando las rejillas de ventilación.
- Si el calefactor no se va a utilizar durante un periodo largo de tiempo, guárdelo en un lugar seco y seguro donde esté protegido del polvo.
- No desconecte directamente del cable, apague el ventilador con el botón para evitar sobrecalentamientos.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia del producto: 05312
Referencia: Ready Warm 6200 Ceramic Sky
Potencia y voltaje: 2000 W, 220-240 V, 50/60 Hz
Fabricado en China | Diseñado en España

6. RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS



La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben ser reciclados con el resto de los desperdicios municipales. Dichos electrodomésticos han de ser desechados de forma separada, para optimizar la recuperación y reciclaje de materiales y, de esta manera, reducir el impacto que puedan tener en la salud humana y el medioambiente.

El símbolo del contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de forma correcta.

Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.

7. GARANTÍA Y SAT

Este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra, siempre y cuando se conserve y envíe la factura de compra, el producto esté en perfecto estado físico y se le dé un uso adecuado tal y como se indica en este manual de instrucciones.

La garantía no cubrirá:

- Si el producto ha sido usado fuera de su capacidad o utilidad, maltratado, golpeado, expuesto a la humedad, sumergido en algún líquido o substancia corrosiva, así como cualquier otra falta atribuible al consumidor.
- Si el producto ha sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por el SAT oficial de Cecotec.
- Si la incidencia ha sido originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso.

El servicio de garantía cubre todos los defectos de fabricación durante 2 años en base a la legislación vigente, excepto piezas consumibles. En caso de mal uso por parte del usuario el servicio de garantía no se hará responsable de la reparación.

Si en alguna ocasión detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono +34 96 321 07 28.

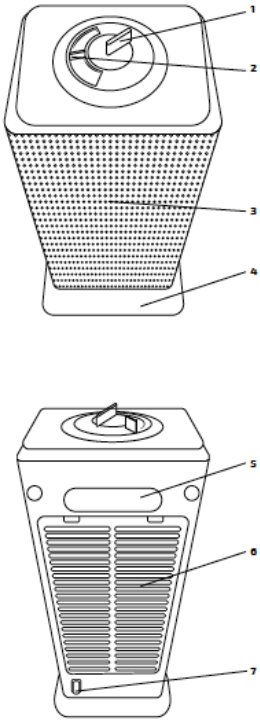

Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 1

SÍMBOLO	FUNCIÓN
0	APAGADO
≈	VENTILADOR
I	CALEFACCIÓN A BAJA POTENCIA
II	CALEFACCIÓN A ALTA POTENCIA

Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 2

www.cecotec.es

EA01210419

Cecotec Innovaciones S. L.
C/de la Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia, Spain